
エアハンド ハンドマッサージャ

HAND MASSAGER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意

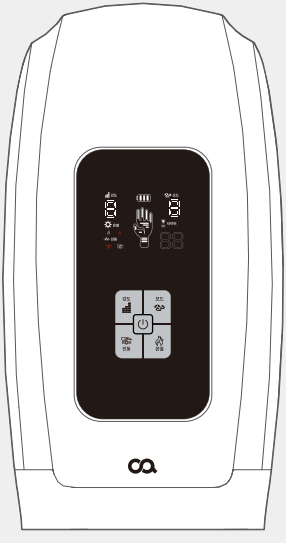

· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。



· 絶対に分解・組み立てをしないでください。任意の分解・組み立てによる故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



· USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

安全上のご注意



· 本製品は家庭用に設計されており、医療機器ではありません。治療目的では使用しないでください。

· 骨粗しょう症・静脈瘤・関節炎などの疾患がある方は、必ず医師に相談のうえ使用してください。

· 人工関節など体内に医療機器を埋め込んでいる方は、必ず医師に相談のうえ使用してください。

· 炎症・感染・打撲などの外傷がある部位には使用しないでください。

· 飲酒後や睡眠中は使用しないでください。

· 肌が敏感な方や弱い方は使用を控えてください。

· 体調やマッサージ部位の状態が良くないときは使用しないでください。

· 本製品の温熱機能は温湿布ではなく、体温に近い温度に保たれます。

· 敏感肌の方は低温やけどの恐れがあります。ご使用の際はご注意ください。



· 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。

· 本製品を水に浸けないでください。

· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

· お手入れの際は本書の［お手入れ方法］を参照してください。

安全上のご注意



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。
（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など

· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。
使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。

· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

同梱品

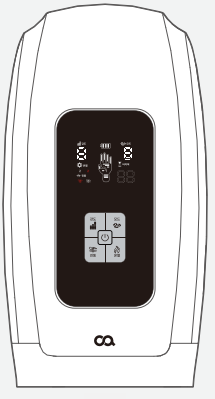

本体




USB-Cケーブル



取扱説明書

各部の名称

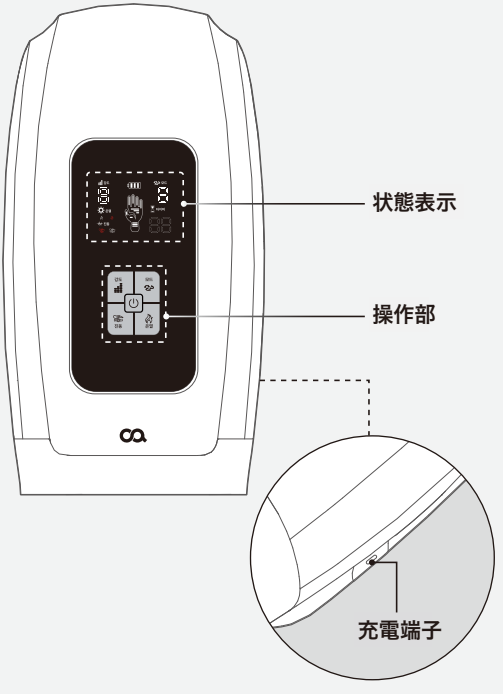

使い方

［ボタンの操作方法］
※ ご使用前に十分に充電してください。



ボタン	名称	説明
	電源ボタン	電源ボタンを長くタッチすると電源がON／OFFになります。
	強度ボタン	· 電源が入った状態で強度ボタンをタッチすると強さの設定が変わります。 · 強さは6段階で設定できます。
	振動ボタン	· 電源が入った状態で振動ボタンをタッチすると振動の設定が変わります。 · 振動は2段階で設定できます。
	温熱ボタン	· 電源が入った状態で温熱ボタンをタッチすると温熱を設定できます。 · 温熱は2段階で設定できます。
	モードボタン	· 電源が入った状態でモードボタンをタッチするとマッサージモードが変わります。 · マッサージモードは6種類から設定できます。

充電方法

· 付属のUSB-Cケーブルを本体下部の充電端子に接続してください。
· 充電中は状態表示の電池マークが赤く点滅します。
· 充電が完了すると状態表示の電池マークが緑に点灯します。
· 充電が完了したらUSB-Cケーブルを本体から外してください。
· 充電中は使用しないでください。
· 充電時間：5時間

お手入れ方法

· 本体が汚れた場合は、柔らかい布を少し湿らせて軽く拭いた後、
乾いた布で水気を拭き取ってください。
※ 化学薬品やウェットティッシュなどで製品を拭かないでください。

FAQ

症状	原因	解決方法
製品が動作 動作しません。	購入直後の場合	製品を十分に充電してからご使用ください。
	長期間使用していない場合	
	1回の動作時間が終了した場合	1回の動作時間は15分です。
	充電中の場合	充電中は製品が動作しません。
充電後の動作時間が短い。	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りない場合	製品を十分に充電してからご使用ください。
温熱機能が動作しない。	-	温熱機能は温湿布ではなく、体温に近い温度に保たれます。
	製品に異常がある場合	ショップにお問い合わせください。
分解できますか？	-	分解・組み立てをしないでください。

製品仕様

製品名	oa エアハンド ハンドマッサージャー
モデル名	OMSG-009WH
サイズ	300 × 160 × 120 (mm)
重量	965g
定格	DC 5V, 1A / 5W
電池容量	DC 3.7V, 2500mAh, 9.25Wh
同梱品	本体、USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

oa-manual-jp.vercel.ap
p
QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見
る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ Qoo10ショップQ&Aより
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OMSG-009WH_エアハンド_取扱説明書_JP_V1