

クリーンイ コンパクト

COMPACT WATER FLOSSER

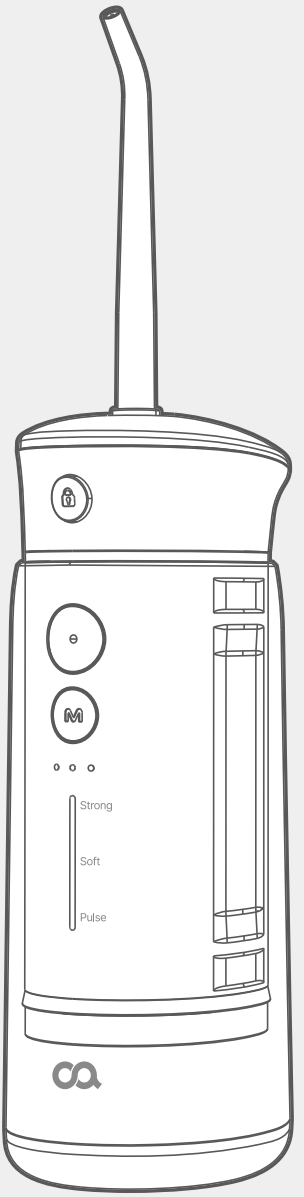


oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。


同梱品

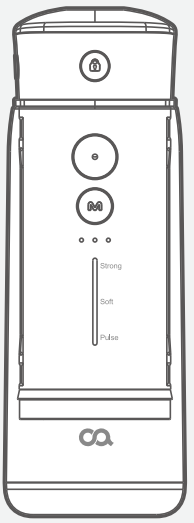


本体

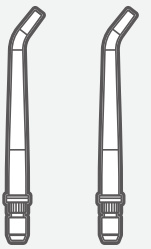


ジェットチップ 2本

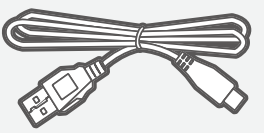

USB-Cケーブル

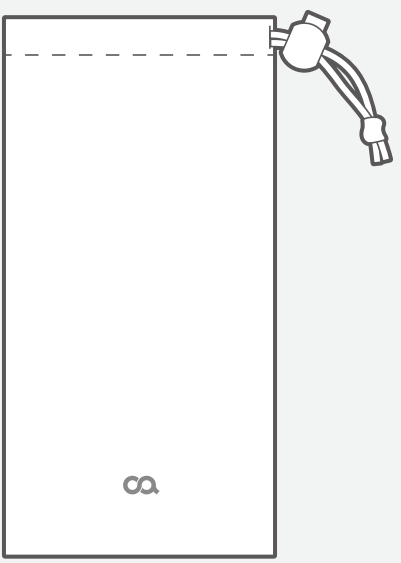


ポーチ

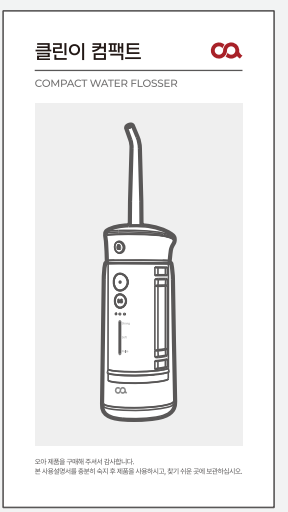

取扱説明書

各部の名称

［前面］

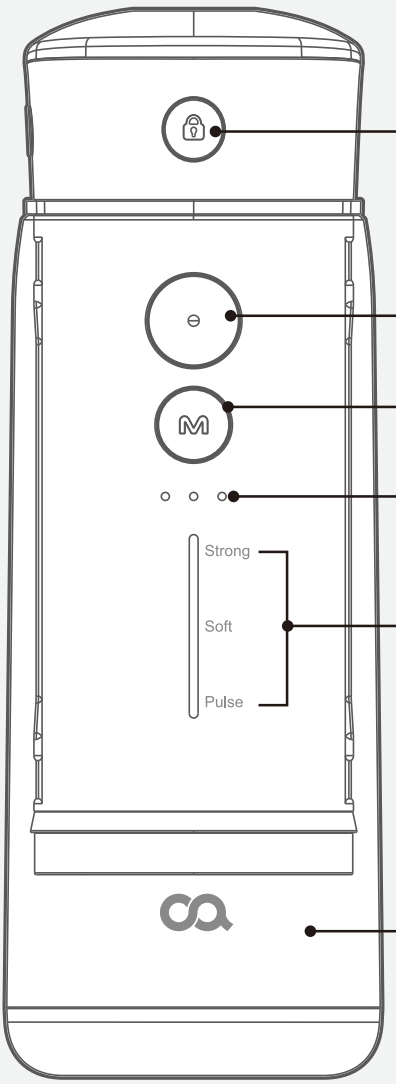

チップ取り外しボタン

動作ボタン

モード設定ボタン


充電状態表示

モード表示


タンク

各部の名称


［上面］

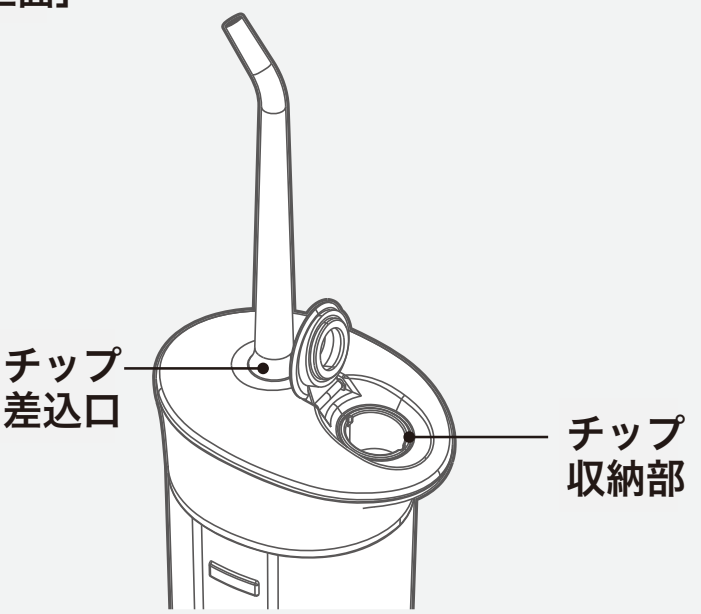

［背面］

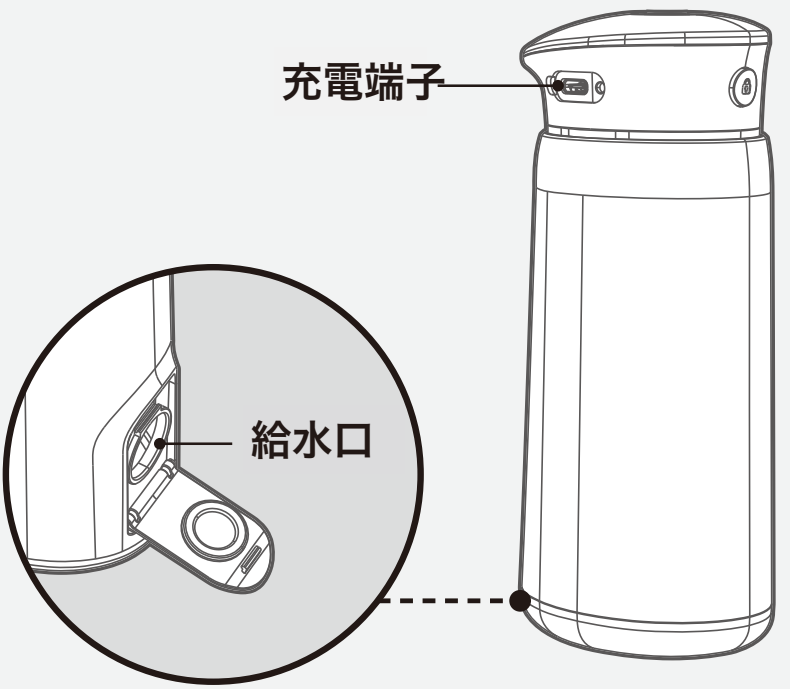

使い方

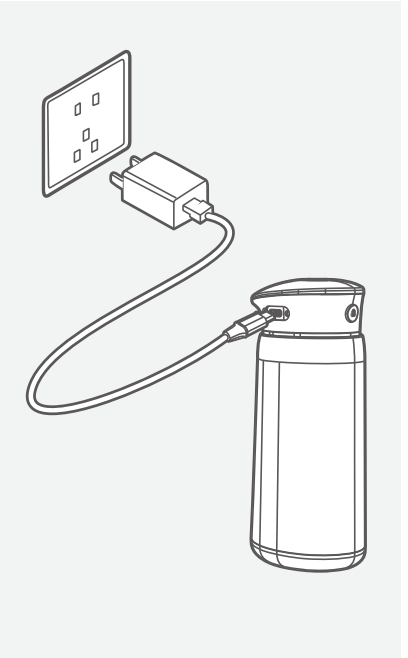


電源の接続

· ご使用前に完全に充電してください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

本製品の定格は
DC 5V、1Aです。

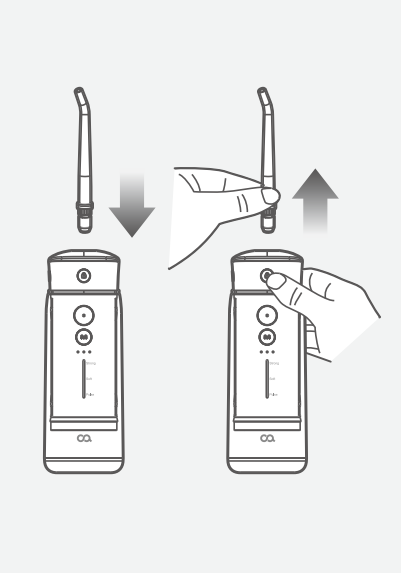



ジェットチップの取り付け

· ジェットチップを差込口の中央に合わせ、カチッと音がするまで押し込んでください。
外すときはチップ取り外しボタンを押しながら上に引き抜いてください。

※ チップを装着した状態で360°回転できます。

使い方

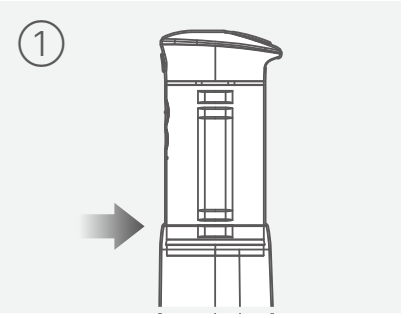

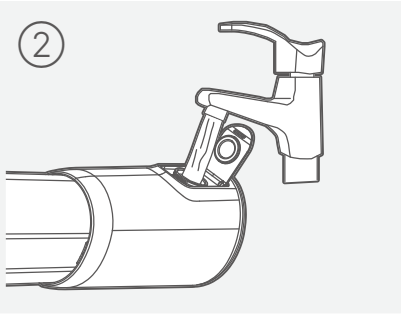




タンクに水を入れる

· 図のようにタンクを引き下げてから水を入れてください。

- 背面の給水口を開けて水を入れることもできます。

- チップ収納部を開けて水を入れることもできます。


※ 給水中や分解時には動作させないでください。

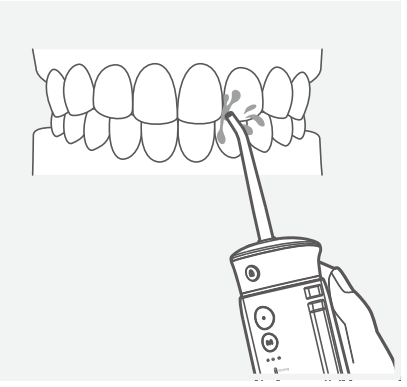

噴射位置の調整

· グリップを持ち、噴射位置を合わせます。


使い方

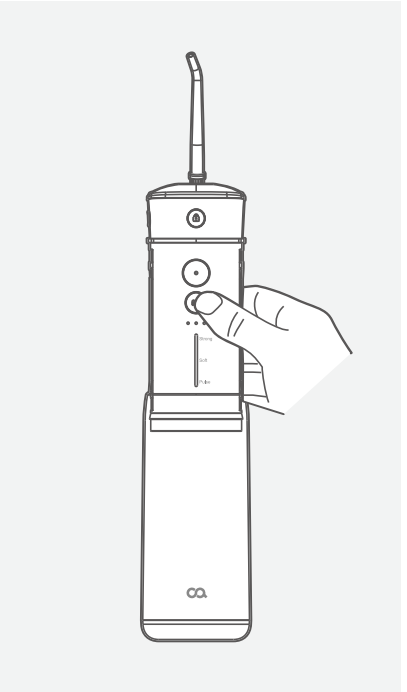

モード設定

· モード設定ボタンを押して
お好みのモードを選んで
ください。

Strong	歯の間の汚れを 効果的に 除去します。
Soft	Strongより弱い水圧で 歯の間の汚れを やさしく 除去します。
Pulse	歯ぐきマッサージモード。 パルス水流で歯ぐきを マッサージします。

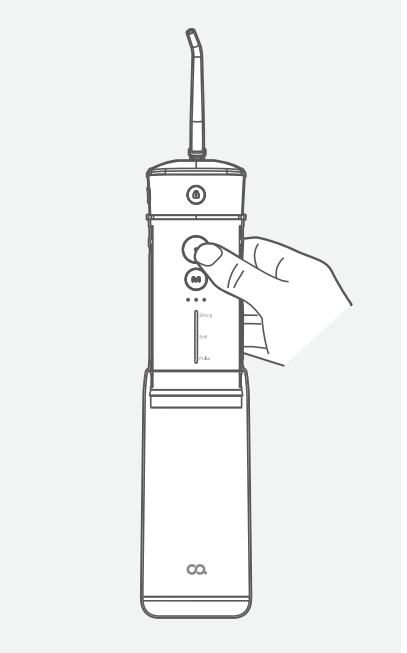


動作

· モード設定後、動作ボタンを
押すと動作します。動作
ボタンを押していない間は
動作しません。

※ 連続で使用するときは
動作ボタンを押し続けて
ください。

※ 20秒間操作がないと
自動的に電源が
切れます。

使い方

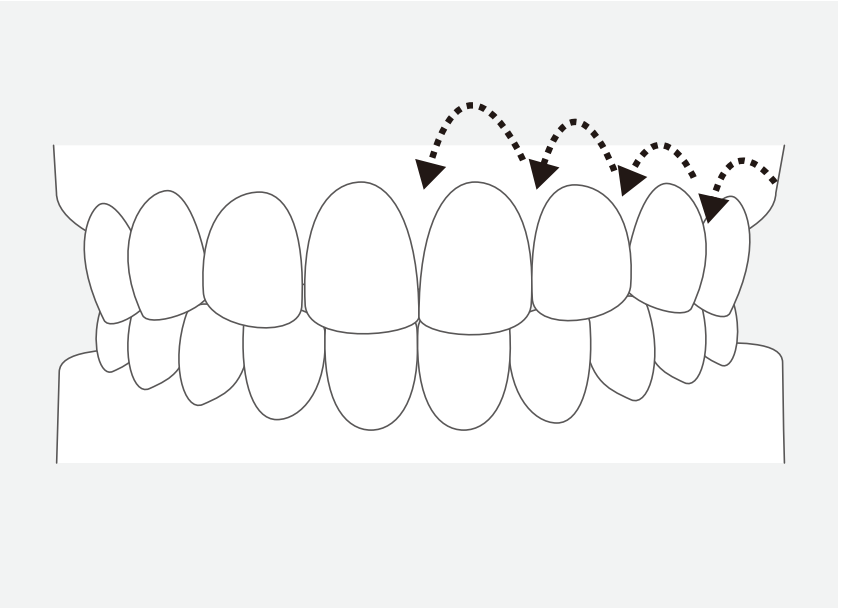

· グリップを少し傾け、歯と歯ぐきの間、歯と歯の間に向けて使用してください。

· 奥歯から前歯に向かって使うことをおすすめします。歯の表裏や奥歯の裏側にも使用してください。

※ 初めての方や歯ぐきの弱い方は、低い水圧から始めることをおすすめします。

※ 冷たい水は歯にしみることがあるため、ぬるま湯の使用をおすすめします。

充電方法

※ 充電は製品が乾いた状態で行ってください。

· 本体背面の充電端子に付属のUSB-Cケーブルを接続してください。

· 製品の定格に合ったアダプターを使用してください。本製品の定格は「5V、1A」です。

· 充電が完了したらUSB-Cケーブルを外してください。

· 充電中は動作しません。

· 充電中は充電状態ランプが赤く点滅し、満充電になると白く点灯します。

電池残量の確認

· 電源が切れた状態でモード設定ボタンを2秒間押すと、電池残量を確認できます。


モード表示	電池残量
（Strong＋Soft＋Pulse）点灯	80-100%
（Pulse＋Soft）点灯	40-80%
Pulse点灯	40%未満

お手入れ方法

［タンク］

右図のようにタンクと本体を
分離してください。

- きれいな水で洗ってください。
- 洗浄後は必ず乾かして
ください。
- 濡れたまま低温の場所に
置かないでください。
- 長期間使用しないときは、
乾かして保管してください。

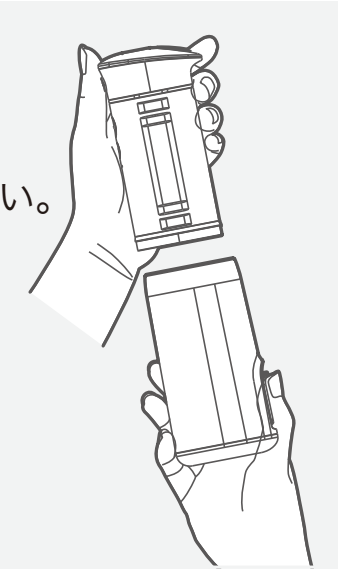

［本体・ジェットチップ］

- 使用後は乾かし、本体と
ジェットチップは柔らかい布で
水気や汚れを拭き取ってください。

※ アルコール、ベンジン、シンナーなどの化学製品で洗わないでください。
※ 50℃以上の温度で洗わないでください。
※ 使用しないときはタンクの水を捨ててください。

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。
任意の使用による事故は補償を受けられません。

· 湿気やほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· タンクには水または液体のマウスウォッシュのみ入れてください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない
所に置いてください。

安全上のご注意



· USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



· 歯ぐきが敏感な方、歯ぐきに問題のある方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。

· 初めて使用するとき、歯ぐきから軽い出血があることがあります。1〜2週間使用しても出血が
続く場合は、歯科医師に相談してください。

· 舌の下や耳、鼻など、口腔以外の部位には使用しないでください。

· 2か月以内に歯や歯ぐきの手術を受けた方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。



· できるだけ水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 生活防水仕様ですが、長時間水にさらさないようご注意ください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。

安全上のご注意



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、
乾いた布で水気を拭き取ってください。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。
使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から
離してください。



· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。

· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに
従ってください。

FAQ

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	購入直後の場合	製品を十分に充電してからご使用ください。
	長期間使用していない場合	
充電後の動作時間が短い。	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りない場合	4時間充電してください。
水圧が弱い。	チップが変形している場合	チップ内部に異物がたまったり変形したりすると水圧が弱くなることがあります。チップを交換してください。
	水が足りない場合	タンクに水を十分に入れてください。
	モード設定が適切でない場合	強い水圧が必要な場合はStrongモードに設定してご使用ください。
チップとグリップの間から水が漏れる。	チップが正しく装着されていない場合	チップを外し、再度カチッと音がするまで差し込んでください。

製品仕様

製品名	oa クリーンイ コンパクト
モデル名	OOR-012WH
定格	DC 5V, 1A / 10W
電池容量	DC 3.7V, 1100mAh, 4.07Wh
タンク容量	180ml
防水等級	IPX7
サイズ	（収納時）62 × 51 × 145（mm） （伸長時）62 × 51 × 215（mm）
重量	235g
同梱品	本体、ジェットチップ2本、ポーチ、USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （※ 保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ Qoo10ショップQ&Aより
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OOR-012WH_クリーンイコンパクト_取扱説明書_JP_V1