
デュアル ヒーティングビューラー

EYELASH CURLER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意

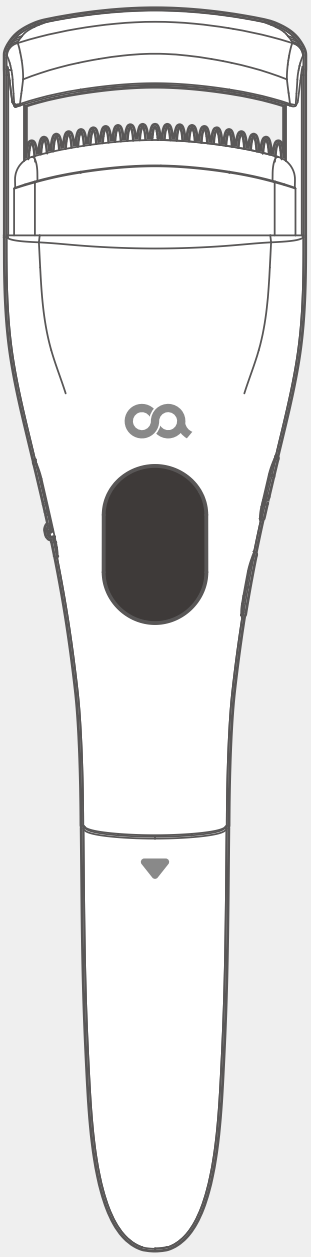

· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。
· ほこりの多い環境では使用しないでください。
· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。
· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
· 目の疾患がある方は、医師に相談のうえ使用してください。
· 目の周りに傷や炎症がある方は使用を控えてください。
· コンタクトレンズは必ず外してから使用してください。
· まつげが乾いた状態でのみ使用してください。
· 他の人と共用しないでください。感染の恐れがあります。
· 使用中は必ず鏡で顔とまつげを確認しながら注意して使用してください。
· 使用中に目に異常を感じたら、目をこすらずに直ちに医師に相談してください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。
· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。
· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。
· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。
· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。

安全上のご注意



· USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。
· 製品の定格に合った電源に接続してください。
· USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。
· USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



· 本製品は発熱する機器です。やけどにご注意ください。

· 熱に弱い面の上に製品を置かないでください。
· 高温でまつげの一部に集中して使用すると傷むことがあります。適切な温度と時間でご使用ください。



· 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
· 本製品を水に浸けないでください。
· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。
· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、
乾いた布で水気を拭き取ってください。



· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。
· 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。
· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

安全上のご注意

· 使用しないときは必ず電源を切ってください。
· 使用後は製品を十分に冷ましてから保管してください。
· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。
· 本製品の上に物を置かないでください。
· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。
· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。
· 使用後は発熱部の汚れを拭き取り、清潔な状態で保管してください。


同梱品



本体




USB-C
ケーブル

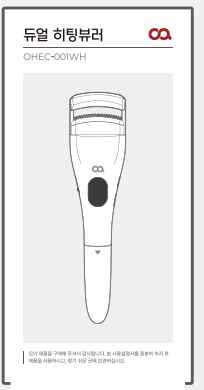

取扱説明書

各部の名称

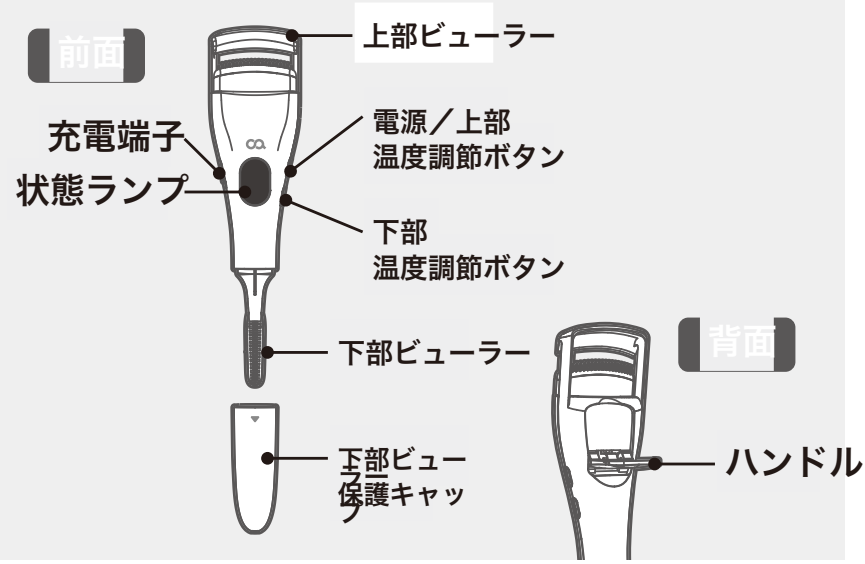

使い方

［上部ビューラー］

1. 使用に適した場所か確認してください。
2. ご使用前に十分に充電してください。
3. 電源／上部温度調節ボタンを長押しすると電源をON／OFFできます。

4. 電源／上部温度調節ボタンを短く押すと温度を選べます。
※ 予熱が完了すると、温度表示が点滅から点灯に変わります。
5. 適した温度を選び、まつげをスタイリングしてください。
※ 1段階：（55±20）℃、2段階：（65±20）℃、3段階：（75±20）℃
6. 使用後はマスカラや化粧品の残りを拭き取ってから保管してください。

［下部ビューラー］

1. 使用に適した場所か確認してください。
2. ご使用前に十分に充電してください。
3. 下部ビューラーの保護キャップを外してください。
4. 電源／上部温度調節ボタンを長押しすると電源をON／OFFできます。

5. 下部温度調節ボタンを短く押すと温度を選べます。
※ 予熱が完了すると、温度表示が点滅から点灯に変わります。
6. 適した温度を選び、まつげをスタイリングしてください。
※ 1段階：（65±20）℃、2段階：（75±20）℃、3段階：（85±20）℃
7. 使用後はマスカラや化粧品の残りを拭き取り、下部ビューラーの保護キャップを付けて保管してください。

充電方法

※ 電池残量が少なくなると、電池マークのLEDが3回点滅した後消灯します。

· 充電端子から充電できます。
· 充電中は電池マークのLEDが点滅します。
· 充電が完了すると電池マークのLEDが点灯します。
· 製品の定格に合ったアダプターを使用してください。
本製品の定格はDC 5V、1Aです。
· 満充電まで1時間30分です。ご使用前に十分に充電してください。

FAQ

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	購入直後の場合	製品を十分に充電してからご使用ください。
	長期間使用していない場合	
	充電中の場合	充電中は動作しません。
充電後の動作時間が短い。	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りない場合	1時間30分以上充電してください。
分解はできますか？	-	分解・組み立てをしないでください。
マスカラなしでも使用できますか？	-	使用できますが、マスカラを塗ってから使うことをおすすめします。

製品仕様

製品名	oa デュアル ヒーティングビューラー
モデル名	OHEC-001WH
サイズ	35 × 146 × 37.5 (mm)
重量	30g
定格	DC 5V, 1A / 2.2W
電池容量	DC 3.7V, 230mAh, 0.851Wh
設定温度	上部：1段階（55±20）℃、 2段階（65±20）℃、3段階（75±20）℃ 下部：1段階（65±20）℃、 2段階（75±20）℃、3段階（85±20）℃
最高温度	マスカラ：110℃／ビューラー：100℃
同梱品	本体、USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。（保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OHEC-001WH_デュアルヒーティングビューラー_取扱説明書_JP_V1