
毛根除去器

HAIR ROOT REMOVER

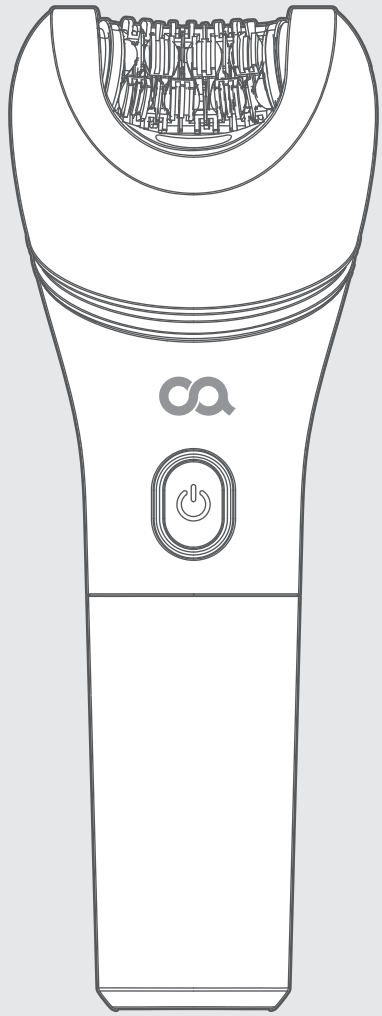

本製品は家庭用です。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。
品質向上のため、製品のデザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります。

毛根除去器

oa | OERZ-003WH

目次

安全上のご注意 ····· 01-02

同梱品 ····· 03-04

各部の名称 ····· 05

使い方 ····· 06-09

お手入れ方法 ····· 10

FAQ ····· 11

製品仕様 ····· 12

会社情報 ····· 12

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

· 目の疾患がある方は、医師に相談のうえ使用してください。

· 肌に傷や炎症がある方は使用を控えてください。

· 他の人と共用しないでください。感染の恐れがあります。

· 顔に使用する際は、必ず鏡で顔と眉を確認しながら注意して使用してください。



· 絶対に分解・組み立てをしないでください。任意の分解・組み立てによる故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



· 充電ケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· 充電ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· 充電ケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

安全上のご注意



· 生活防水仕様ですが、長時間水にさらさないでください。
· 本製品を長時間水に浸けないでください。
· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。
· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。
· お手入れの際は本書の［お手入れ方法］を参照してください。




· 使用しないときは必ず電源を切ってください。
· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。
（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など
· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。
· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。
· 本製品の上に物を置かないでください。
· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。
· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。
· 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。
· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


同梱品

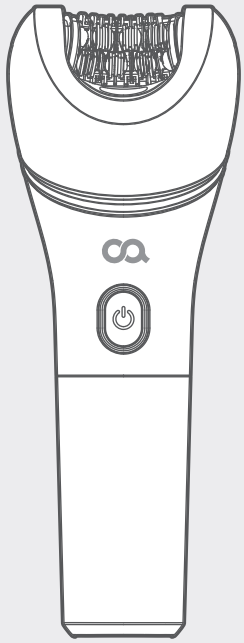

本体
（脱毛ヘッド装着）

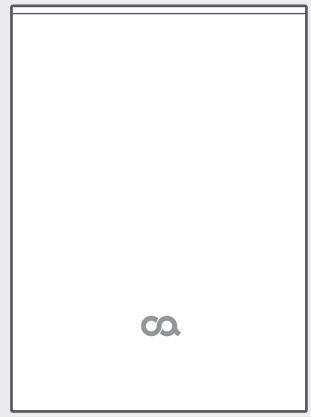


ポーチ




シェービングヘッド専用キャップ
（コームキャップ）


ヘッド4種

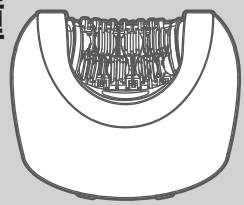


脱毛ヘッド

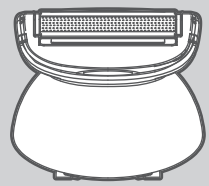

シェービングヘッド

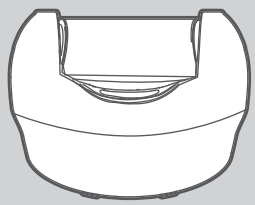


角質除去ヘッド

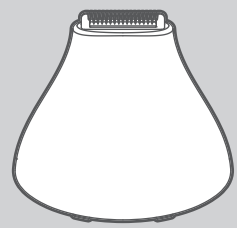


ボディトリマー

同梱品


脱毛ヘッド専用キャップ4種

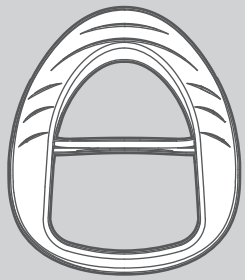


肌引き締めキャップ

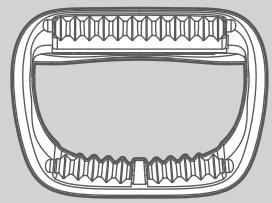


マッサージローラーキャップ

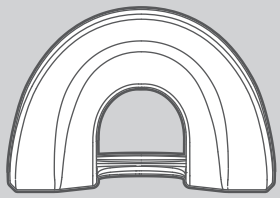

フェイス用キャップ

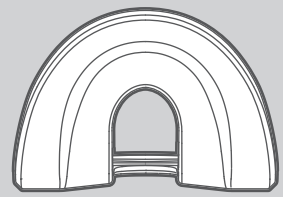


細部用キャップ

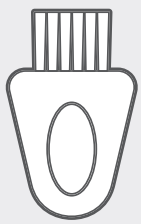

掃除ブラシ




ケーブル

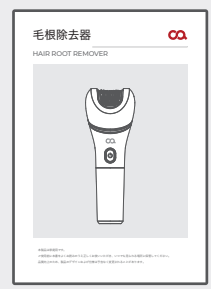

取扱説明書

各部の名称

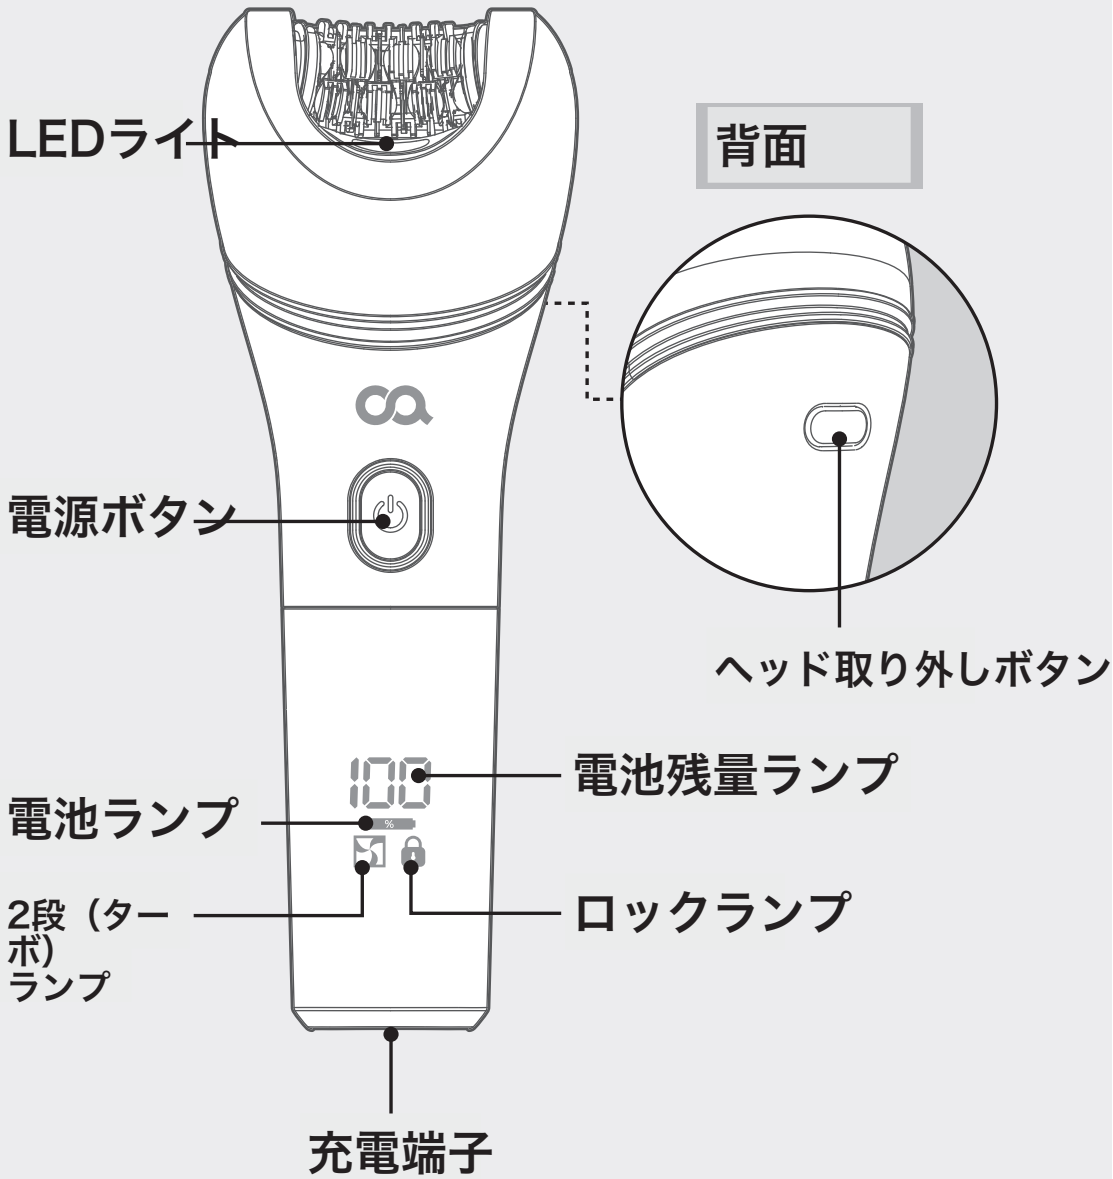
LEDライト
背面
電源ボタン
ヘッド取り外しボタン
電池残量ランプ
電池ランプ
2段（ターボ）
ランプ
ロックランプ
充電端子

使い方

ヘッドの取り付け・取り外し

· 用途に合ったヘッド（脱毛／シェービング／角質除去／ボディトリマー）を選びます。

· 取り付け：ヘッドを本体上部に合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。

· 取り外し：交換するときは、ヘッド取り外しボタンを押しながらまっすぐ引いて外してください。

※ ヘッドの取り付け・取り外しは、製品が完全に停止した状態で行ってください。

ヘッドの種類	使い方のポイント
脱毛ヘッド	毛の流れと逆方向に動かして使用します。
シェービングヘッド	短い毛をきれいに剃るときに使用します。
ボディトリマー	長い毛や量の多い毛をあらかじめ整えるときに使用します。
角質除去ヘッド	強く押し当てず、1か所につき短時間で軽く使用してください。

専用キャップの使い方（任意）

· 専用キャップをヘッドに合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。
· 交換するときは、キャップをまっすぐ引いて外してください。

脱毛ヘッド専用キャップ4種

· 肌引き締めキャップ：肌をピンと張って脱毛しやすくします。
· フェイス用キャップ：口元・額・頬など繊細な部位に使用します。
· 細部用キャップ：ワキ・ビキニラインなど狭く曲面のある部位に使用します。
· マッサージローラーキャップ：肌への負担を減らし、やさしく使いたいときに使用します。

シェービングヘッド専用キャップ（コームキャップ）

· 長さを調整したいときにシェービングヘッドに取り付けて使用します。

使い方

電源とロックの設定

· 電源ボタンを短く押して電源を入れます。

· 電源が入ると基本モードで動作し、ボタンを短く押すたびに
1段 → 2段（ターボ）→ 電源OFF の順に切り替わります。

· 電源ボタンを3秒間長押しすると、ロックの設定・解除ができます。

現在の状態	操作方法	次の動作
電源OFF	短く1回	1段で動作
1段で動作	短く1回	2段（ターボ）で動作
2段（ターボ）で動作	短く1回	電源OFF
電源OFF＋ロックOFF	長押し3秒	ロック設定
電源OFF＋ロックON	長押し3秒	ロック解除 → 電源ON
電源ON	長押し3秒	電源OFF → ロック設定

使い方

脱毛時の注意とポイント

脱毛前の準備

· シャワーや蒸しタオルで毛穴を開いてから使用すると、よりスムーズに脱毛できます。

· 毛穴が開きやすい午後や夜の使用をおすすめします。

· ボディトリマーまたはシェービングヘッドにコームキャップを付けて、毛を約2〜3mmに整えてから脱毛すると刺激を抑えられます。

· 肌は必ず完全に乾いた状態で使用してください。

· 肌の赤みを防ぐため、外出前2時間以内の使用は避けてください。

脱毛中

· 毛の流れと逆方向に動かしてください。

· 同じ部位を何度もこすらないでください。（刺激の原因）

脱毛後のケア

· 肌が敏感な場合は、脱毛後にアロエジェルなどで肌を落ち着かせてください。

使い方

充電について

· 充電端子は本体下部にあります。

· 定格（5V、1A）に合ったアダプターと付属のケーブルを充電端子に接続して充電してください。

· 充電が完了したら充電ケーブルを外してください。

· 充電時間：1時間30分

· 使用時間：1時間30分（脱毛ヘッド装着時）

※ 充電・使用時間は電池の状態や周囲の環境により異なることがあります。

電池ランプについて

· 電池残量ランプで残量を確認できます。

電池ランプの表示	電池ランプ（　　）
作動中	白色LED点灯
電池残量不足（5%以下）	白色LED点滅
充電中	白色LED点滅
充電完了	白色LED点灯

保管について

· 涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 長期間使用しない場合は、過放電防止のため少なくとも3か月に1回は充電して保管してください。

お手入れ方法

※ お手入れの際、製品内部に水が入らないようご注意ください。

※ 化学薬品を含むウェットティッシュ、アルコール、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
※ 50℃以上の温度で洗わないでください。

本体

· 製品の外観は、柔らかい布を少し湿らせて軽く拭いてください。

ヘッド4種、脱毛ヘッド専用キャップ4種、シェービングヘッド専用キャップ

· 本書のヘッド取り付け・取り外し方法を参考に外し、水洗いできます。
· 完全に乾いたことを確認してから取り付けてください。
※ 洗浄後は部品の紛失を防ぐため、必ず取り付けた状態で保管してください。

保管

· 長期間保管する場合は、十分に乾かしてから涼しく湿気のない場所に保管してください。

FAQ

※ 使用中に問題が発生した場合は、お問い合わせの前に以下の項目をまずご確認ください。

症状	解決方法
電源が 入らない。	· 製品の定格（5V、1A）に合ったアダプターで 充電されているか確認してください。
充電後の 動作時間が短い。	· 定格出力（5V、1A）のアダプターで約1時間30分以上充電してください。
充電中に使用 できますか？	· はい、充電中も使用できます。
濡れた毛にも 使えますか？	· いいえ、濡れた毛には使用しないでください。濡れた毛は肌に張り付いて整えにくくなります。
うまく 脱毛できない。	· 刃が摩耗している場合はヘッドを交換してください。 · 汚れが残っている場合は、ヘッドを 外して洗浄してください。

製品仕様

製品名	oa 毛根除去器
モデル名	OERZ 003WH
サイズ	57.3　157.3　39.5 (mm)
重量	152g
定格	DC 5V, 1A / 5W
電池容量	DC 3.7V, 600mAh, 2.22Wh
同梱品	本体、ヘッド4種、脱毛ヘッド専用キャップ4種、シェービングヘッド専用キャップ、ポーチ、掃除ブラシ、USB-Cケーブル、取扱説明書

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	お問い合わせ：Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2026. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OERZ-003WH_毛根除去器_取扱説明書_JP_V1