
温熱パッド

ELECTRIC WARMER

OMS-028

QRコードを読み取り
製品名を検索してください。

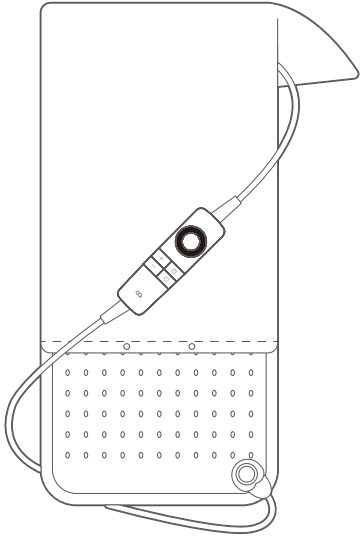

oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みください。いつでも見られる場所に保管してください。

温熱パッド

oa | OMS-028DG

目次

安全上のご注意 ····· 01-02

同梱品 ····· 03

各部の名称 ····· 04

使い方 ····· 05-06

お手入れ方法 ····· 07

製品仕様｜会社情報 ····· 08

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。
· 湿気やほこりの多い環境では使用しないでください。
· 製品に無理な力を加えないでください。
· 本製品は家庭用に設計されており、医療機器ではありません。治療目的では使用しないでください。
· 本製品は病院で医療用として使用できません。
· 炎症・感染・打撲などの外傷がある部位には使用しないでください。
· 肌が敏感な方や弱い方は使用しないでください。
· 本製品は温熱機能があるため、低温やけどにご注意ください。
· 飲酒後は使用しないでください。
· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。
· 摩耗や損傷がないか定期的に点検してください。摩耗・損傷がある場合は使用を中止し、ショップにお問い合わせください。
· 誤作動した場合は使用を中止し、ショップにお問い合わせください。
· リクライニング機能のあるベッドでの使用はおすすめしません。
· リクライニング機能のあるベッドで使用する場合は、製品やコードが可動部で折れ曲がっていないか必ず確認してください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 乳幼児（0～3歳）は使用禁止
· お子様が製品で遊ばないよう、指導・監督してください。
· 保護者があらかじめコントローラーを設定していない場合や、お子様がコントローラーの安全な操作方法を十分に教わっていない場合は、お子様に使用させないでください。
· 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。
· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。
· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。

安全上のご注意



· コード、プラグ、本体が破損している場合は絶対に使用せず、ショップにお問い合わせください。
· 製品の定格に合った電源に接続してください。
· 電源に接続したまま、または電源が入ったまま長時間放置しないでください。
· コードを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。
· 電源を外すときは、コードを引っ張らないでください。



· 製品が濡れている場合は使用しないでください。
· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· 本体は洗濯せず、カバーは30℃以下の水と弱い脱水で洗濯してください。
· 詳しくは本書の［お手入れ方法］を参照してください。



· 製品にピンを刺さないでください。
· とがった物で穴を開けたり突いたりしないでください。



· 頻繁に折りたたんだり曲げたりしないでください。内部の電熱線に負担がかかることがあります。




· 使用しないときは必ず電源を切ってください。
· 保管の際は、たたむ前に十分に冷ましてください。
· 保管中は製品の上に物を置いてしわにならないようにしてください。
· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
· 高温多湿の場所で使用・保管しないでください。
· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。
· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。
· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

同梱品

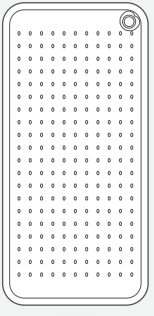

本体

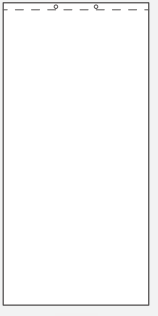

カバー




コントローラー



取扱説明書

各部の名称

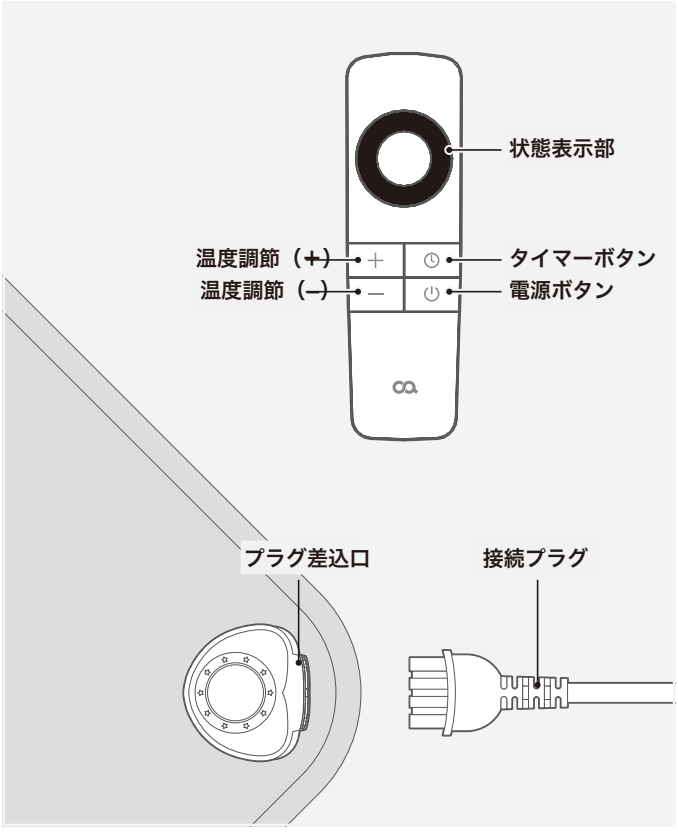

使い方


※ 本書をよくお読みのうえ、記載された用途でのみ使用してください。
※ 温熱パッドは広げた状態で使用してください。

01




· 温熱パッドを平らに広げてください。

02

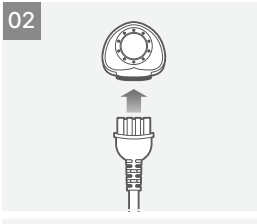


· コントローラーの接続プラグを差込口に差し込んでください。
· 必ず本体とコントローラーを先に接続してから電源プラグを差し込んでください。

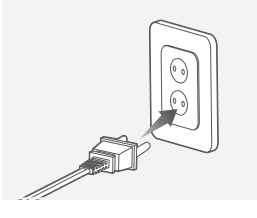

使い方

03

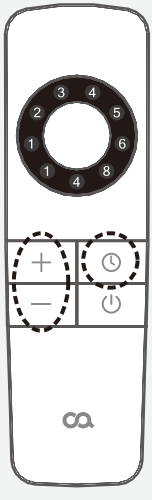

· 電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れてください。
電源が入ると状態表示部が点灯します。
最初は温度・タイマーとも1段で動作します。

· 温度設定

温度調節ボタンを押してお好みの段階に設定してください。
温度は6段階で設定できます。

段階	温度
1段	45°C
2段	50°C
3段	55°C
4段	60°C
5段	65°C
6段	70°C


· タイマー設定

タイマーボタンを押してお好みの時間に設定してください。
タイマーは1・4・8時間で設定できます。
※ やけど防止のため、タイマー設定後1時間が
経過すると設定温度は1段階に切り替わります。

お手入れ方法


※ カバーは洗濯して繰り返し使用できます。

01

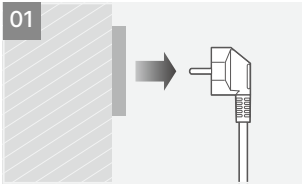

電源を切り、接続プラグと電源プラグを外してください。

02

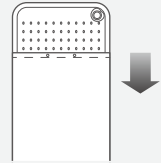


製品が完全に冷めてからカバーと本体を外してください。

03



カバーは30℃以下の水と弱い脱水で洗濯してください。
乾燥機は使用しないでください。
物干しに平らに広げて完全に自然乾燥させてください。

04

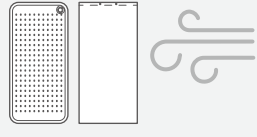

保管の際は清掃・洗濯後、直射日光が当たらず風通しの良い場所に保管してください。

製品仕様

製品名	oa 温熱パッド
モデル名	OMS-028DG
定格	AC 220-240 V, 50-60Hz, 100W
サイズ	300 × 600 × 16 (mm)
重量	450g
同梱品	本体、コントローラー、カバー、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」 （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

お買い上げ後1年以内で、お客様の過失がない製品に
不具合が発生した場合は無償修理いたします（送料別途）

株式会社オア

所在地　212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
（※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）

お問い合わせ　Qoo10ショップQ&Aより
（※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）

日本語説明書　oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
oa公式サポートを
ご利用ください。

Copyright © 2023 OA Co., Ltd. All rights reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OMS-028DG_温熱パッド_取扱説明書_JP_V1