
# ハグウォーマー

## HUG WARMER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

## 安全上のご注意

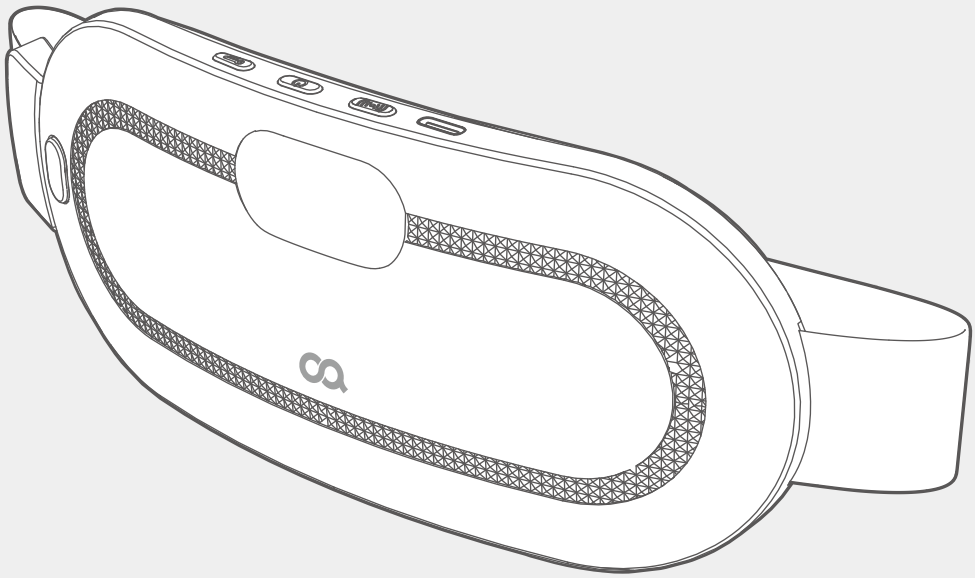

· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· 本製品は家庭用に設計されており、医療機器ではありません。治療目的では使用しないでください。（※ 骨粗しょう症・静脈瘤・関節炎などの疾患がある方は、必ず医師に相談のうえ使用してください。）

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

· 飲酒後は使用しないでください。

· 睡眠中は使用しないでください。

---



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。

---



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。

## 安全上のご注意



· USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。
· 製品の定格に合った電源に接続してください。
· USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。
· USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



· 本製品は温熱機器です。低温やけどにご注意ください。
· 高温部分が肌に直接触れないように使用してください。
· 長時間の使用は低温やけどにご注意ください。
· 炎症・感染・打撲などの外傷がある部位には使用しないでください。
· 肌が敏感な方や弱い方は使用を控えてください。
· 妊娠中の方は医師に相談のうえ使用してください。



· 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
· 本製品を水に浸けないでください。
· できるだけ水の近くでの使用は避け、浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

## 安全上のご注意




· 使用しないときは必ず電源を切ってください。
· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。
· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）の近くに置かないでください。
· 夏や暑い日に車内に保管しないでください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。
· 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。
· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

# 同梱品

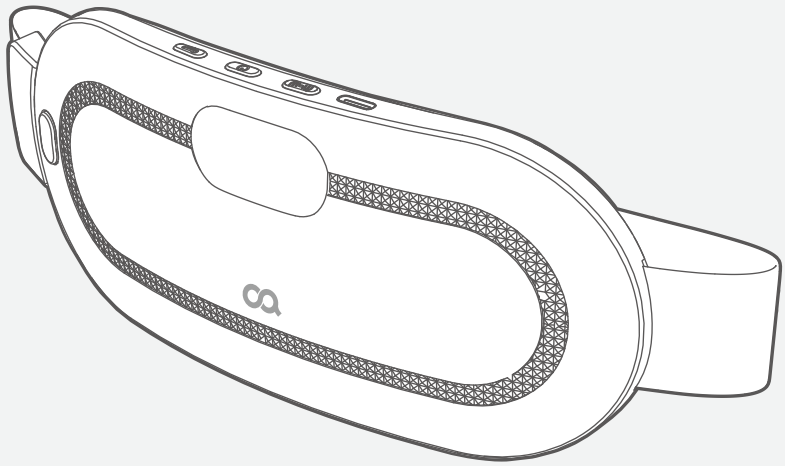

本体

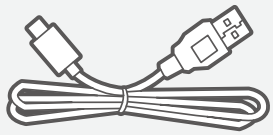


USB-Cケーブル





取扱説明書

# 各部の名称

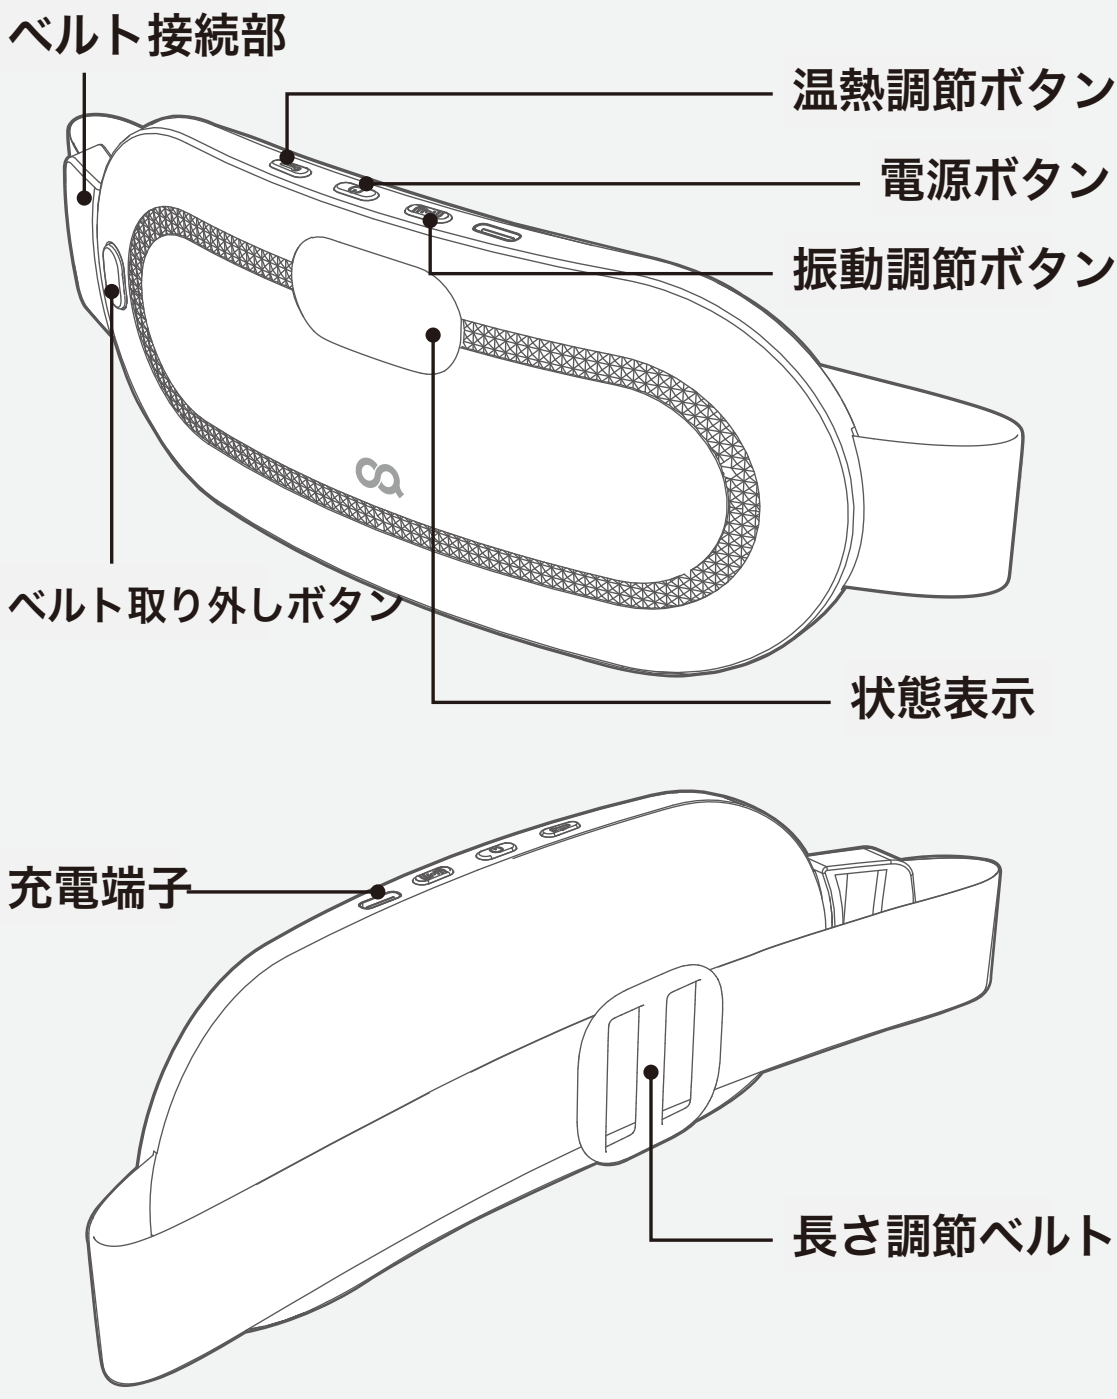
ベルト接続部
温熱調節ボタン
電源ボタン
振動調節ボタン
ベルト取り外しボタン
状態表示
充電端子
長さ調節ベルト


# 使い方

※ 本製品は温熱機能があるため低温やけどにご注意ください。
素肌に直接使用しないでください。
※ ご使用前に十分に充電してください。
※ マッサージする部位に製品を当て、ベルトを調節して固定します。

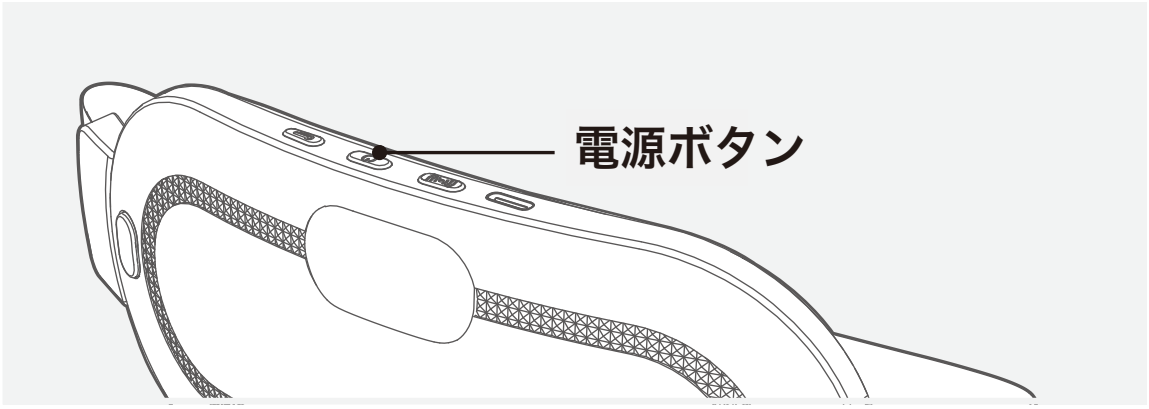


## 電源を入れる


· 電源ボタンを長押しすると、状態表示に「00」のLEDが点灯します。
· 温熱・振動モードは単独でも同時でも使用できます。
※ 電源ボタンを長押しするか、動作開始から30分経過すると自動で電源が切れます。

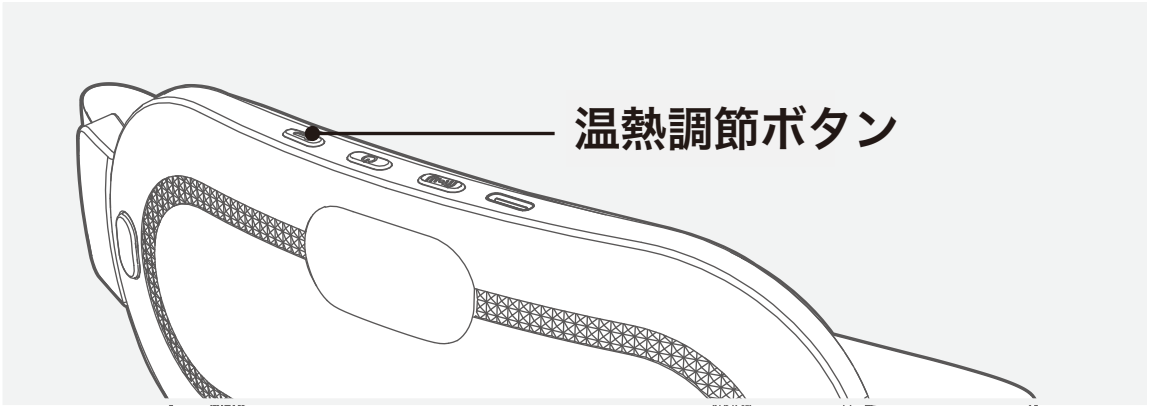


## 温熱モード

· 温熱調節ボタンを押すと温熱が作動します。
· 温熱モードは 55℃ → 50℃ → 45℃ → OFF の順に切り替わります。
※ 温熱温度は約45℃～55℃で使用できます。

# 使い方

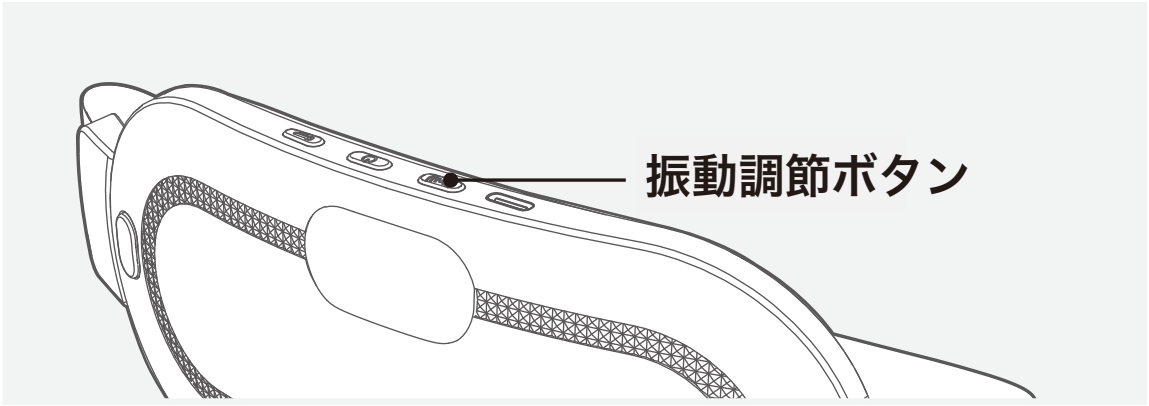


## 振動モード

· 振動調節ボタンを押すと振動が作動します。
· 振動モードは M1 → M2 → M3 → M4 → OFF の順に切り替わります。


## 充電する

· 電池残量が少なくなると、状態表示の電池マークが赤く点滅した後消灯します。
· USB-Cケーブルで本体を充電してください。
· 充電中は状態表示の電池マークが赤く点滅し、
充電が完了すると赤く点灯します。
· 充電時間：約4時間30分／1回の使用時間：30分
· 充電が完了したらUSB-Cケーブルを本体から外してください。

※ 充電中は動作しません。


※ 定格出力DC 5V、1Aのアダプターで充電してください。

# お手入れ方法

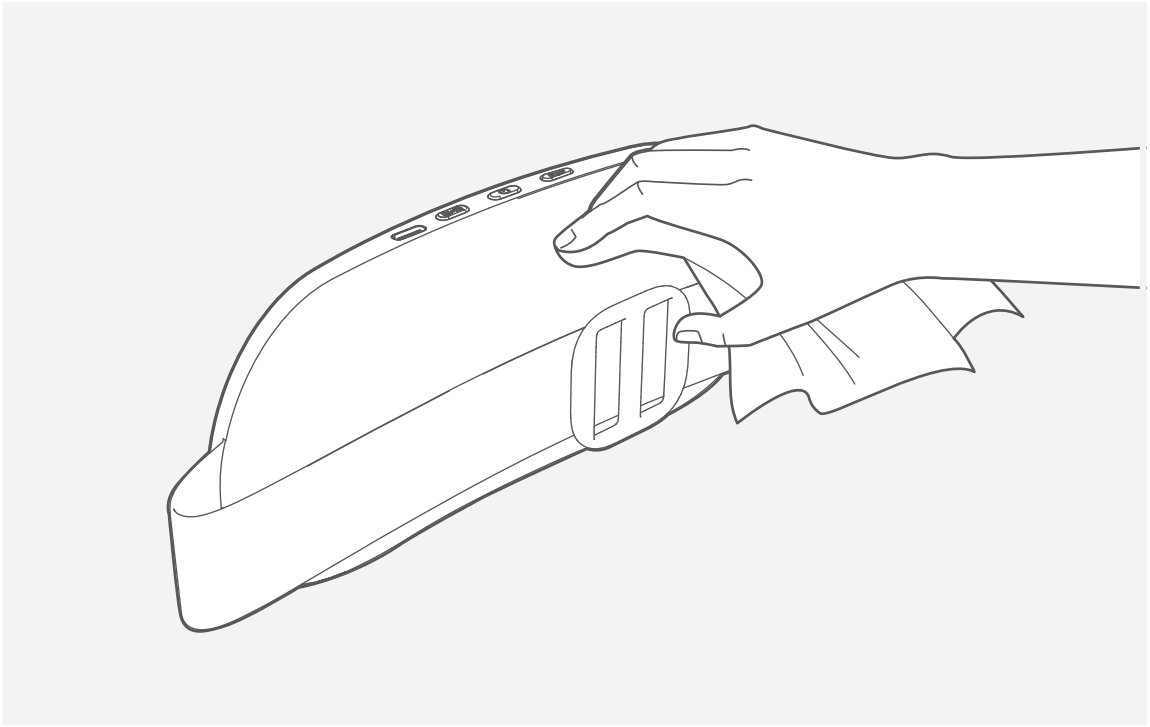

· 汚れた部分は少し湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

· お手入れ後は涼しい場所で自然乾燥させてください。

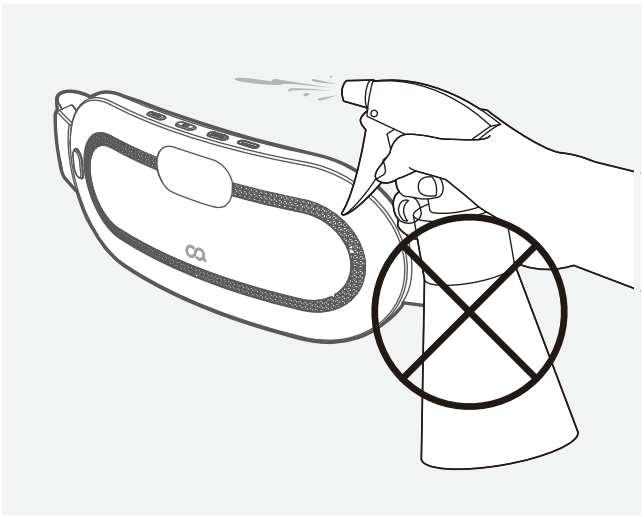

※ 化学薬品などで製品を洗わないでください。

※ 本体に水や洗剤を直接かけないでください。

# 製品仕様

| | |
|---|---|
| **製品名** | oa ハグウォーマー |
| **モデル名** | OMS-027WH |
| **サイズ** | 200 × 80 × 40 (mm) |
| **重量** | 147g |
| **定格** | DC 5V, 1A / 0.5W |
| **電池容量** | DC 3.7V, 1500mAh, 5.55Wh |
| **同梱品** | 本体、USB-Cケーブル、取扱説明書 |

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

# 会社情報

| | |
|---|---|
| **販売元** | 株式会社オア |
| **所在地** | 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea<br>（※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。） |
| **お問い合わせ** | Qoo10ショップQ&Aより<br>（※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。） |
| **製品保証期間** | お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。<br>（保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途） |
| **説明書** | oa-manual-jp.vercel.app |

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

# 株式会社オア

**所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea**
**お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より**
**日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c**

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OMS-027WH_ハグウォーマー_取扱説明書_JP_V1