
ミュージックシンク ミニ加湿器

MUSIC SYNC MINI HUMIDIFIER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意

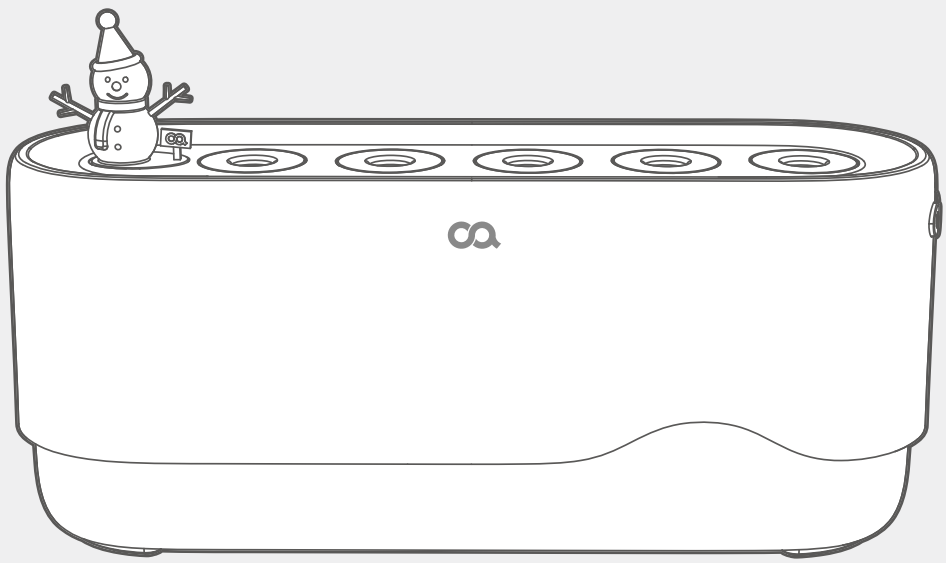

· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。
任意の使用による事故は補償を受けられません。
· ほこりの多い環境では使用しないでください。
· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
· 平らな場所に置いて使用してください。
· タンクに熱湯を入れないでください。
· 水以外の物質や液体（オイル類）を入れないでください。
製品に悪影響を与えることがあります。
· タンクに水がないときは加湿運転をしないでください。
· オイルの使用は製品に悪影響を与えるため避けて
ください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。
· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。
· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。
· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。
· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。

安全上のご注意



- USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

- 製品の定格に合った電源に接続してください。
- USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。
- USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



- 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
- 本製品を水に浸けないでください。
- 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。
- 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
- 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



- お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- お手入れの際は取扱説明書の［お手入れ方法］を参考にしてください。

安全上のご注意



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など

· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


同梱品

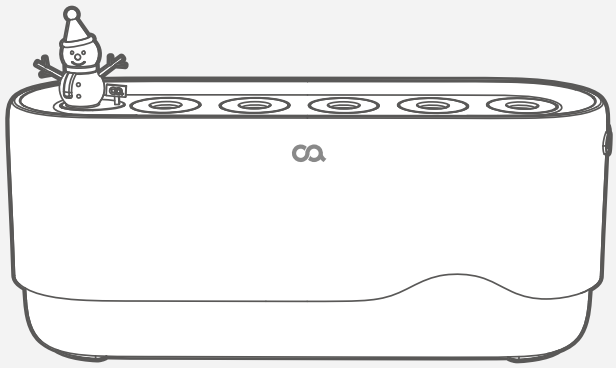


本体

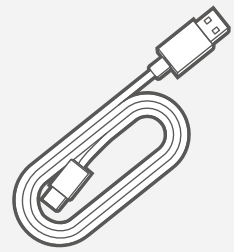

USB-Cケーブル

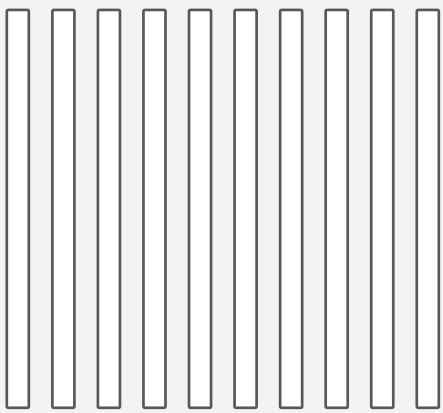


フィルター（10本）

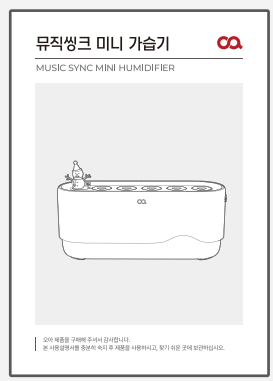

取扱説明書

各部の名称

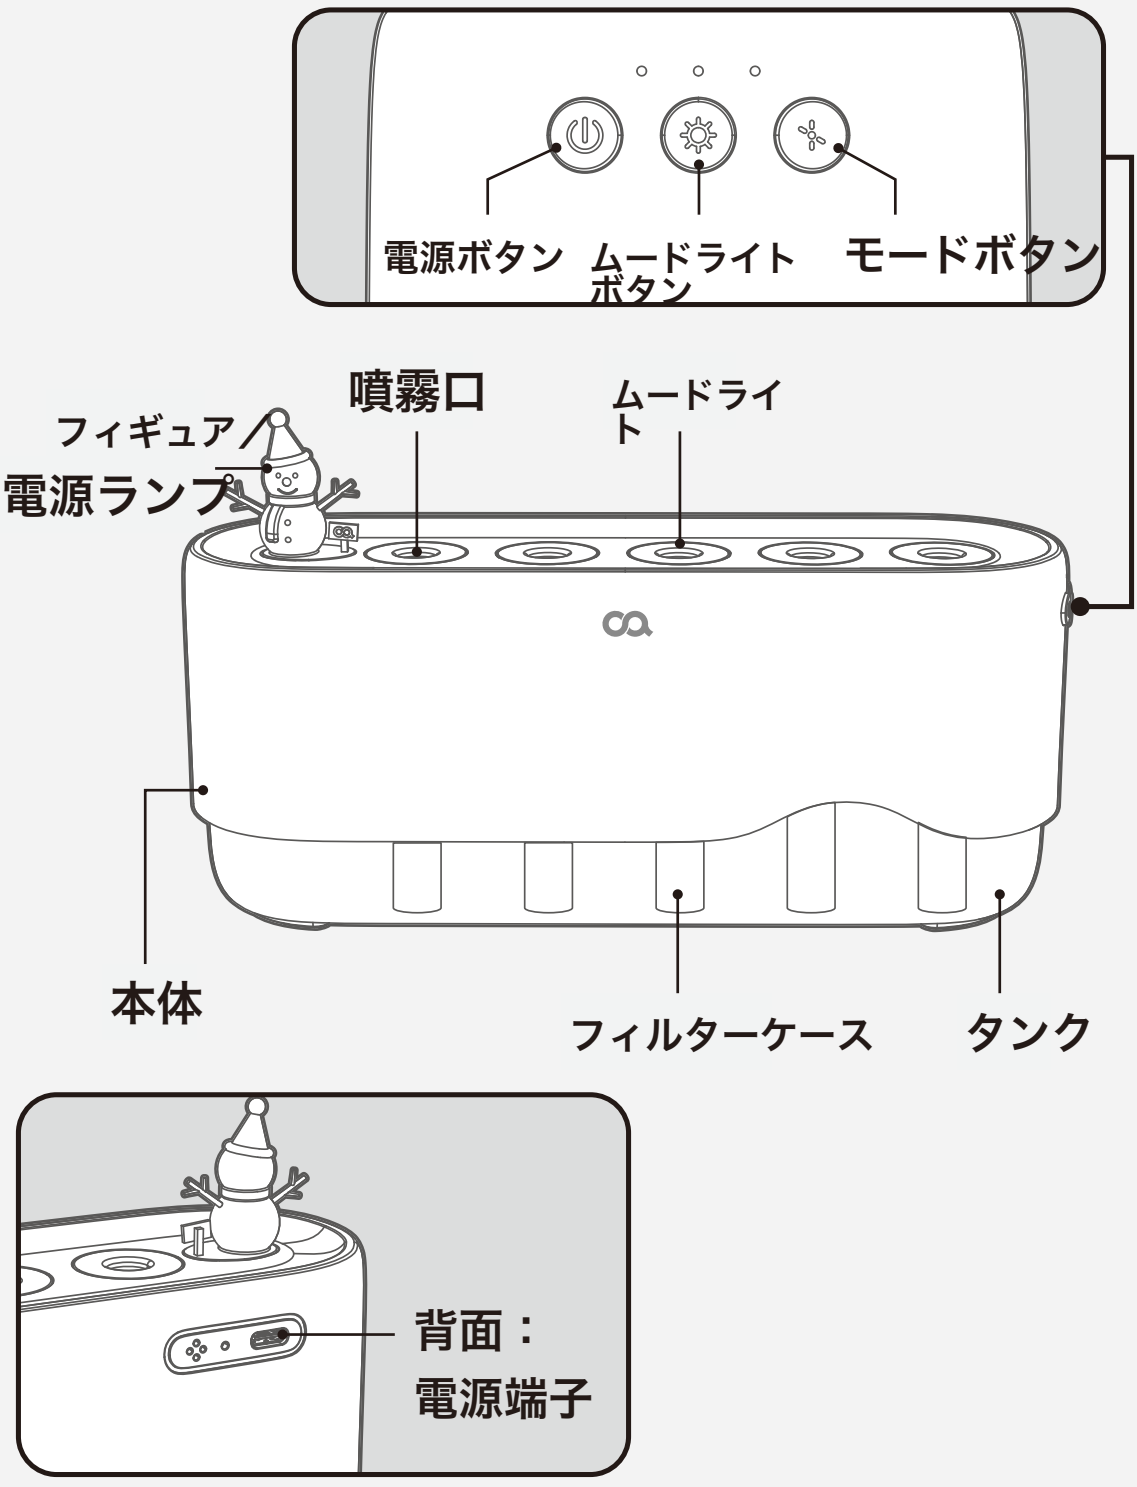
電源ボタン
ムードライトボタン
モードボタン
噴霧口
ムードライト
フィギュア／電源ランプ
本体
フィルターケース
タンク
背面：
電源端子

使い方

※ 本書をよくお読みのうえ、記載された用途でのみ使用してください。

1. 開封してタンクと本体を外してください。

2. タンクに水を入れてください。（MAX線を超えて入れないでください。）
※ 水道水をおすすめします。冷たい水を使用してください。

3. フィルターケースを外し、フィルターを約5分間水に浸して十分に湿らせてからケースに入れて取り付けてください。

※ フィルターケース内側のバネが外れることがあるためご注意ください。

※ フィルターの使用期間は約1〜2か月です。使用環境により多少前後します。

※ フィルターに不純物がたまると加湿量が落ちることがあります。その場合はフィルターを交換してください。

4. タンクと本体を取り付けてください。

5. 付属のUSB-Cケーブルを電源端子に接続してください。

6. USB-Cケーブルをアダプターに接続し、コンセントに差し込んでください。

7. ボタンの操作方法を参考にして使用してください。

［ボタン／機能の操作方法］

電源ボタン

· 加湿のオン／オフができます。

※ 電源ボタンを長押しすると加湿を止められます。

※ 加湿中にムードライトボタンを押すとライトのオン／オフができます。

※ 加湿中にモードボタンを押すと音感知モードに切り替わります。

回数	操作
1回	電源ON／加湿1段／グラデーション1
2回	加湿2段
3回	加湿3段

回数	操作
4回	加湿4段
5回	加湿5段
6回	電源OFF

使い方

［ボタン／機能の操作方法］

ムードライト
ボタン
· ムードライトのオン／オフができます。

※ ムードライトボタンを長押しするとライトを消せます。

※ グラデーション中にムードライト／モードボタンを押すと一時停止／再開できます。

回数	操作
1回	グラデーション1
2回	グラデーション1 色固定
3回	赤色ライト
4回	緑色ライト
5回	青色ライト
6回	水色ライト

回数	操作
7回	オレンジ色ライト
8回	紫色ライト
9回	黄緑色ライト
10回	白色ライト
11回	グラデーション2
12回	グラデーション3

モードボタン
· モードのオン／オフができます。

回数	操作
1回	音モード
2回	噴水モード

※ 音モード・噴水モード中に電源ボタンを押すと、元の加湿モード＋1段階で動作します。
（ムードライトはグラデーション1で動作します。）
※ 音モード・噴水モード中に電源ボタンを押したとき、元の加湿モードが5段階の場合は電源が切れます。
※ 音モード・噴水モード中にムードライトボタンを押すと、元の加湿モードで動作します。
（ムードライトはグラデーション1で動作します。）

お手入れ・保管方法

※ タンクの水が古くなると雑菌が繁殖し、不快なにおいや健康への悪影響の原因になります。

※ 加湿に使う水は必ず毎日きれいな水に交換し、2〜3日に1回はタンクを洗ってください。

※ 正しくお使いいただくため、こまめに洗浄して衛生的にご使用ください。

1. お手入れの前に必ず電源コードを外してください。
2. タンクと本体を外してください。
3. フィルターケースとフィルターを洗い、十分に乾かしてください。
4. タンクの水を捨ててください。
5. 水1Lにクエン酸50gを溶かした液をタンクに入れてからすすいでください。
6. 洗浄後は十分に乾かしてから使用してください。

※ 本体の洗浄時に内部に水が入った場合は、十分に乾かしてから使用してください。

※ 長期間洗浄しないと、白い粉や異物の付着により振動子が黄ばむことがあります。

※ 噴霧口（振動子）を長期間洗っていない、または汚れがひどく噴霧量が少ない・出ない場合は、水50mlにクエン酸2.5gを溶かした液を綿棒につけて
拭いてください。

※ 洗浄時に本体とタンクを外した後、本体を逆さに立てると内部に水が入ることがあります。
本体は横に寝かせて保管してください。使用する際は十分に乾いた
状態を確認してから使用してください。

FAQ

症状	確認事項
電源が 入らない。	電源プラグを正しく接続してください。
	タンクが正しく取り付けられているか確認してください。
においがする。	お手入れ方法に従って製品を洗浄してください。

製品仕様

製品名	oa ミュージックシンク ミニ加湿器
モデル名	OUHU-001WH
サイズ	217 × 68 × 98 (mm)
重量	313g
定格	DC 5V, 1A / 5W
容量	600ml
材質	ABS、PC、シリコン
同梱品	本体、USB-Cケーブル、フィルター10本、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OUHU-010WH_ミュージックシンクミニ加湿器_取扱説明書_JP_V1