
PETIT CURLING

プチカーリング ホットビューラー



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。


同梱品

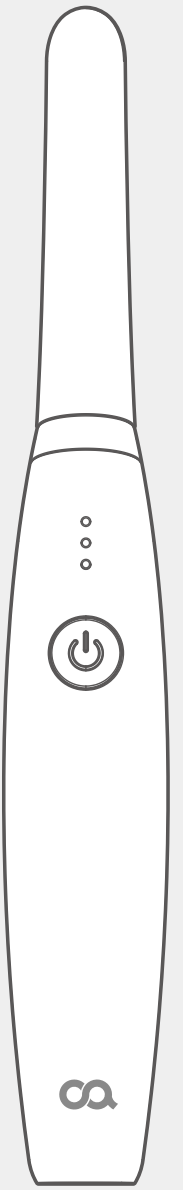

本体




USB-C
ケーブル

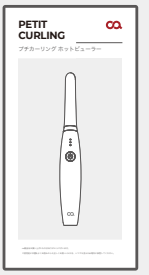

取扱説明書

各部の名称

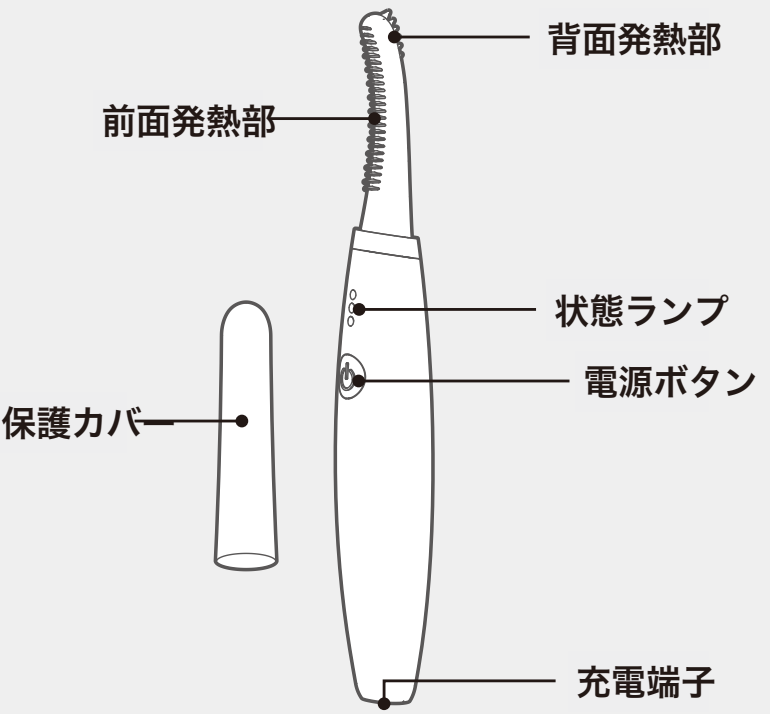

使い方

1. 使用に適した場所か確認してください。

2. ご使用前に十分に充電してください。

※ 電池残量が少なくなると、状態ランプが点滅します。

· 充電量0～30%：下から順にLEDが点滅します。

· 充電量30～70%：下のLEDが点灯したまま、
中・上のLEDが点滅します。

· 充電量70～99%：下・中のLEDが点灯したまま、
上のLEDが点滅します。

· 満充電になると3つのLEDすべてが点灯します。


※ 充電時間：2時間、最大使用時間：50分

3. 電源ボタンを約2秒間押して電源を入れてください。

4. 電源ボタンを短く押すと温度を選べます。予熱時間は15秒です。

5. 適した温度を選び、まつげをスタイリングしてください。

※ 1段階：55℃、2段階：65℃、3段階：75℃［最高到達温度：（90±10）℃］

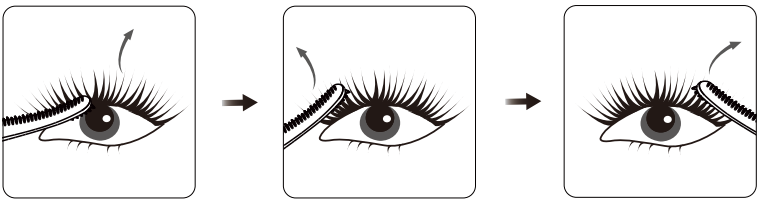

6. 予熱が完了したら、マスカラを塗ったまつげの根元から毛先へ3秒間
ゆっくり持ち上げます。お好みの向きに2～3回繰り返します。

7. 使用後はマスカラや化粧品の残りを拭き取ってから保管してください。

※ 本製品は電源を入れてから5分後に自動で電源が切れます。

※ 再度電源を入れると、前回使用した温度で始まります。

保管・廃棄

· 製品に無理な力を加えないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· お子様の手の届かない場所に保管してください。

· 長期間使用しない場合は、電池保護のため1～2か月に1回充電して
保管してください。

· 本製品は電池内蔵のため、衝撃を与えないでください。

· 持ち運ぶ際は、電池への衝撃を避けるため投げたりせず、
火気にご注意ください。

· 使用・保管の際は、暖房器具など熱を発生する機器から
離してください。※ ラジエーター、ストーブなど。

· 必ず付属のケーブルで充電してください。

· 充電が完了したらケーブルを本体から外してください。

· 廃棄の際、電池の爆発の恐れがあるため絶対に燃やさず、必ず分別して出してください。

· 使用後はマスカラや化粧品などの汚れを取り除いてから保管してください。

· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

安全上のご注意

· 使用するときだけ電源を入れてください。

· 目の疾患がある方は、医師に相談のうえ使用してください。

· 目の周りに傷や炎症がある方は使用を控えてください。

· コンタクトレンズは必ず外してから使用してください。

· 水に浸かった製品は漏電・感電の恐れがあるため使用せず、ショップにお問い合わせください。

· まつげが乾いた状態でのみ使用してください。

· 本製品は発熱する機器です。やけどにご注意ください。

· 発熱部がまつげ以外の部位に触れないようご注意ください。やけどの恐れがあります。

· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。
※ 任意の使用による事故は補償を受けられません。

· 飲酒後は使用しないでください。

· お子様は使用できません。
※ 必ずお子様の手の届かない場所に保管してください。

· 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具など熱を発生する機器から離してください。※ ラジエーター、ストーブなど。

· 充電端子やケーブルが破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 布団や毛布などで覆ったまま動作させないでください。燃えやすい物から離して使用してください。火災・感電・けがの恐れがあります。

· お手入れの際は化学薬品を使わず、ウェットティッシュなどで軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

· 高温でまつげの一部に集中して使用すると傷むことがあります。適切な温度と時間でご使用ください。

· 濡れた手で電源を接続しないでください。

· 絶対に分解・組み立てをしないでください。

· まつげ以外の部位には使用しないでください。

· 使用後は発熱部の汚れを拭き取り、清潔な状態で保管してください。

· 他の人と共用しないでください。感染の恐れがあります。

· 使用中は必ず鏡で顔とまつげを確認しながら注意して使用してください。

FAQ

症状	原因	解決方法
製品が熱くならない。	充電不足	製品に合った電圧・電流で充電してから使用してください。
まつげがうまく上がらない。	温度が低い	電源を入れて15秒間予熱してから使用してください。 ※ マスカラを塗ってから使用してください。
※ その他の問題がある場合は、ショップにお問い合わせください。		

製品仕様

製品名	oa プチカーリング
モデル名	OJW-001WH
定格	DC 5V, 1A / 2.2W
電池容量	DC 3.7V, 320mAh, 1.18Wh
設定温度	1段階：55℃、2段階：65℃、3段階：75℃
最高到達温度	(90 ±10) °C
サイズ	160 × 22 × 20 (mm)
重量	33g
同梱品	本体、USB-Cケーブル、取扱説明書

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OJW-001WH_プチカーリング_取扱説明書_JP_V1