
プレンティフラット 4L

PLENTY FLAT HUMIDIFIER

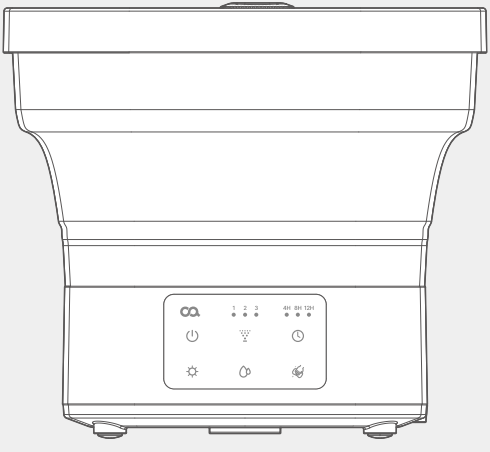

oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

プレンティフラット 4L

oa | OHM-076WH

目次

安全上のご注意 ····· 01-02

同梱品 ····· 03

各部の名称 ····· 04-05

使い方 ····· 06-09

お手入れ方法 ····· 10

製品仕様 ····· 11

会社情報 ····· 12

安全上のご注意



・取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

・ほこりの多い環境では使用しないでください。

・製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

・平らな場所に置いて使用してください。

・タンクに熱湯を入れないでください。

・水以外の物質や液体（オイル類）を入れないでください。製品に悪影響を与えることがあります。

・タンクに水がないときは加湿運転をしないでください。

・オイルの使用は製品に悪影響を与えるため避けてください。



・絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



・本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

・お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

・一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

・使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

・包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



・ケーブル、プラグ、本体が破損している場合は絶対に使用せず、ショップにお問い合わせください。

・製品の定格に合った電源に接続してください。

・電源に接続したまま、または電源が入ったまま長時間放置しないでください。

・ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

・電源を外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

安全上のご注意



· 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。

· 浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 使用後は製品を十分に冷ましてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 乾かさずに保管すると内部にカビが生えることがあります。必ず乾かしてから保管してください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


同梱品

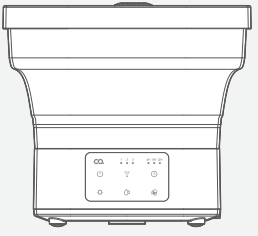

本体

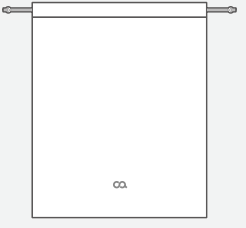

ポーチ




電源ケーブル




取扱説明書

各部の名称

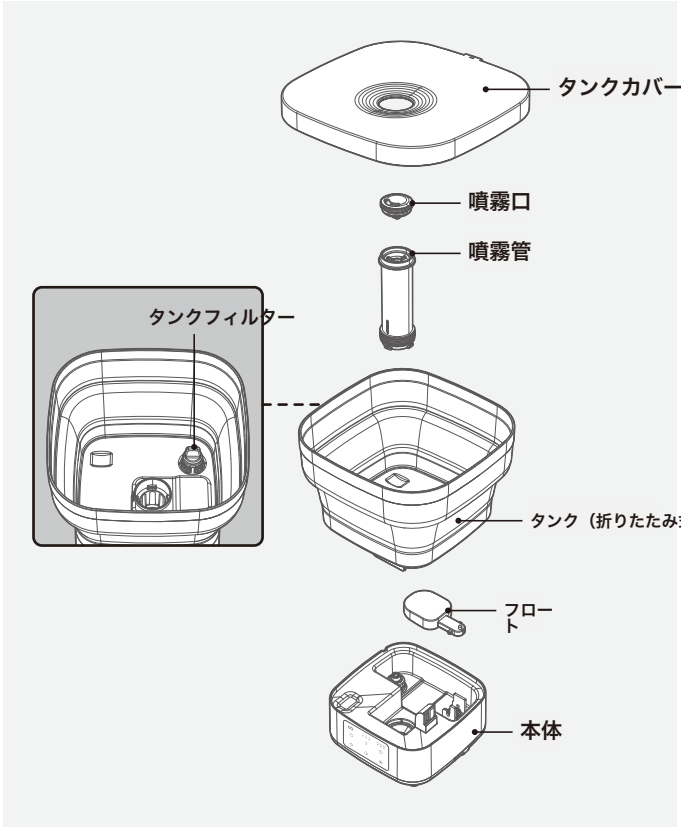


各部の名称

[本体]

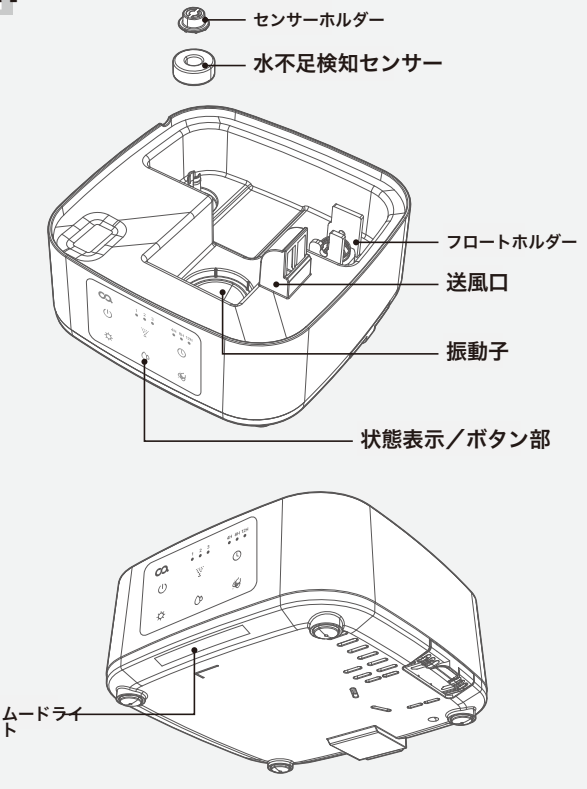


使い方

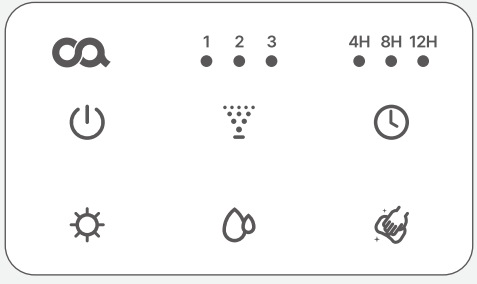

	電源ボタン	電源をON／OFFできます。
	加湿ボタン	短く押すたびに 1／2／3 段階の順に加湿量が切り替わります。
	タイマーボタン	短く押すたびに 4H／8H／12H の順にタイマーが設定されます。
	ライトボタン	短く押すたびに ムードライトON／OFF／状態表示OFF／ON の順に切り替わります。


使い方

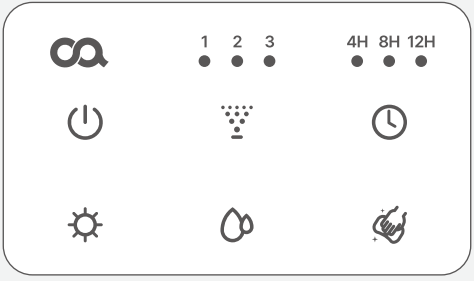

	スマート加湿ボタン	30秒間青色LEDが点灯し、周囲の湿度を確認した後、湿度に応じて下記のLEDで表示されます。加湿量はそのLEDに応じて自動で調節されます。 1. オレンジLED：44%以下 2. 緑LED：45%～55% 3. 青LED：56%以上
	お手入れアラーム	**お手入れアラーム → お手入れアラームボタン** 加湿運転の累計が72時間になると赤色LEDが点灯します。お手入れアラームボタンを3秒間長押しすると運転時間がリセットされ、LEDが消灯します。

使い方


STEP 01

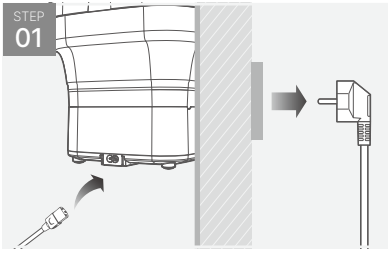

· 平らな場所に設置してください。

· 電源端子に電源ケーブルを接続し、
プラグをコンセントに差し込んでください。


STEP 02

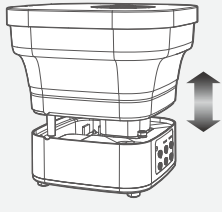

· 図のようにタンクを広げてから、
本体と組み立ててください。

※ タンクと本体の溝を合わせて
組み立ててください。

STEP 03

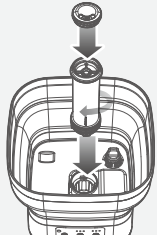


· 図のように噴霧管、噴霧口、タンク
フィルターを組み立ててください。

· 組み立てた噴霧管を図のようにタンク
内部の穴に取り付けてください。

使い方


STEP
04

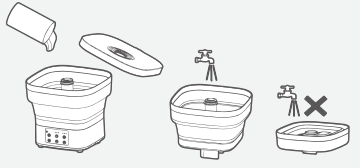

· 図のようにタンクカバーを開けて入れるか、タンク（折りたたみ式）を外して水を入れてください。

※ タンクが折りたたまれた状態で水を入れないでください。
※ タンクと本体の溝を合わせて組み立ててください。
※ タンクのMAX線を超えないでください。


STEP
05

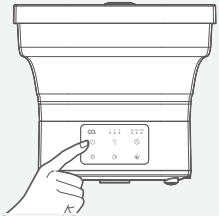

· タンクカバーを閉じ、ボタン部のボタンを押してお好みの機能を選んでお使いください。

※ 運転中にタンクを持ち上げたり水が不足したりすると、電源ボタンが赤色LEDで点滅し、運転が停止します。
※ タンクを組み直すか水を補充した後、電源ボタンを押して再開してください。

STEP
06

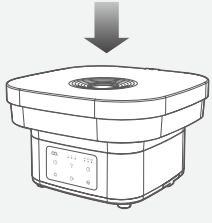

· 使用後はきれいに洗い、電源ケーブルを外して折りたたんで保管してください。

お手入れ方法

※ 長くお使いいただくためには定期的なお手入れが必要です。
※ 5〜6回の使用ごと、または2〜3日に1回の内部清掃をおすすめします。

· お手入れの前に必ず本体から電源を外してください。

· タンクと本体を外し、タンクの水を捨ててください。

· 水1Lにクエン酸50gを溶かした液をタンクに約1時間入れてから洗ってください。

· 洗浄後はきれいな水ですすぎ、十分に乾かしてから使用・保管してください。

· 少量の中性洗剤を溶かした水で湿らせた柔らかい布で、カバーやタンク外側のほこりを拭き取ってください。
※ 送風口や電源端子に水が入らないようご注意ください。

· 加湿量が弱くなった場合は吸気口に異物がないか確認し、綿棒などで取り除いてください。

製品仕様

製品名	プレンティフラット 4L 加湿器
モデル名	OHM-076WH
サイズ	235 × 240 × 215（mm）タンク展開時 235 × 240 × 115（mm）タンク収納時
重量	1.1kg
定格	AC 220V, 60Hz / 25W
同梱品	本体、電源ケーブル、ポーチ、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aよりご連絡ください。 （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

oa-manual-jp.vercel.ap
p
QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見
る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea

お問い合わせ Qoo10ショップQ&Aより

日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OHM-076WH_プレンティフラット4L_取扱説明書_JP_V1