
DUAL POCKET GUN

デュアルポケットガン



本製品は家庭用です。
ご使用前に本書をよくお読みください。いつでも見られる場所に保管してください。
品質向上のため、製品のデザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります。

安全上のご注意

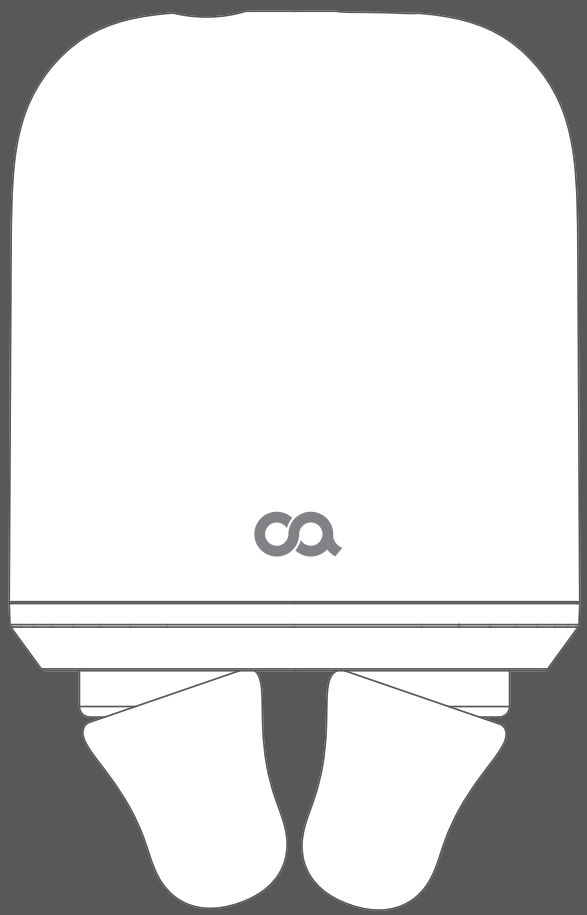

- 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。お客様の任意の使用による事故は補償を受けられません。
- ほこりの多い環境では使用しないでください。
- 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。



- 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



- 充電ケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 製品の定格に合った電源に接続してください。
- 充電ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。
- 充電ケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

安全上のご注意



- 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。
- お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。
- お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は保護者の管理のもとで使用してください。
- 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してくださ
- 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



- 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
- 本製品を水に浸けないでください。
- 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。
- 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
- 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。

安全上のご注意



- 使用しないときは必ず電源を切ってください。
- 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など
- キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。
- 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
- 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。
- 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。

安全上のご注意



- お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- お手入れの際は取扱説明書の[お手入れ方法]を参考にしてください。



- 寿命を迎えた製品は、自治体の指定する回収場所に分別し出してください。
- 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。
- パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

安全上のご注意

⚠ 安全のため、ご使用前に必ず以下の内容をお読みください。
事故防止のための内容です。必ずご確認ください。

1. 使用・保管時のご注意

- 外観の確認：ご使用前に、外観に鋭い部分や破損がないか必ず確認してください。
- 使用方向の厳守：必ずロゴが正しい向き（正常に読める向き）の状態で使用してください。逆さに使用すると、髪の毛の巻き込みなど事故の危険があります。
- 睡眠中の使用禁止：睡眠中は感覚が鈍り、低温やけどなどの事故に対処できないため、絶対に使用しないでください。
- 使用時間の厳守：1回の推奨使用時間を守り、連続使用は体に負担がかかるた十分に休憩してください。
- 水気に注意（感電防止）：本製品は防水ではありません。浴室など湿気の多い場所で使用したり、水で洗ったりしないでください。濡れた手でケーブルに触れたり操作したりしないでください。
- 保管方法：直射日光の当たる場所や暖房器具（ラジエーター、ストーブなど）の近くなど熱を発生する場所を避け、湿気のない涼しい場所に保管してください。

安全上のご注意

2. 髪の毛・異物の巻き込み事故の防止

① 長い髪は必ずまとめてから使用

高くまとめる：長い髪はヘアキャップなどを着用し、マッサージ部位に髪が触れないようにまとめ

すき間に注意：マッサージヘッド（シリコン）と本体のすき間は回転しながら髪の毛を

強く引っ張ることがあるため、特にご注意ください。

② 装着位置に注意（首・肩専用）

無理な装着禁止：本製品は首と肩専用です。マッサージャーを頭（頭皮）の

後ろや耳の近くまで無理に上げて使用しないでください。回転部に

髪の毛が直接触れて絡まる危険が非常に高くなります。

③ 服装・アクセサリーの取り外し

アクセサリー：ネックレス、イヤリングなど垂れ下がるアクセサリーは回転部に引っかかり

けがの原因になるため、必ず外してから使用してください。

衣服：パーカーのひも、スカーフ、ゆったりした裾などが機器のすき間に巻き込まれ

ないよう、整った服装で使用してください。

④ 補助カバー（タオル）の使用推奨

安全な使用：髪の毛の巻き込みが心配な場合や肌が敏感な場合は、薄いタオルや

布をマッサージ部位にかけ、その上から製品を使用してください。巻き込み事故を

根本的に防ぎ、マッサージの刺激をやわらげて肌への負担を減らします。

⑤ 事故が起きたときの対処

直ちに電源オフ：使用中に髪の毛や衣服が機器に巻き込まれた場合、無理に

引っ張らないでください。より大きなけがや抜け毛の原因になります。

対処の順序：直ちに電源ボタンを押して動作を止め、回転が完全に止まってから

ゆっくり絡まった部分をほどいてください。

安全上のご注意

3. 使用者の制限および医療上のご注意

使用できない方：


- お子様や、一人での操作が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の監督なしに使用しないでください。お子様が製品で遊ばないようご注意くださし
- 炎症・感染・打撲などの外傷がある部位には使用しないでください。
- 医師への相談が必要：妊娠中の方、骨粗しょう症・静脈瘤・人工関節・関節炎・ペースメーカー等の医療機器を埋め込んでいる方や持病のある方は、必ず医師
- 肌への注意：敏感肌・肌の弱い方、温熱機能に敏感な方は低温やけどの恐れがあります。薄い衣服の上からの使用をおすすめします。

4. 充電とお手入れ


- 純正ケーブルの使用：必ず付属の専用USB-Cケーブルを使用し、定格に合ったアダプターを使用してください。
- ケーブルの安全：ケーブルが破損していたり端子が緩んでいる場合は使用を中止しケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解禁止：製品を分解・改造しないでください。これによる故障や事故は補償を受けられません。

※ 上記の内容はお客様の安全に直結する内容です。必ずお読みいただき、特に髪の長い方は十分にご注意ください。

同梱品

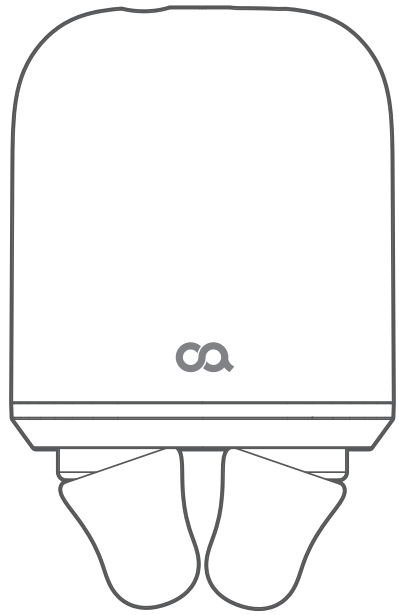

本体

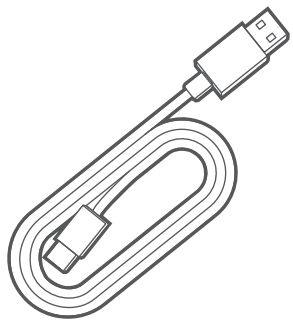


USB-Cケーブル



取扱説明書


各部の名称

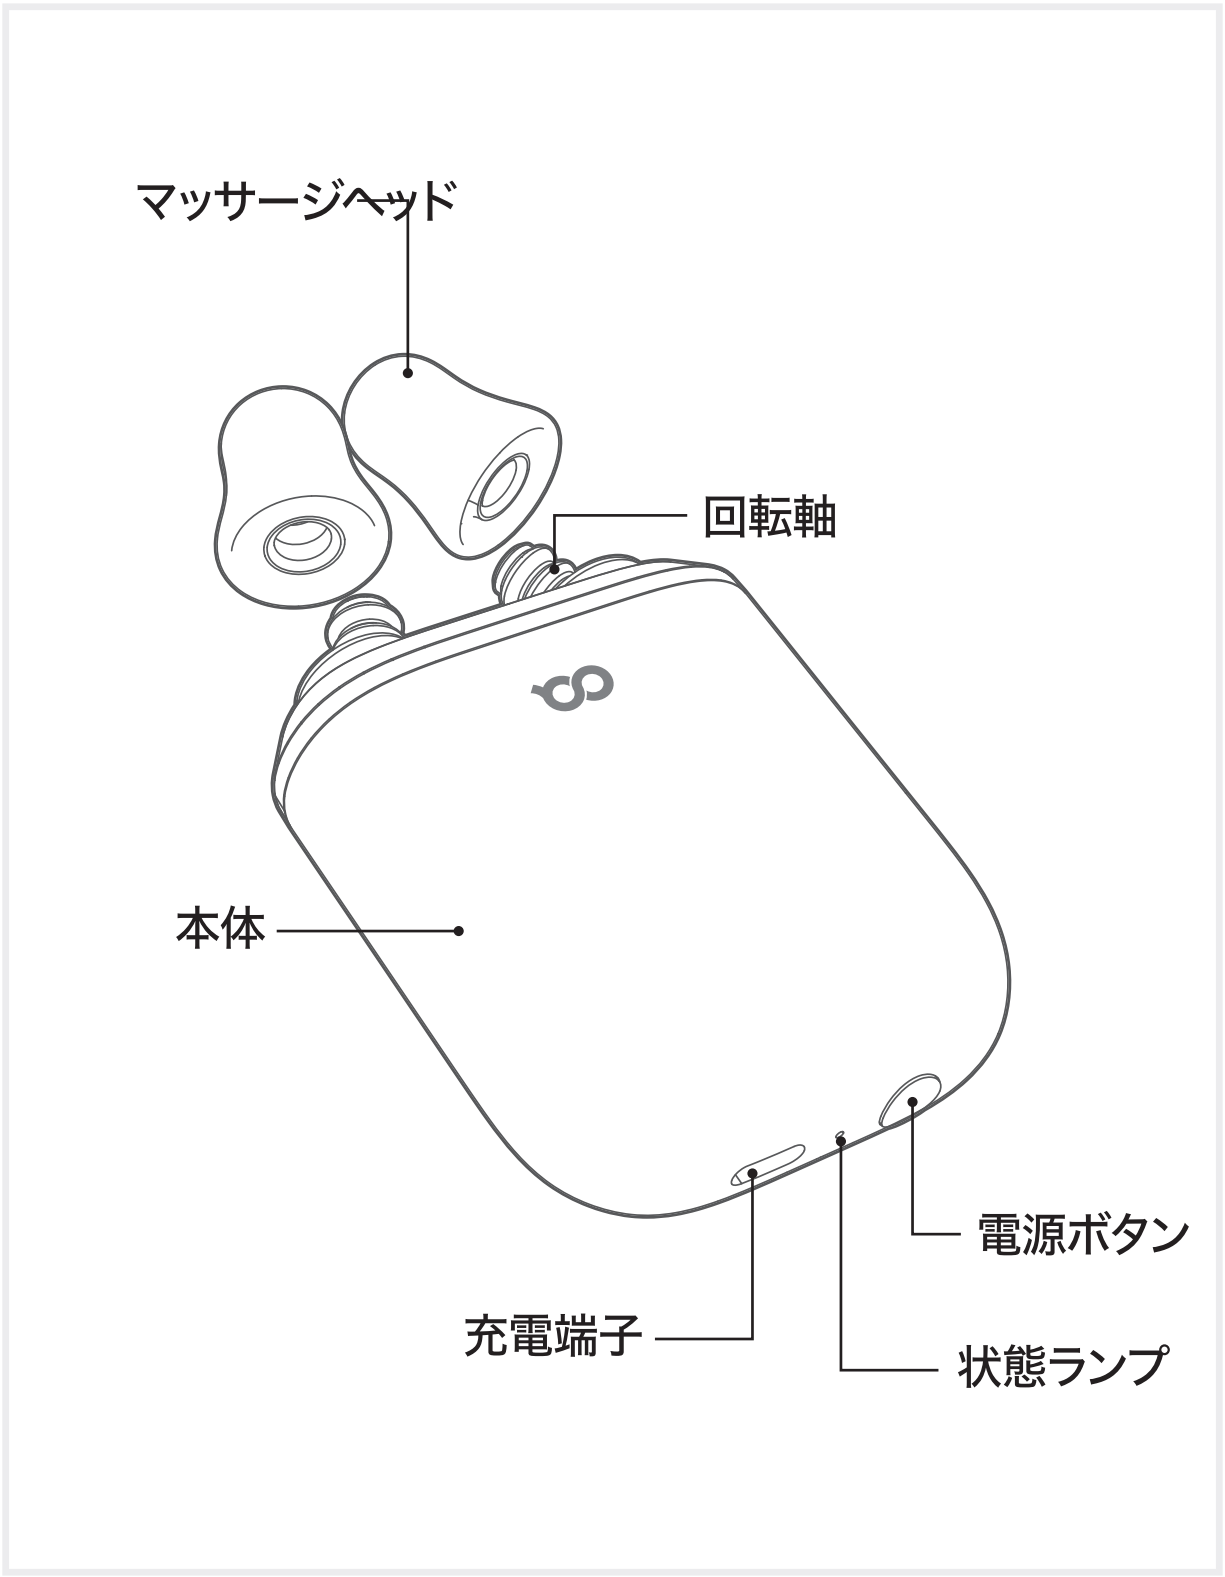

使い方

ご使用前の確認

- 本製品の定格は5V、1Aです。定格に合ったアダプターと付属のケーブルで完全に充電してからご使用ください。

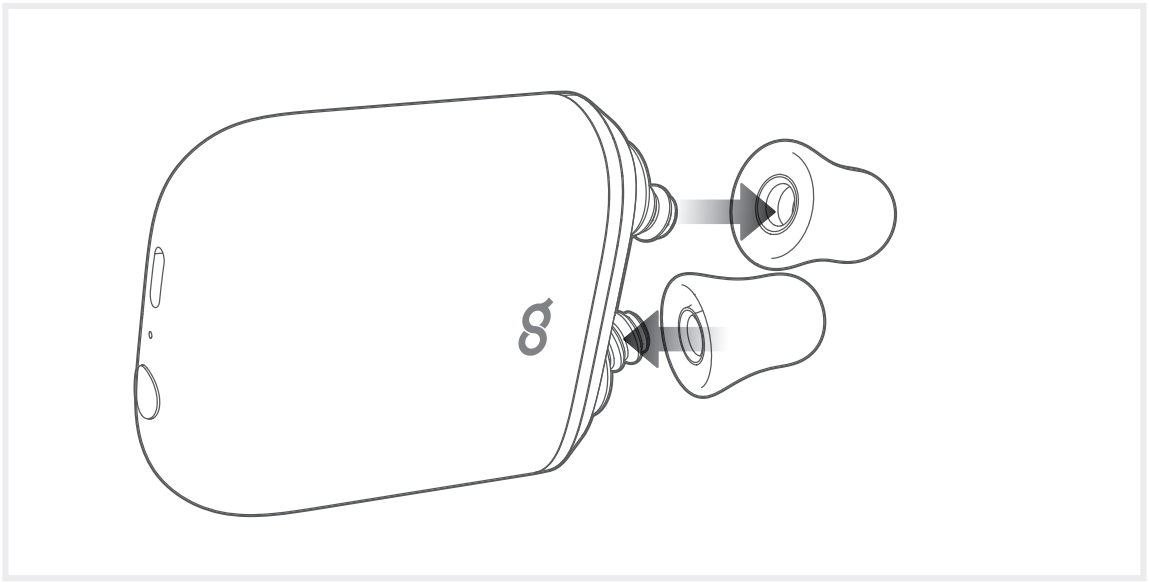

マッサージヘッドのお手入れ

- ヘッドを外すときは上に引き抜き、洗浄後は完全に乾いたことを確認してから押し込んで取り付けてください。
- ヘッドの取り外し・取り付けの際、指を挟む事故を防ぐため、必ず製品の動作が完全に止まった状態で行ってください。
- 強い圧力でヘッドの形が一時的に変形した場合は、手で軽く押して形を整えてください。

使い方

電源のオン／オフ

- 電源ボタンを約2秒長押しすると動作が始まります。
- 動作中にもう一度2秒長押しすると電源が切れます。

スマート自動オフ

- 安全な使用と過熱防止のため、10分連続動作すると自動的に電源が切れます。

3段階の強度調節

- 電源が入った状態で電源ボタンを短く押すたびに、回転速度が順に上がります。
- 1段階（白色ランプ）：やさしく一定の速度の低速モード
- 2段階（緑色ランプ）：リズム感のある中速モード
- 3段階（青色ランプ）：速く力強い高速モード

安全停止機能

- 使用中に体へ過度な圧力がかかると、けが防止のため機器が一時停止します。圧力を弱めると元の段階の速度で再び動作します。

使い方

充電について

- 定格(5V、1A)に合ったアダプターと付属のケーブルを充電端子に接続して充電してください。

状態	充電ランプ
電池残量が少ないとき	白色LED点滅
充電中	赤色LEDがゆっくり点滅
充電完了	緑色LED点灯

- 充電が完了したら充電ケーブルを外してください。
- 充電時間:3時間
  使用時間:1段階:230分 ／ 2段階:200分 ／ 3段階:180分

※ 充電時間・使用時間は電池の状態や周囲の環境により異なることがあります。

[保管について]

- 製品は涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 長期間使用しない場合は、過放電防止のため3か月に1回は充電してから保管してください。

[お手入れ方法]

※ お手入れの際、製品内部に水が入らないようご注意ください。

※ ウェットティッシュ、アルコール、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

- 製品の外観は、柔らかい布を少し湿らせて軽く拭いてください。

FAQ

※ 製品に異常がある場合は、お問い合わせの前に以下を
まずご確認ください。

症状	解決方法
電源が 入らない。	・ 製品の定格（5V、1A）に合ったアダプターで充電されているか確認してください。 ・ 充電中の場合は、充電端子からケーブルを外してください。
使用時間が 短すぎる。	・ 電池の寿命は使用回数や時間により少しずつ短くなることがあります。 ・ 長期間使用しない場合は、過放電防止のため少なくとも3か月に1回は充電してから保管してください。
動作時に 音がする。	・ 使用中に音が気になる場合は、マッサージヘッドがしっかり取り付けられているか確認してください。 ・ ヘッドの取り付け部に異物が付いていたり、正しく取り付けられていない場合、音が出ることがあります。

製品仕様

製品名	oa デュアルポケットガン
モデル名	OMSG-029WH
サイズ	65.2 × 102.7 × 30.3（mm）
重量	172g
定格	DC 5V、1A ／ 5W
電池容量	DC 3.7V、800mAh、2.96Wh
同梱品	本体、USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア（OA Co., Ltd.）
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より （※ 修理のご依頼は、まずショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は 有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app/pocket-gun

日本語取扱説明書は
こちらから

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pocket-gun

Copyright 2026. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

260521_OMSG-029WH_デュアルポケットガン_取扱説明書_JP_V1