クリーンイ ポータブル

COMPACT WATER FLOSSER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

クリーンイ ポータブル

oa | OORL-013WH

目次

安全上のご注意 ····· 01-03

同梱品 ····· 04

各部の名称 ····· 05

使い方 ····· 06-08

お手入れ・保管方法 ····· 09

充電方法 ····· 10

FAQ ····· 11

製品仕様｜会社情報 ····· 12

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。
任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

· タンクには水または液体のマウスウォッシュのみ入れてください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない
所に置いてください。

安全上のご注意



· USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



· 歯ぐきが敏感な方、歯ぐきに問題のある方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。

· 初めて使用するとき、歯ぐきから軽い出血があることがあります。1〜2週間使用しても出血が
続く場合は、歯科医師に相談してください。

· 舌の下や耳、鼻など、口腔以外の部位には使用しないでください。

· 2か月以内に歯や歯ぐきの手術を受けた方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。



· 必ず水のない場所で使用してください。
浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 生活防水仕様ですが、長時間水にさらさないようご注意ください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、
乾いた布で水気を拭き取ってください。

· お手入れの際は本書の［お手入れ方法］を参照してください。

安全上のご注意



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など

· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


同梱品

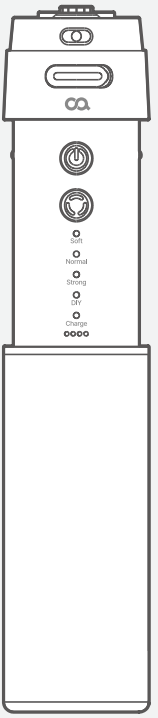


本体

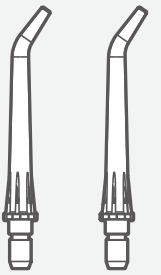


ジェットチップ 2本

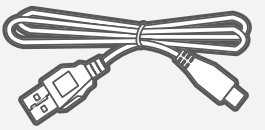

USB-Cケーブル

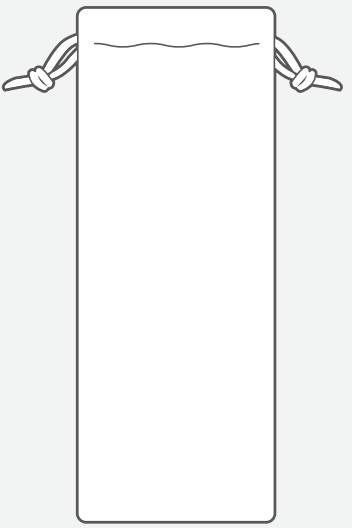


携帯用ポーチ

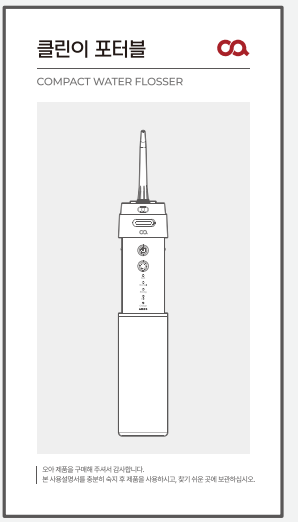


取扱説明書

各部の名称

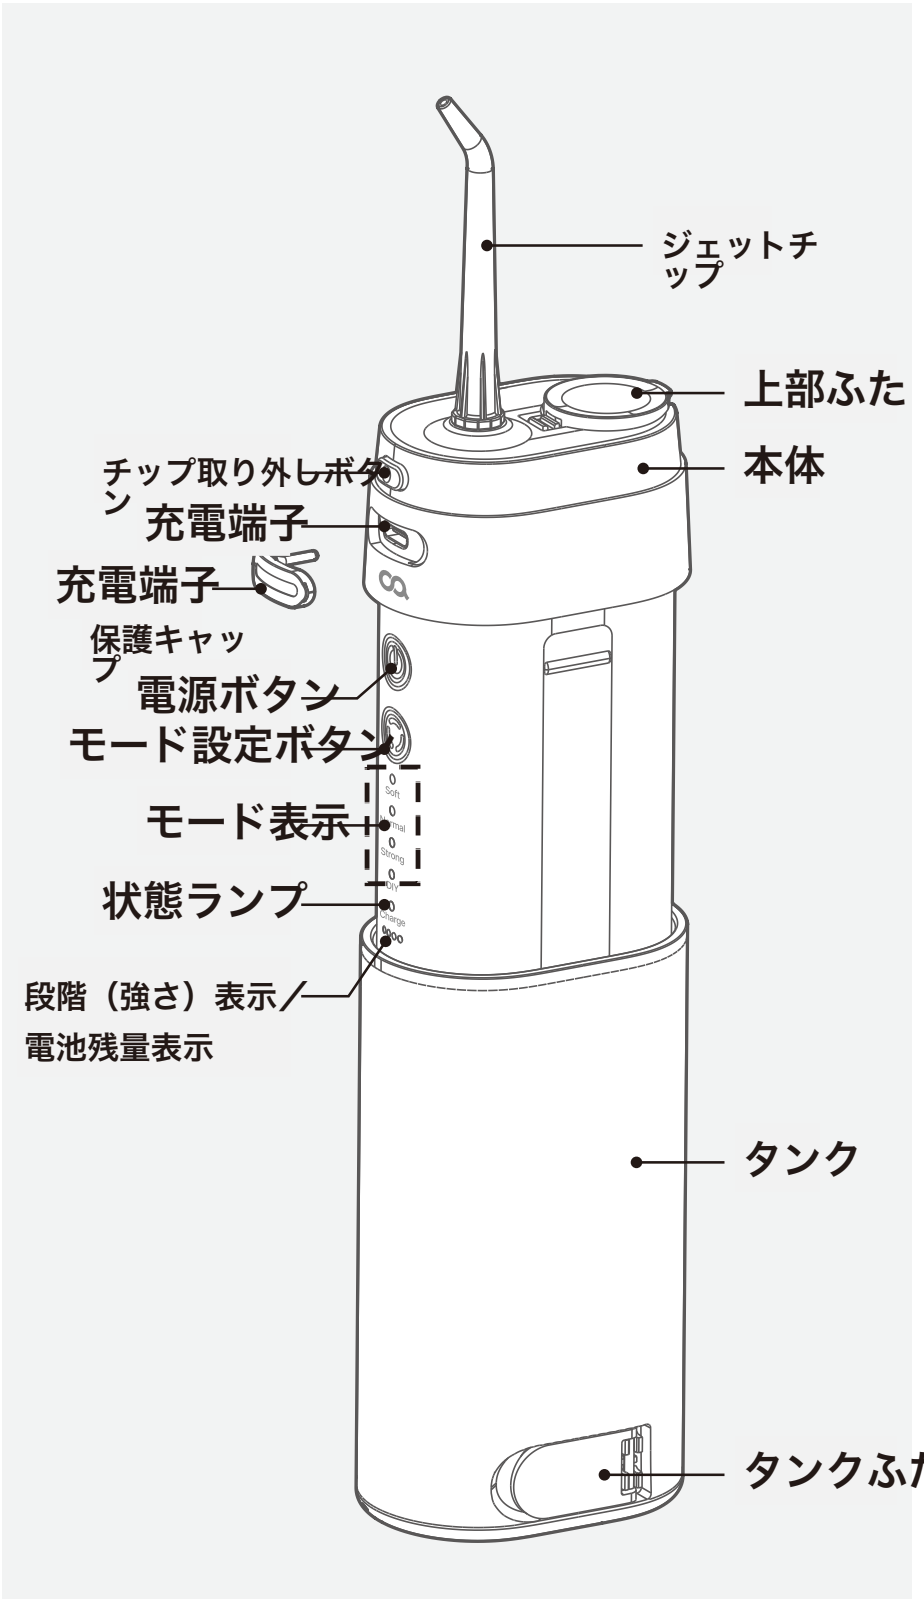
ジェットチップ
上部ふた
本体
チップ取り外しボタン
充電端子
充電端子
保護キャップ
電源ボタン
モード設定ボタン
モード表示
状態ランプ
段階（強さ）表示／
電池残量表示
タンク
タンクふた
Soft
Normal
Strong
Dry
Charge

使い方

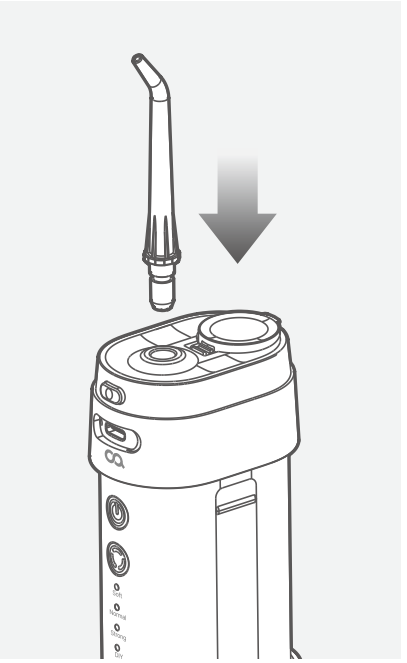


1. チップの取り付け

· チップを中央に合わせ、カチッと音がするまで押し下げて取り付けてください。

· 外すときはチップ取り外しボタンを押しながらチップを上に引いて外してください。

※ チップを装着した状態で、カチッと音がしながら360°回転できます

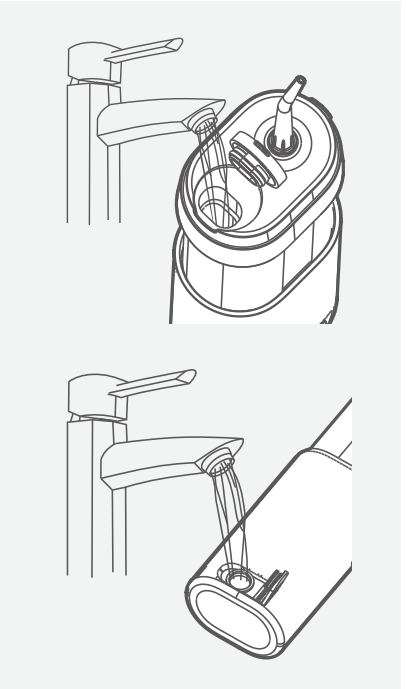


2. タンクに水を入れる

· 図のようにタンクに水を入れてください。

· 上部ふたまたはタンクふたを開けて水を入れることができます。

※ 給水中やタンクを外した状態で動作させないでください。

使い方

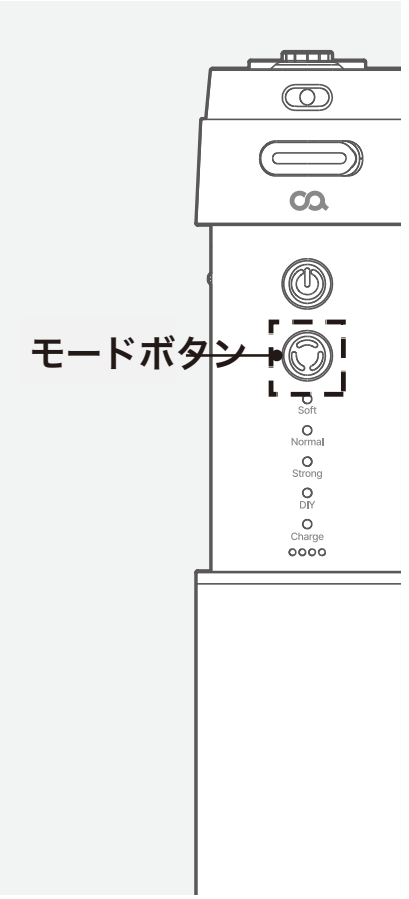

3. モード設定

· モードボタンを押すと、

選択したモードのLEDが
白く点灯します。

· モードボタンを短く押すと
モードが切り替わります。

· DIYモードでモードボタン
を長押しすると水圧を
4段階で調節でき、段階が
上がるごとにLEDが
順に点灯します。


※ 電源が切れた状態でも
モード設定ボタンを押して
モードを変更できます。

※ 電池残量は、動作中に
モードボタンを短く2回
押すと確認できます。

[モードの説明]

Soft	「Normal」モードより弱い水圧で、汚れを やさしく除去します。
Normal	標準の洗浄モードです。歯の間の食べかすを 効果的に除去します。
Strong	強い水圧のモードです。しっかりした水圧を求める方に おすすめです。
DIY	水圧を自由に調節できるモードです。 自分に合った洗浄を求める方に 適しています。

使い方

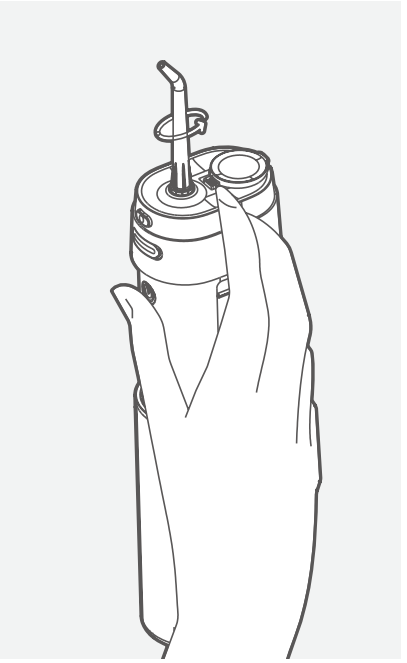

4. 電源のオン／オフ


［電源を入れる］

· 噴射位置を合わせてから、
電源ボタンを押してください。

［電源を切る］

· 自動停止：使用開始から
2分経過すると、自動で
電源が切れます。

· 手動停止：使用中に電源
ボタンをもう一度押すと、
電源が切れます。

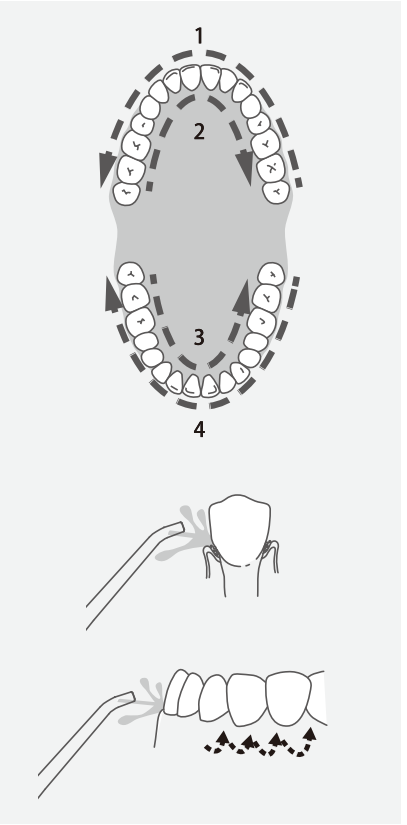

5. 使い方

· チップを少し傾け、
歯と歯ぐきの間、
歯と歯の間に向けて
使用してください。

· 奥歯から前歯に向かって
使うことをおすすめします。

歯の表裏や奥歯の裏側にも
使用してください。

※ 初めての方や歯ぐきが
敏感な方は、低い水圧から
始めることをおすすめ
します。

※ 冷たい水は歯にしみる
ことがあるため、ぬるま
湯の
使用をおすすめします。

お手入れ・保管方法

［タンク］

図のようにタンクと本体を分離してください。

- きれいな水で洗ってください。
- 洗浄後は必ず乾かしてください。
- 濡れたまま低温の場所に置かないでください。
- 長期間使用しないときは、乾かして保管してください。




［本体・ジェットチップ］

- 使用後は乾かし、本体とチップは
柔らかい布で水気や汚れを拭き取ってください。
- 3か月ごとにチップを交換することをおすすめします。

※ アルコール、ベンジン、シンナーなどの
化学製品で洗わないでください。


※ 50℃以上の温度で洗わないでください。

※ 使用しないときはタンクの水を捨ててください。

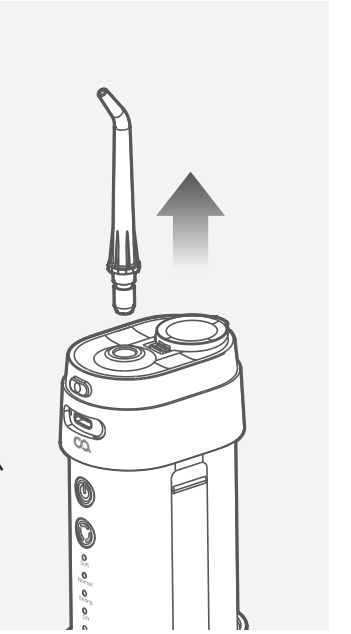

携帯時のヒント

- 携帯時はチップを給水口に入れて持ち運べます。

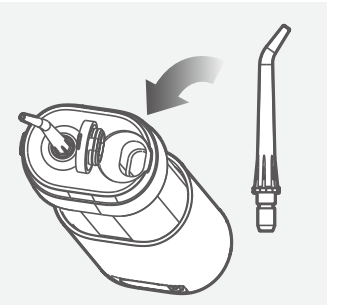

充電方法

※ 充電は必ず水気のない状態で行ってください。
※ 水気が残った状態で充電すると、故障の原因になることがあります。

［ケーブルの接続］

- 充電端子にケーブルを接続してください。
- ケーブルをアダプターに接続して充電してください。
- 充電中は状態ランプが赤く点滅します。
- 充電が完了すると状態ランプが緑に点灯します。
- 充電時間は約3時間です。
- 充電完了後は電源を外してください。

※ 付属ケーブルの使用をおすすめします。定格5V、1Aに合ったアダプターを使用してください。

FAQ

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	購入直後の場合	製品を十分に充電してからご使用ください。
	長期間使用していない場合	
充電後の動作時間が短い。	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りない場合	3時間ほど充電してください。
分解はできますか？	-	分解・組み立てをしないでください。
水圧が弱い。	チップが変形している場合	チップ内部に異物がたまったり変形したりすると水圧が弱くなることがあります。チップを交換してください。
	水が足りない場合	タンクに水を十分に入れてください。
	低い水圧のモードに設定されている場合	低い水圧のモードに設定されていることがあります。強い水圧が必要な場合は「Normal」モードに切り替えて使用してください。
チップと本体の間から水が漏れる。	チップが正しく装着されていない場合	チップを外してからもう一度取り付けてください。

製品仕様

製品名	oa クリーンイ ポータブル
モデル名	OORL-013WH
サイズ	（収納時）46 × 64 × 148（mm） （伸長時）46 × 64 × 215（mm）
重量	252g
定格	DC 5V, 1A / 2W
電池容量	DC 3.7V, 1600mAh, 5.92Wh
同梱品	本体、ジェットチップ2本、携帯用ポーチ、USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （※ 保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OORL-013WH_クリーンイポータブル_取扱説明書_JP_V1