クリーンイ ピュア B

TOOTHBRUSH STERILIZER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意



- 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。お客様の任意の使用による事故は補償を受けられません。
- ほこりの多い環境では使用しないでください。
- 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。



- 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



- 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。
- お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。
- お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。
- 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。
- 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



- ケーブルや充電端子が破損している場合は使用しないでください。
- 製品の定格に合った電源に接続してください。
- USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。
- USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



- 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
- 本製品を水に浸けないでください。
- 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。
- 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
- 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。

安全上のご注意



· 本製品は紫外線を放出します。
· 目や肌に当たると刺激を与えることがあります。
· 適切な遮へい物を使用してください。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。
· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。
（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など
· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。
· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。
· 本製品の上に物を置かないでください。
· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。
· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。
· 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。
· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

同梱品




本体

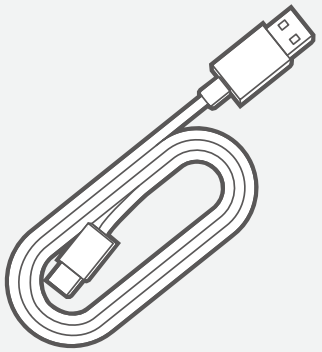

USB-Cケーブル




取扱説明書

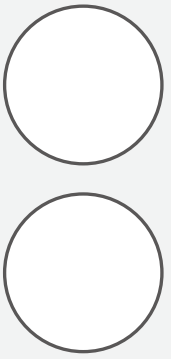


メタルステッカー 2枚

各部の名称


内部

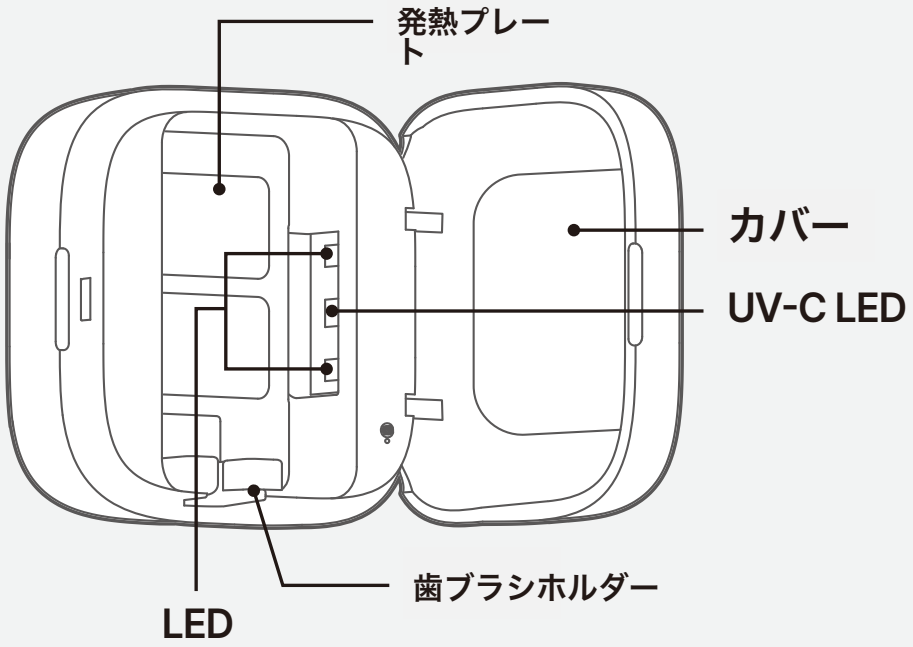


側面

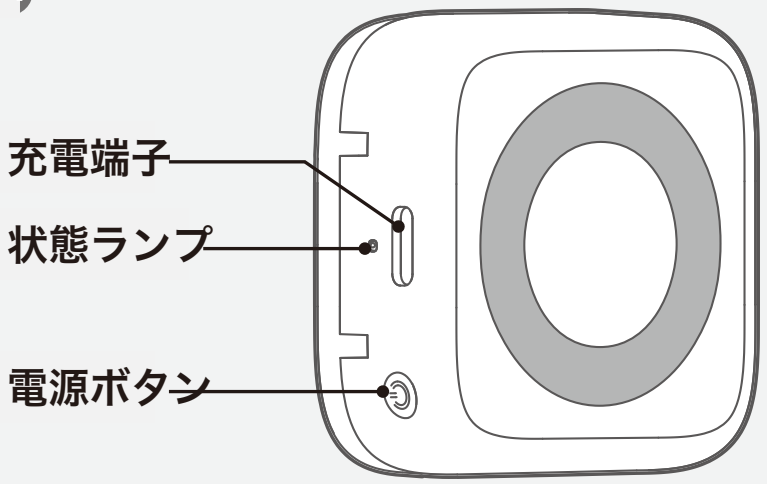

使い方

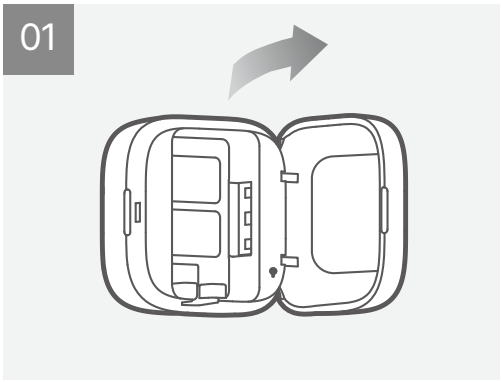

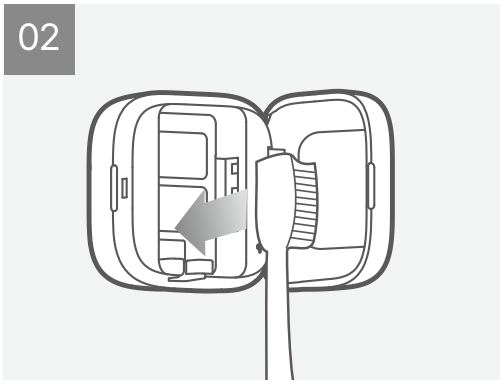

· カバーを開けてください。

· 製品に歯ブラシを入れてください。

※ 歯磨き後、歯ブラシの水気をよく切ってから入れてください。

［無線で使用：通常モード］

方法1）カバーを開けて閉じると、UV-Cが3分間動作します。

方法2）電源ボタンを長押しすると、UV-Cが3分間動作します。

※ UV-C除菌中にカバーを開けるか電源ボタンを押すと、動作が停止します。

※ 無線使用中にUSB-Cケーブルを接続すると、ヒーティングモードに切り替わります。

［有線で使用：ヒーティングモード］

1）USB-Cケーブルを接続した状態でカバーを開けて閉じるか、電源ボタンを長押ししてください。

2）3分間、UV-Cと温風乾燥が同時に動作します。

3）3分後にUV-Cが止まり、116分間は温風乾燥のみ動作します。

4）最後の1分間、UV-Cと温風乾燥が同時に動作します。


※ UV-C除菌中にカバーを開けるか電源ボタンを押すと、動作が停止します。

※ 有線使用中にUSB-Cケーブルを外すと、通常モードに切り替わります。

状態ランプ	**緑色点滅**	通常モード／ヒーティングモード動作中
	赤色点滅	電池残量不足
	赤色点灯	充電中
	緑色点灯	充電完了

設置方法

[金属面がある場合]

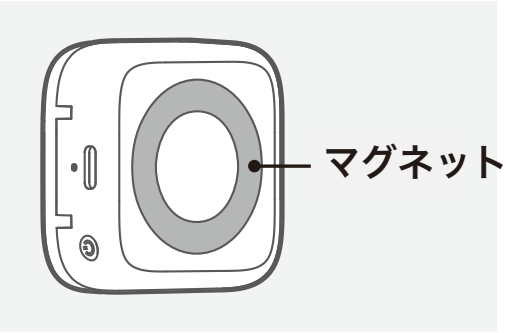


· 製品背面にマグネットが内蔵されています。

· 金属面に本製品を取り付けてお使いください。


[金属面がない場合]

01

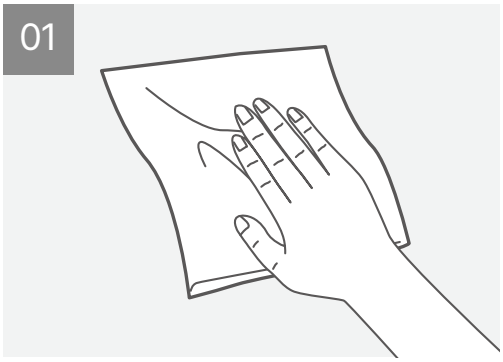


· メタルステッカーを貼る壁をきれいに拭き、乾かしてください。

02

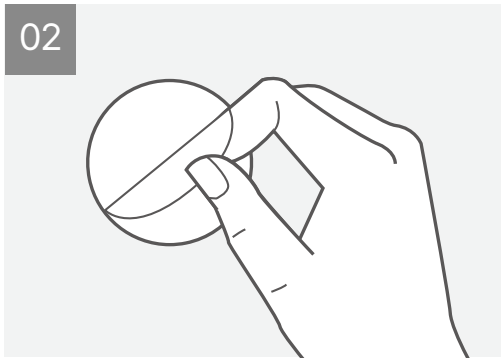


· 付属のメタルステッカー裏面のフィルムをはがしてください。

03

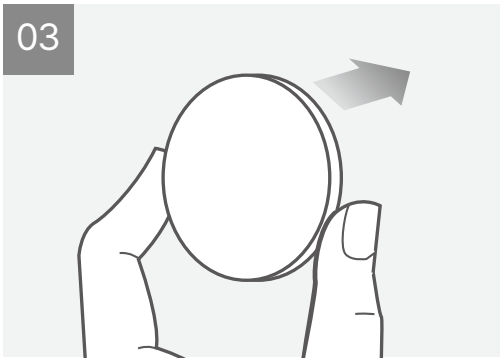


· メタルステッカーをお好みの位置に
貼り付けてください。

04

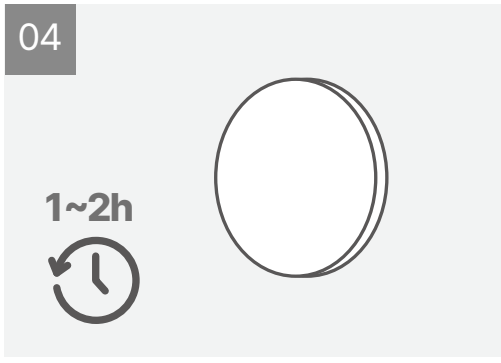

· メタルステッカーがしっかり固定されるよう、1〜2時間ほど待ってください。

設置方法

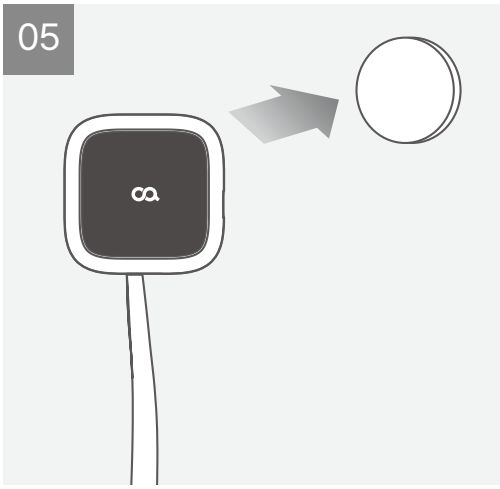

· 製品背面のマグネットの位置とメタルステッカーを正しく合わせて取り付けてください。

※ 電動歯ブラシは重さで固定しにくいことがあります。ブラシヘッド部分のみ外して入れてください。


※ 浴槽、洗面台、便器など水がたまる場所の上には設置しないでください。

充電方法

· 付属のUSB-Cケーブルを充電端子に接続してください。
· USB-Cケーブルをアダプターに接続して充電してください。
· 充電中は状態ランプが赤く点灯します。
· 充電が完了すると状態ランプが緑に点灯します。
· 充電が完了したら電源を外してください。
· 充電時間：1時間

※ 本製品には専用のUSB-Cケーブルが同梱されています。付属のケーブルでの充電をおすすめします。

※ 本製品の定格は5V、1Aです。定格に合ったアダプターを使用してください。

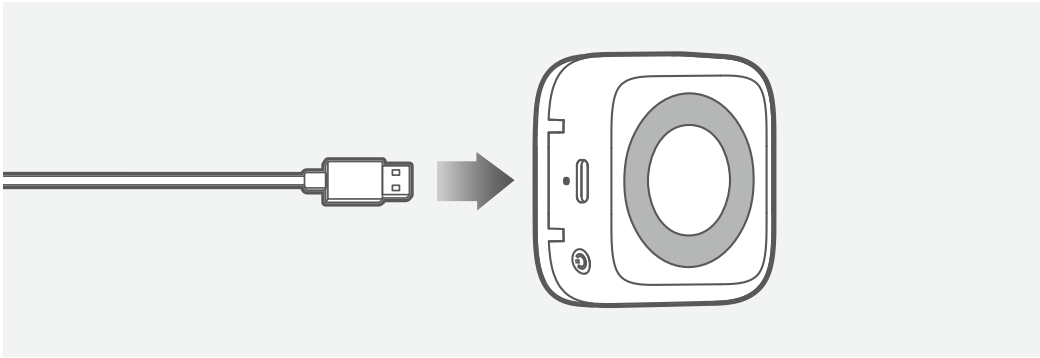

お手入れ方法

· 本体が汚れた場合は、柔らかい布を少し湿らせて軽く拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。

※ 化学薬品やウェットティッシュなどで製品を拭かないでください。

FAQ

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	購入直後の場合	十分に充電してください。
	長期間使用していない場合	
	カバーが開いている場合	カバーが開いていると動作しません。カバーを閉じてください。
	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
充電後の動作時間が短い。	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りない場合	1時間充電してください。
分解はできますか？	-	分解・組み立てをしないでください。

製品仕様

製品名	oa クリーンイ ピュア B
モデル名	OTBS-001WH
サイズ	5.7 × 5.7 × 2.6 (mm)
重量	45g
定格	DC 5V, 1A / 3W
電池容量	DC 3.7V, 300mAh
UV-C波長	270-275nm/395-397.5nm
同梱品	本体、USB-Cケーブル、 メタルステッカー2枚、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （※ 保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OTBS-001WH_クリーンイピュアB_取扱説明書_JP_V1