

クリーンイ ピュア C

CUP HOLDER TOOTHBRUSH STERILIZER

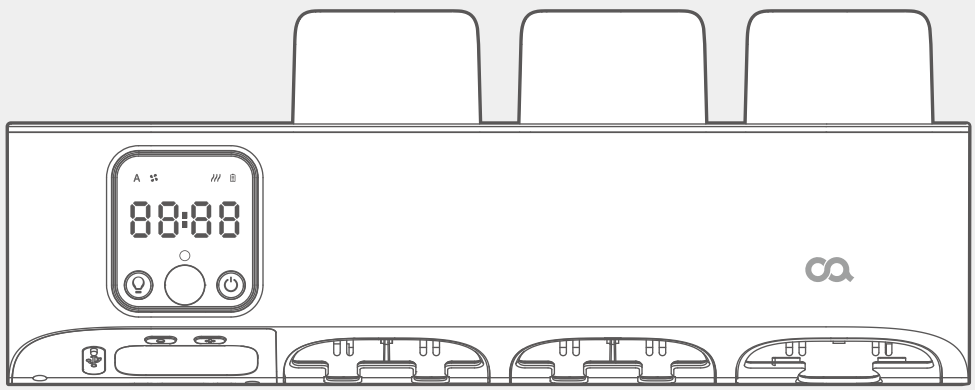


oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

同梱品

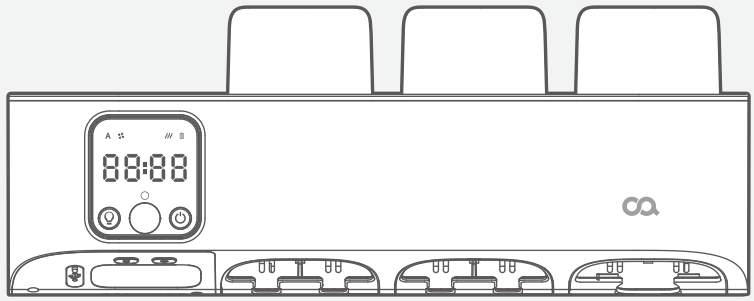

本体

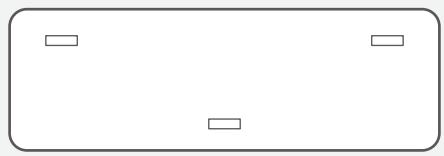

壁掛けホルダー
（粘着テープ付き）





ケーブル



取扱説明書

各部の名称

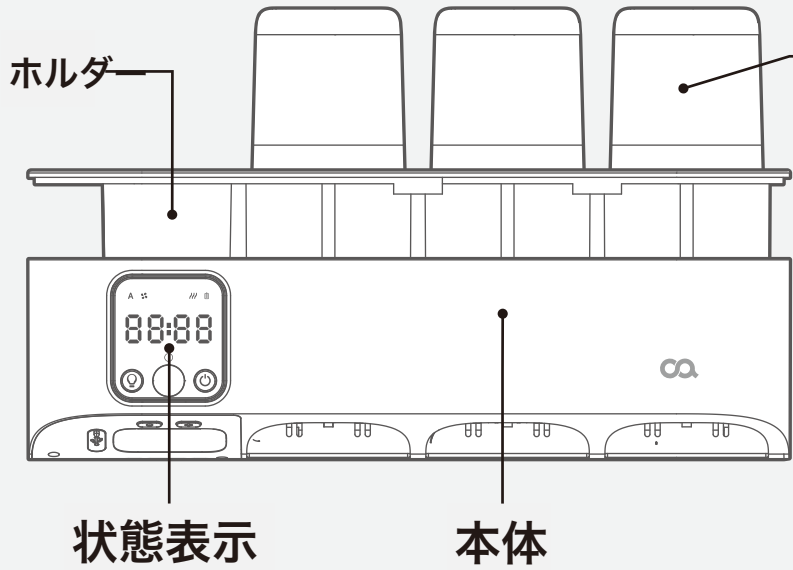

ホルダー
うがいコップ
状態表示
本体

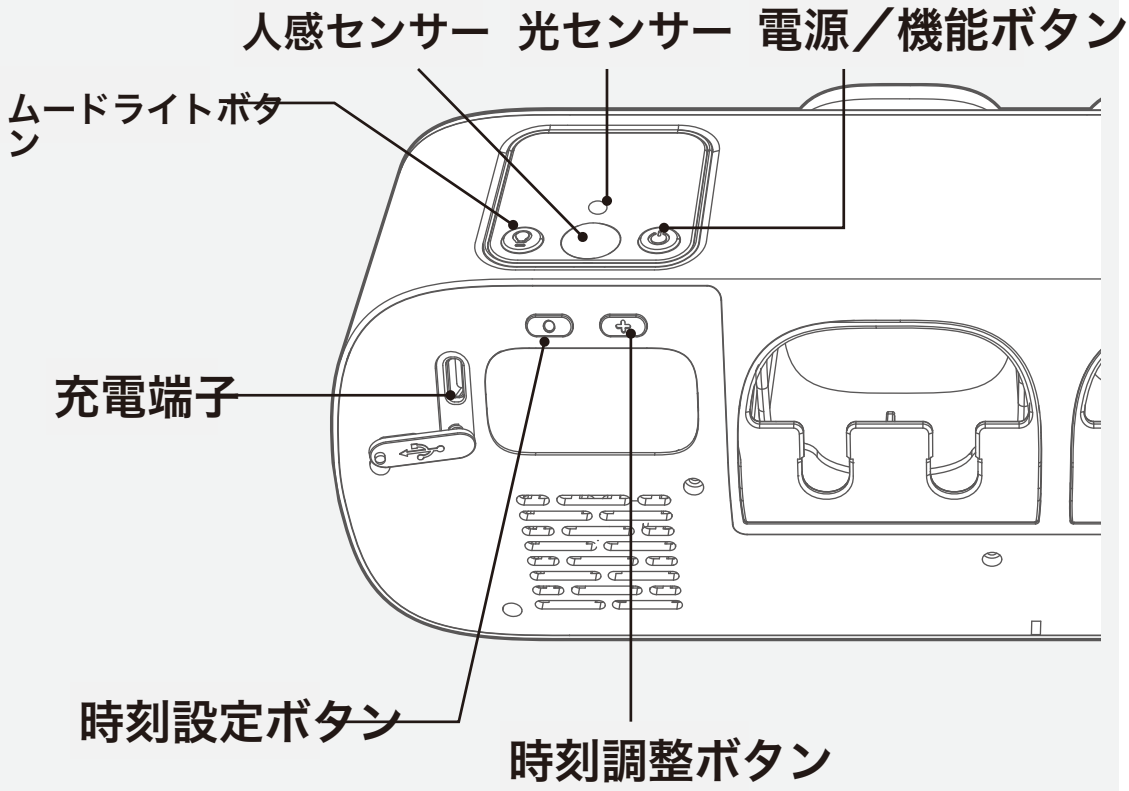
人感センサー
光センサー
電源／機能ボタン
ムードライトボタン
充電端子
時刻設定ボタン
時刻調整ボタン

使い方

設置方法


01

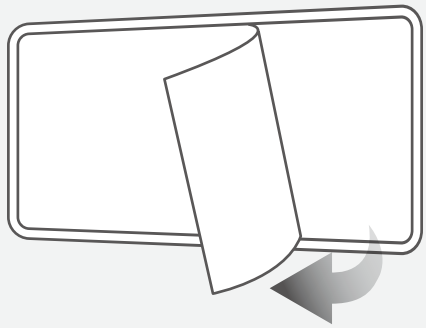

· 取り付ける壁をきれいに拭き、乾かしてください。

· 同梱の壁掛けホルダー裏面のフィルムをはがしてください。


02

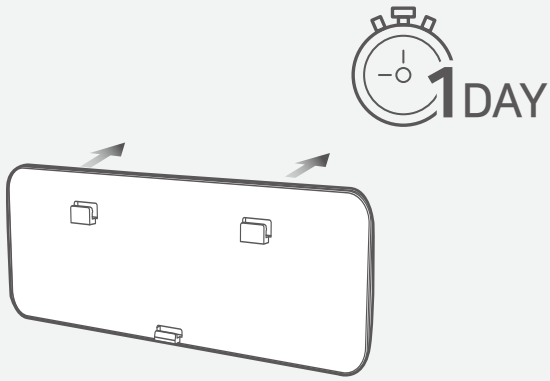

· 図の向きで、壁にまっすぐ貼り付けてください。

· 壁にしっかり密着するよう、貼り付け後は1日ほど待ってください。

03

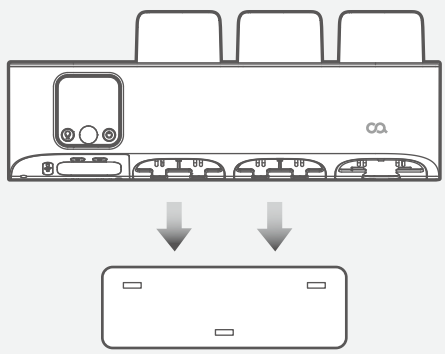

· 本体を壁掛けホルダーに掛けてお使いください。

使い方

［電源のオン／オフ］



電源オン

電源／機能ボタンを3秒間押すと
電源が入ります。

電源オフ

電源／機能ボタンを5秒間押すと
電源が切れます。

※ 電源を切るとすべての設定
が
リセットされます。

［ムードライト設定］



手動モード

ムードライトボタンを1回押すと
ライトが15分間点灯します。
途中でもう一度押すと
ライトが消えます。


自動モード

ムードライトボタンを3秒間押すと
自動モードが［ON］／［OFF］に
切り替わります。自動モードが
［ON］のとき、暗い場所で動きを
検知すると自動で点灯し、
動きがなければ30秒後に
自動で消灯します。

使い方


時刻を設定する ※ 設定中に15秒間操作がないと、設定が確定します。

01

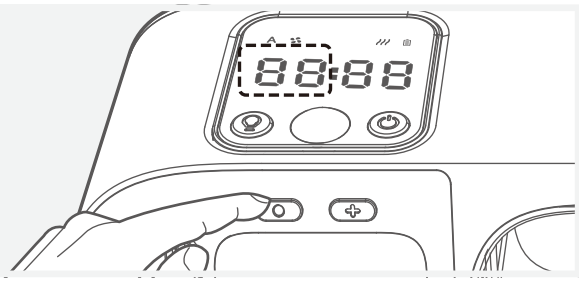

· 時刻設定ボタンを押すと「時」の表示が点滅し、設定できる状態になります。


02

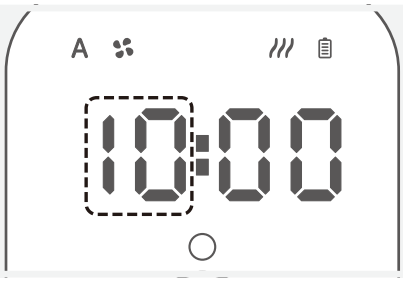

· 時刻調整ボタンで「時」を合わせてください。

※ ＋ボタンで時刻を調整できます。
＋ボタンを長押しすると
早送りできます。

03

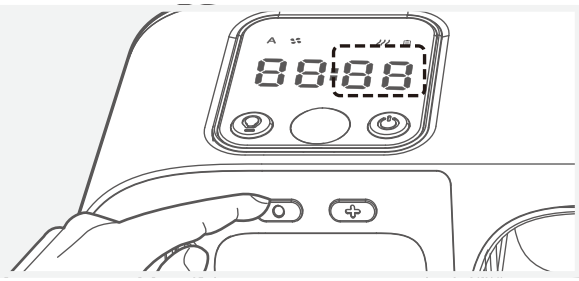


· 時刻設定ボタンをもう一度押すと「分」が点滅し、設定できる状態になります。

04



· 時刻調整ボタンで「分」を合わせてください。


05

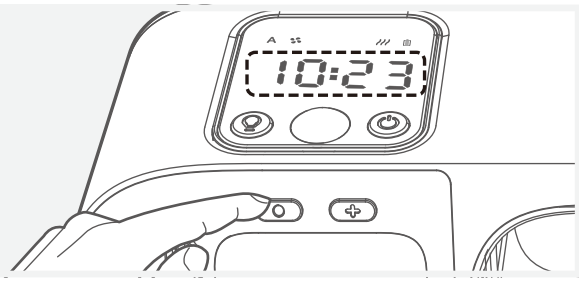

· 時刻設定ボタンを押すと設定が完了します。

使い方

[状態表示]

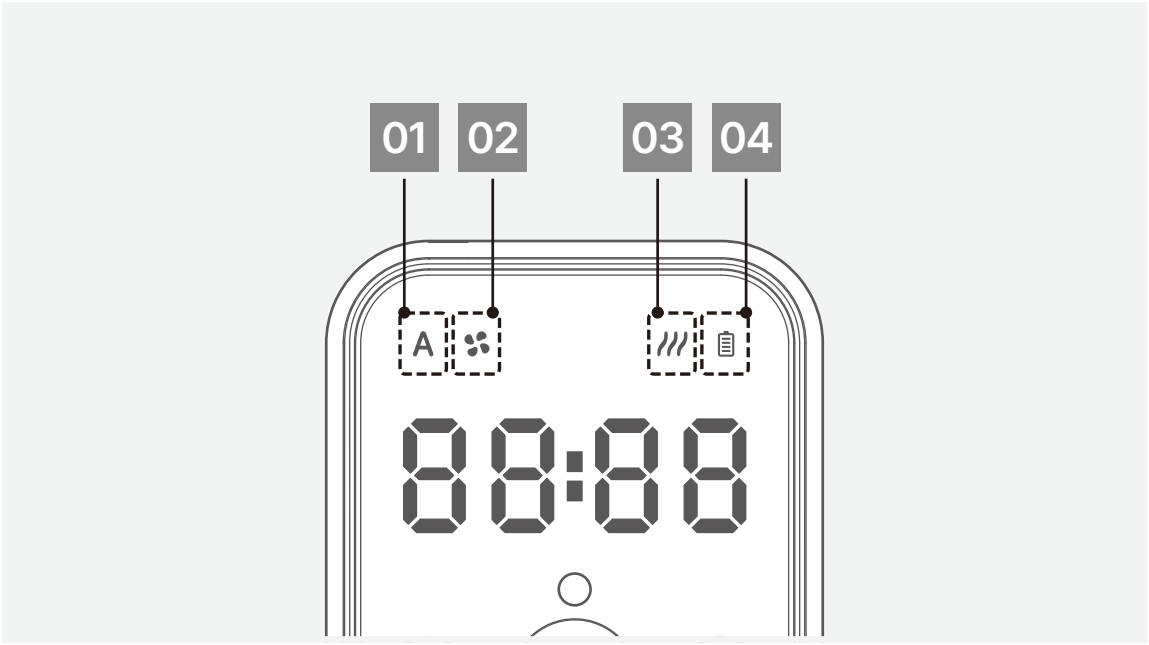

01	A	自動モードが有効になると、A表示が20秒間隔で点滅します。
02		FANが動作すると、該当の表示が点灯します。
03		ヒーティングモードが動作すると、該当の表示が点灯します。
04		電池の状態に応じて表示が変わります。

使い方


［モード設定］

手動モード

電源／機能ボタン	手動モード	動作内容	有線／無線
1回	クイック殺菌 6分	3分（UV-C＆FAN）動作 ＋3分（FAN）動作	有線／無線で 設定可能
2回	送風殺菌 16分	3分（UV-C＆FAN）動作 ＋12分（FAN）動作 ＋1分（UV-C＆FAN）動作	有線／無線で 設定可能
3回	加熱殺菌 45分	3分（UV-C＆加熱）動作 ＋41分（加熱＆FAN）動作 ＋1分（UV-C＆FAN）動作	有線のみ 設定可能

使い方

自動モード

操作ボタン	自動モード	設定方法	状態ランプ	動作内容
	人感センサー	3秒押す	※ 初期設定はOFFです	暗い場所で動きを検知すると自動でムードライトが点灯し、動きがなければ30秒後に自動で消灯します。 ※ 動作検知モードがOFFのとき光センサーモードは動作しません。
	定期殺菌	3秒押す	[Auto]	3時間おきにUV-CとFANが1分間動作します。
	電源	3秒押す	[----]	電源が入ります。
	終了／リセット	5秒押す	[----]	電源が切れ、すべての設定が初期化されます。
	動作検知	5秒押す	※ 初期設定はONです	OFFに設定すると、センサー関連の機能はすべて動作しません。
	自動殺菌	5秒押す	※ 初期設定はOFFです	決まった時刻（7:30／8:30／21:30／22:30）にUV-CとFANが99秒間動作します。


※ UV-C殺菌中に動きを検知すると一時停止し、8秒後に再開します。

※ 1分以上操作がないと待機モードに切り替わります。

※ 待機モードでは充電ランプのみ点灯します。動きを検知するか操作ボタンを押すと待機モードが解除されます。

使い方

充電方法

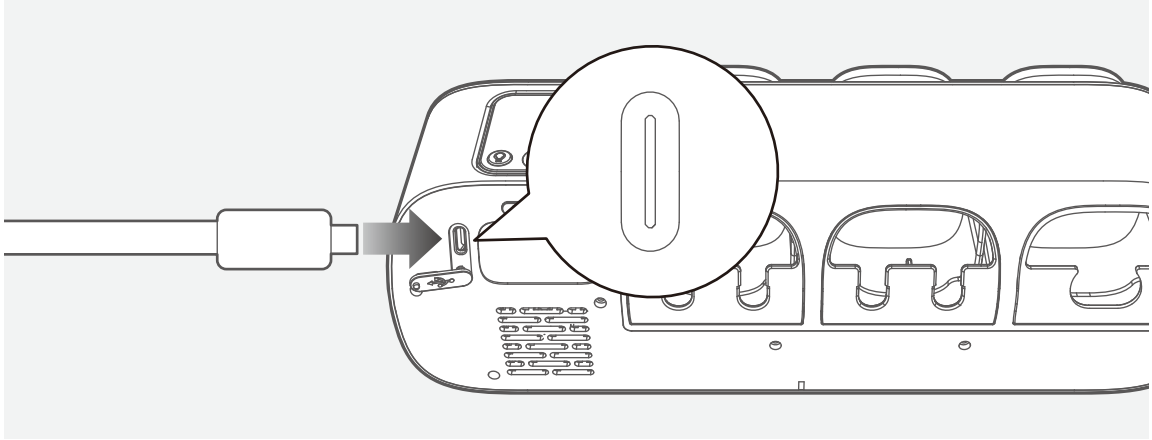

· Type-C充電端子から充電できます。

· 本製品の定格に合ったアダプターを使用してください。
本製品の定格はDC 5V、2Aです。

· 急速充電器を使用した場合も、保護回路により通常の速度で充電されます。

· 満充電まで約6時間です。ご使用前に十分に充電してください。


[電池の状態]

	電池の状態	説明
	赤色点滅	電池残量不足
	赤色点灯	充電中
	緑色点灯	充電完了


※ 充電が完了したとき、または有線モードを使用しないときは、USB-Cケーブルを外してください。

使い方

お手入れ方法

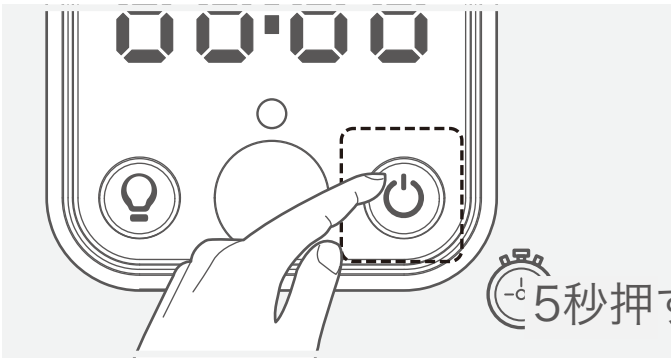


· お手入れの前に必ず電源を切り、USB-Cケーブルを外してください。

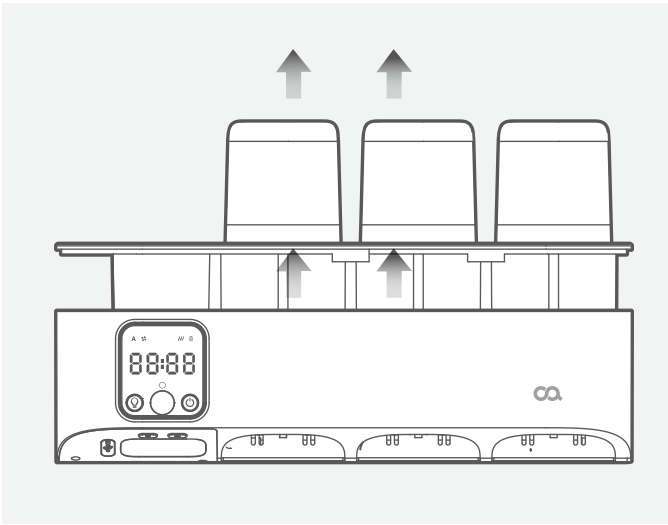

· うがいコップとホルダーを上に持ち上げて本体から外してください。

※ 組み立ては逆の順序で行ってください。

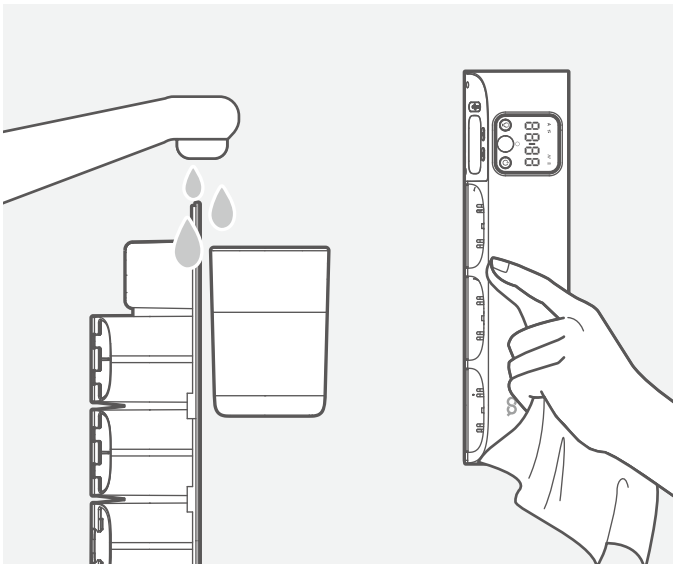

· ホルダーとうがいコップをきれいに洗ってください。

· 本体は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· 湿気やほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。



· 取扱説明書に記載された方法以外で分解・組み立てをしないでください。任意の分解・組み立てによる故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



· USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

安全上のご注意



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。
· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。
· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。



· 本製品は紫外線を放出します。
· 目や肌に当たると刺激を与えることがあります。
· 適切な遮へい物を使用してください。
· UV-C部分を水にさらさないでください。



· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。
· 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。
· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

FAQ

※ 取り付け面にシリコン固定部を密着させて固定してください。

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	購入直後の場合	製品を十分に充電してからご使用ください。
	長期間使用していない場合	
充電後の動作時間が短い。	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りない場合	6時間充電してください。
充電中に使用できますか？	-	充電中も使用できます。
加熱殺菌モード（45分）が設定できない。	USB-Cケーブルが未接続の場合	このモードは有線モードでのみ設定できます。アダプターと充電ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
	入力電流が不足している場合	製品を十分に充電した後、定格DC 5V 2Aのアダプターを接続してご使用ください。
人感センサーが動作しない。	-	製品のリセットが必要です。電源／機能ボタンを5秒間押して切り、再度入れてください。

製品仕様

製品名	oa クリーンイ ピュア C
モデル名	OTS-006WH
サイズ	295 × 90 × 114 (mm)
重量	687g
定格	DC 5V 2A / 10W
電池容量	DC 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh
同梱品	本体、壁掛けホルダー（粘着テープ付き）、USB-Cケーブル、取扱説明書

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OTS-006WH_クリーンイピュアC_取扱説明書_JP_V1