クリーンイ ピュア Pro D

TWO TOOTHBRUSH STERILIZER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

クリーンイ ピュア Pro D

oa | OTS-005WH

目次

同梱品 ····· 01

各部の名称 ····· 02

使い方 ····· 03-04

設置方法 ····· 05-06

充電方法 ····· 07

廃棄について ····· 08

お手入れ・保管 ····· 09

安全上のご注意 ····· 10


FAQ ····· 11

製品仕様／会社情報 ····· 12


同梱品




本体

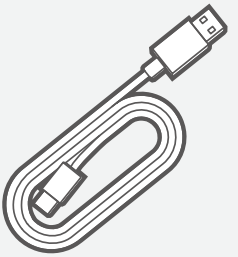

USB-Cケーブル

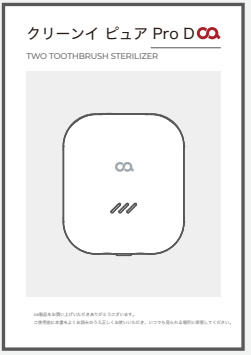


取扱説明書

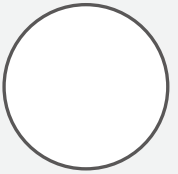


メタルステッカー

各部の名称

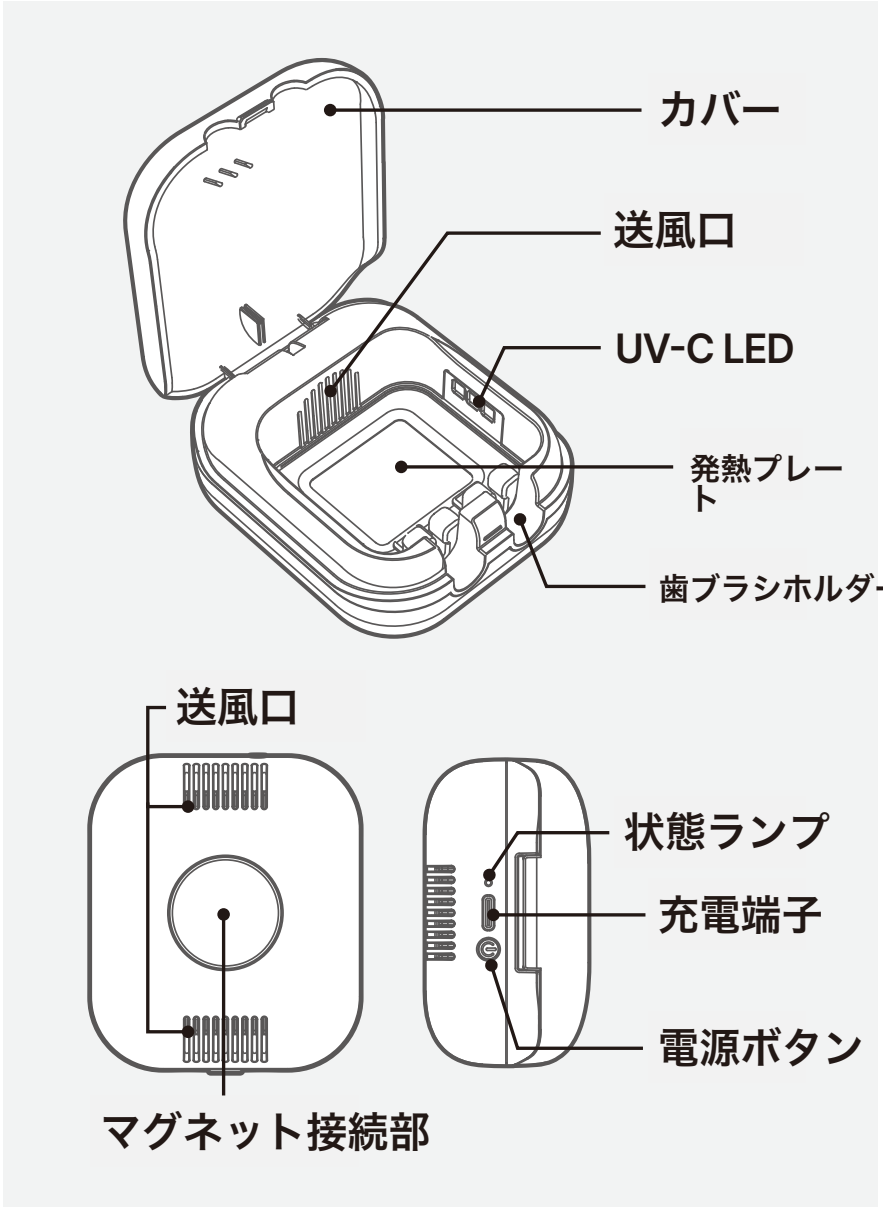
カバー
送風口
UV-C LED
発熱プレート
歯ブラシホルダー
送風口
状態ランプ
充電端子
電源ボタン
マグネット接続部


使い方

01

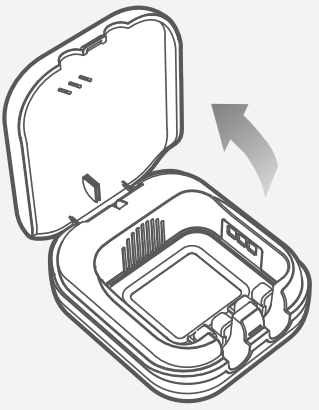

· カバーを開けてください。

02

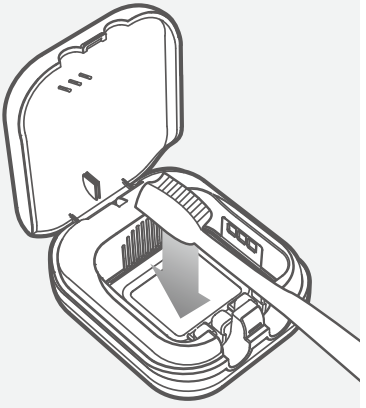

· クリーンイピュアPro Dに歯ブラシを入れてください。

※ 歯磨き後、歯ブラシの水気をよく切ってからクリーンイピュアPro Dに入れてください。

使い方

［無線で使用：通常モード］

1）カバーを開けて閉じてください。
2）UV-C LEDと送風口のFANが同時に5分間動作します。

［有線で使用：ヒーティングモード］

1）USB-Cケーブルを接続した状態でカバーを開けて閉じてください。
2）5分間、UV-C LED・FAN・温風乾燥が同時に動作します。
3）UV-C LEDとFANが止まり、55分間は温風乾燥のみ動作します。
4）温風乾燥の終了後、2分間送風口のFANが動作します。


※ 通常モード・ヒーティングモードの動作中にカバーを開けると、動作時間がリセットされます。
※ 動作中に電源ボタンを短く1回押すと、動作が停止します。
※ ヒーティングモード動作中に電源ボタンを約2秒押すと充電状態を確認できます。もう一度約2秒長押しすると、ヒーティングモード動作中の表示に戻ります。

状態ランプ	充電中／電池残量不足	赤色点滅
	ヒーティングモード	オレンジ色
	充電完了	赤色点灯

設置方法

[金属面がある場合]

01

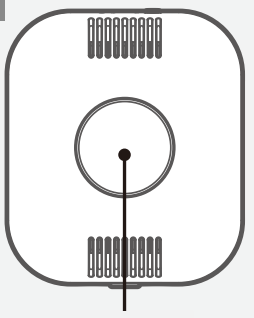

· 製品背面にマグネットが内蔵されています。

· 金属面にクリーンイピュア Pro Dを取り付けてお使いください。


[金属面がない場合]

01



· 取り付ける壁をきれいに拭き、乾かしてください。


02

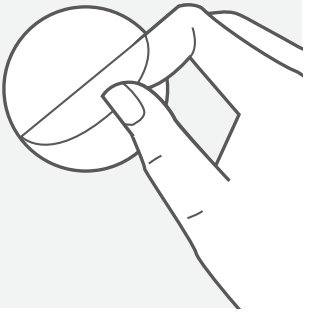

· 付属のメタルステッカー裏面のフィルムをはがしてください。


設置方法

03

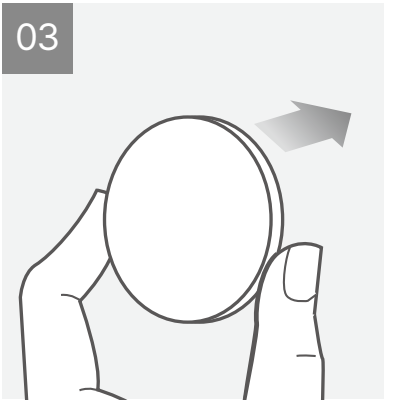


· メタルステッカーをお好みの位置に貼り付けてください。

04

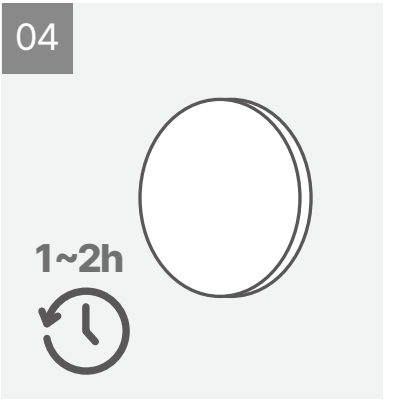

· メタルステッカーがしっかり固定されるよう、1〜2時間ほど待ってください。

05

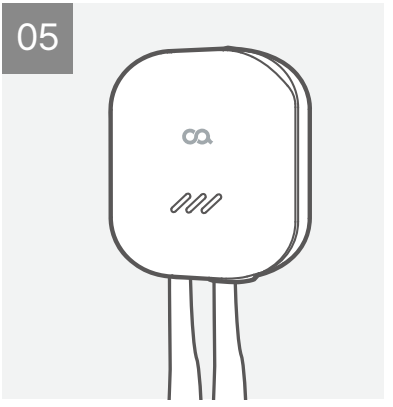


※ 電動歯ブラシは重さで固定しにくいことがあります。ブラシヘッド部分のみ入れてください。

※ 浴槽、洗面台、便器など水がたまる場所の上には設置しないでください。

· クリーンイピュアPro D背面のマグネットの位置とメタルステッカーを正しく合わせて取り付けてください。

充電方法

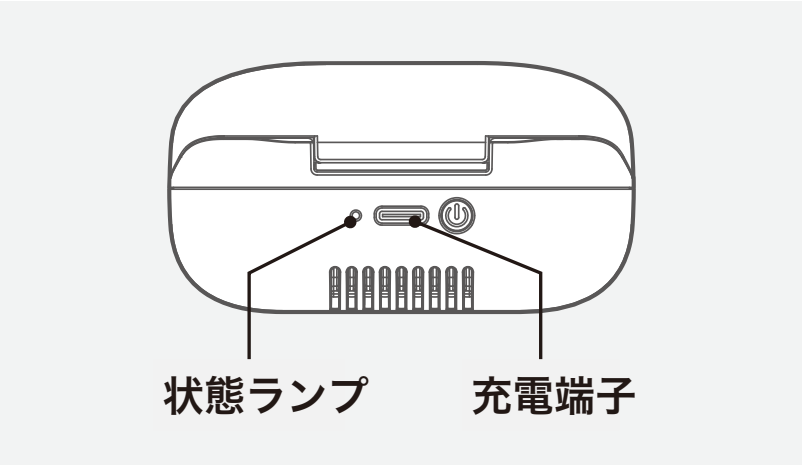

· 製品上部の充電端子に付属のUSB-Cケーブルを接続してください。

· 充電中は状態ランプが赤く点滅し、
満充電になると赤く点灯します。

· 本製品の定格入力は5V、1Aです。
定格に合ったアダプターを使用してください。

· 満充電まで2〜3時間です。

廃棄について

1）包装材（ビニール、発泡スチロールなど）はお子様が触れないよう廃棄してください。
- 窒息の原因になります。

2）製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。
- 火災や爆発の原因になります。
- 寿命を迎えた電池は、自治体の回収ボックスなど指定の方法で廃棄してください。

廃棄について

パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

お手入れ・保管

· お手入れ・保管の際はUSB-Cケーブルを外してください。

· 浴槽、洗面台、便器など水がたまる場所の上には設置しないでください。

· 本製品は防水ではありません。柔らかい布または湿らせた布で汚れを拭き取ってください。

· UV-C LEDを水にさらさないでください。

· 火気や直射日光の近くに保管しないでください。

· 製品を雨や直射日光などの屋外環境にさらさないでください。



注意

- 本製品は紫外線を放出します。
- 目や肌に当たると刺激を与えることがあります。
- 適切な遮へい物を使用してください。

安全上のご注意

· 本製品の定格は5V、1Aです。定格に合ったアダプターを使用してください。

· ご使用前にすべての包装材を取り除いてください。

· 身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足している方（お子様を含む）が使用する場合は、安全に責任を持つ方の監督または指示のもとで使用してください。

· 濡れた手で充電端子に触れないでください。感電・火災の恐れがあります。

· 製品を分解したり、衝撃を与えたりしないでください。

· USB-Cケーブルが破損した場合は使用せず、ショップにお問い合わせください。

· 連続して動作させると、過熱により故障の原因になることがあります。

· 動作中のUV-C LEDを直接目で見ないでください。

· 製品に水や湿気が入らないようご注意ください。

· 製品は常に清潔に保ってください。汚れは除菌力低下の原因になります。

· 有線で動作した後は発熱プレートが熱くなっているためご注意ください。

· 製品背面のマグネットとメタルステッカーの位置がずれたまま長期間取り付けると、モーターの性能低下や故障の原因になります。

FAQ

症状	原因	解決方法
電源が 入らない。	充電されて いない場合	十分に充電 してください。
動作 しない。	カバーが 開いている 場合	カバーが 開いていると 動作しません。 カバーを 閉じてください。
	電池の寿命が 尽きた場合	ショップに お問い合わせくだ さい。
USB-Cケーブル を接続しても ヒーティング モードに ならない。	カバーを 開け閉め していない場 合	USB-Cケーブルを 接続した状態で カバーを 開けて閉じて ください。

製品仕様

製品名	oa クリーンイ ピュア Pro D
モデル名	OTS-005WH
サイズ	87.6 × 75.5 × 40.5（mm）
定格	DC 5V, 1A / 3.75W
電池容量	DC 3.7V, 750mAh, 2.78Wh
UV-C波長	265 ~ 280nm
重量	
材質	本体：ABS／発熱プレート：アルミニウム
同梱品	本体、USB-Cケーブル、取扱説明書、メタルステッカー

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （※ 保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OTS-005WH_クリーンイピュアProD_取扱説明書_JP_V1