
PURE LINE
振動クレンザー


oa ｜ ピュアライン振動クレンザー

取扱説明書

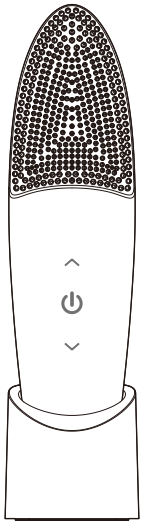

oa ピュアライン振動クレンザーをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ、いつでも見られる場所に保管してください。

各部の名称

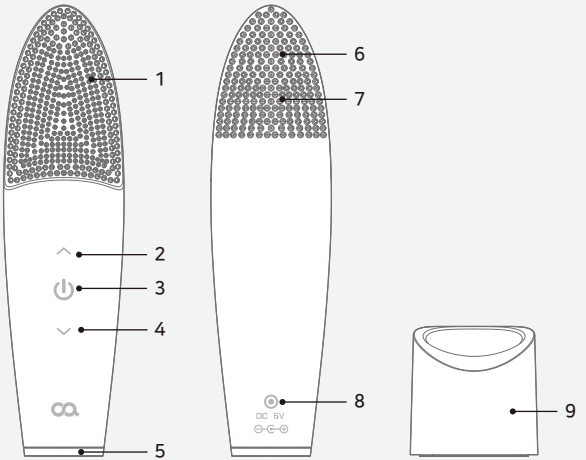


1. シリコンブラシヘッド
2. 強度アップボタン
3. 電源／モード
4. 強度ダウンボタン
5. モードランプ
6. マッサージ裏面ヘッド
7. 発熱面
8. 充電端子
9. スタンド

製品の特長


- 「oa ピュアライン振動クレンザー」は温熱振動クレンザーです。
- 本製品のシリコンは公的機関で承認された安全な素材です。
- 人間工学に基づく設計で、届きにくい部分までていねいに洗えます。
- 振動により毛穴の黒ずみ、角質、皮脂の除去に効果的です。
- 洗顔から保湿まで、すべてのステップで使用できます。
- 7段階の強弱調節で、お好みに合わせて使用できます。

［洗顔モード（表面）］

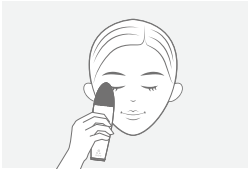

- 「温熱＋振動」モードはシリコンブラシで洗顔します。7段階の強弱調節で6,000RPMから12,000RPMの振動により、
毛穴の汚れをやわらかくして排出を助けます。
- 「自動振動」モードは6,000RPMから12,000RPMまで自動で変化し、Tゾーンの汚れの排出に効果的です。


［保湿モード（裏面）］

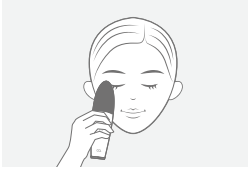


- 「温熱＋振動」モードは裏面ヘッドでマッサージを行います。7段階の強弱調節で6,000RPMから
12,000RPMの振動と最大約55℃の温熱マッサージ機能により、基礎化粧品の栄養分を肌の奥まで届けるのを
助けます。

ご使用前のご注意

1. リチウム電池内蔵製品です。ご使用前に満充電にしてください。
※ 注意：充電中はオレンジ色のランプが点滅し、充電完了時は白色が点灯します。
2. 充電中は使用できません。
3. 充電が完了したら電源を外してください。

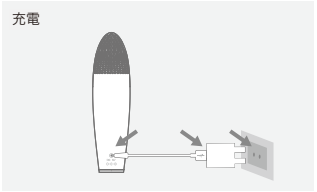

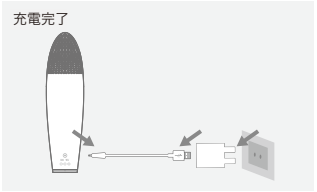



ご使用後のご注意

1. 洗浄時は必ず電源を切ってください。
2. 流水で軽く洗い、完全に乾かしてください。
3. 本製品はIPX7防水仕様で、一定の条件下では水に浸けて使用できます。
4. 洗浄後は直射日光を避け、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。





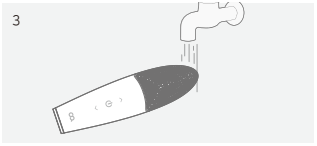


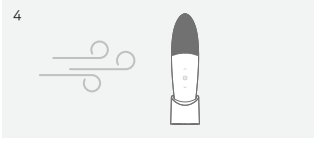


使い方

· 本製品は洗顔から保湿まで、すべてのステップで使用できます。


STEP 01 洗顔

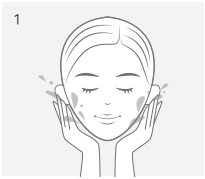

ぬるま湯で顔を濡らします。

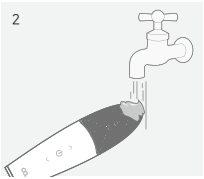


流水でシリコンブラシを濡らし、
適量の洗顔料をつけます。

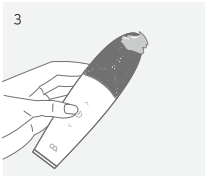


電源／モード（　　）ボタンを1回押して
「温熱＋振動」モードにします。

※ オレンジ色点灯

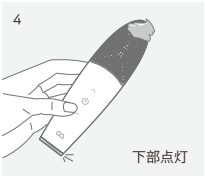

お好みの強さに合わせて強／弱（　　）
ボタンで設定します。

※ 6,000RPMから
12,000RPMまで

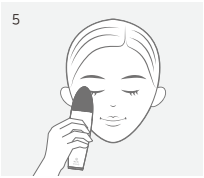


洗顔を始めます。

使い方


STEP 02 洗顔

1

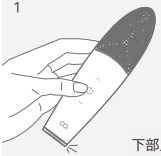


電源／モード（　　）ボタンを2回押して
「自動振動」モードにします。
※ 白色点灯

2

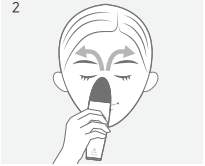


シリコンブラシで額や鼻の部分をこすり、汚れを落とします。

3

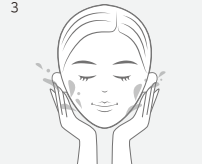

5分後にすべての機能が自動で停止します。最後にぬるま湯で洗い流します。

4

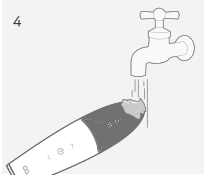

流水でシリコンブラシの表裏を洗います。

使い方

STEP 03 保湿モード

1



顔に基礎化粧品を塗って
水分を補います。

2



電源／モード（　　）を1回押して
「温熱＋振動」モードにします。

3



裏面ヘッドで
マッサージします。

4



5分後にすべての機能が自動で
停止します。

製品の状態確認

番号	状態	説明
1	「温熱＋振動モード」	本体下部のモードランプがオレンジ色に点灯し、強弱を調節するとランプが1回点滅します。 ※ 5分後に自動停止
2	「自動振動モード」	本体下部のモードランプが白色に点灯し、振動が最弱から最強まで自動で繰り返し変化します。 ※ 5分後に自動停止
3	電池残量30%未満	使用中のモードに対応する色のランプが点滅します。
4	電池残量10%未満	製品が自動で停止します。
5	充電中	オレンジ色のモードランプが点滅します。 ※ 充電中は動作しません
6	充電完了	白色のモードランプが点灯します。

保管・廃棄

· 製品に無理な力を加えないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· お子様の手の届かない場所に保管してください。

· 長期間使用しない場合は、電池保護のため1～2か月に1回充電して
保管してください。

· 本製品は電池内蔵のため、衝撃を与えないでください。

· 持ち運ぶ際は、電池への衝撃を避けるため投げたり、火気に近づけたりしないでください。

· 使用・保管の際は、暖房器具など熱を発生する機器から離してください。
※ ラジエーター、ストーブ、その他熱を発生させる機器など

· 必ず製品に合った電圧・電流の充電器・アダプターを使用してください。

· 充電が完了したら製品とアダプターを外してください。

· 廃棄の際、電池の爆発の恐れがあるため絶対に燃やさず、必ず分別して出してください。

廃棄について

· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

安全上のご注意

1. 体調やマッサージ部位の状態が良くないときは使用しないでください。

2. 皮膚疾患やその他の疾患がある方は、医師に相談のうえ使用してください。
※ 妊娠中の方は特にご注意ください。

3. 人工関節など体内に医療機器を埋め込んでいる方は、医師に相談のうえ使用してください。

4. 炎症・感染・打撲などの外傷がある部位には使用しないでください。

5. 傷が治っていない手術部位ややけどの部位には使用しないでください。

6. 肌が敏感な方や弱い方は使用を控えてください。

7. 使用前に眼鏡、イヤリング、ネックレス、時計など金属を含む装身具を外してください。

8. 使用中はシリコンが目に触れないようご注意ください。

9. 肌の同じ部位に長時間使用しないでください。

10. 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

11. 取扱説明書に記載された用途でのみ使用してください。

12. 必ず製品に合った電圧・電流の充電器・アダプターを使用してください。

13. 飲酒後は使用しないでください。

14. お子様は使用できません。

15. 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

16. 充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

17. 製品に無理な力を加えないでください。

18. 製品を分解・組み立て・修理しないでください。任意の分解による不良は修理できません。

19. お手入れの際は化学薬品を使わず、流水で洗って乾かしてから保管してください。

20. 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

21. 連続使用は肌に負担がかかることがあります。

22. 充電中は使用できません。

23. 電池保護のため、長期間使用しない場合は少なくとも月に1回は満充電にしてください。

24. IPX7防水仕様の製品です。
※ IPX7：一定の条件下で水に浸けて使用可能

製品情報

- 製品名：oa ピュアライン振動クレンザー
- モデル名：OSK-002BK
- サイズ：40 × 31 × 154（mm）
- 重量：100g
- 定格：DC 5V、1A／8W未満
- 電池容量：DC 3.7V、1000mAh、3.7Wh
- 1回の使用時間：5分
- 充電時間：5時間未満
- 同梱品：本体、スタンド、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書

会社情報

- 販売元：株式会社オア（OA Co., Ltd.）
- 所在地：212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
（※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
- お問い合わせ：Qoo10ショップQ&Aより
（※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
- 無償保証期間：お買い上げ日から1年。
（※ 保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
- 日本語説明書：oa-manual-jp.vercel.app

株式会社オア

212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ：Qoo10ショップQ&Aより
oa-manual-jp.vercel.app

261106_OSK-002BK_ピュアライン振動クレンザー_取扱説明書_JP_V1