

クリーンイ ソフトR

ELECTRIC TOOTHBRUSH

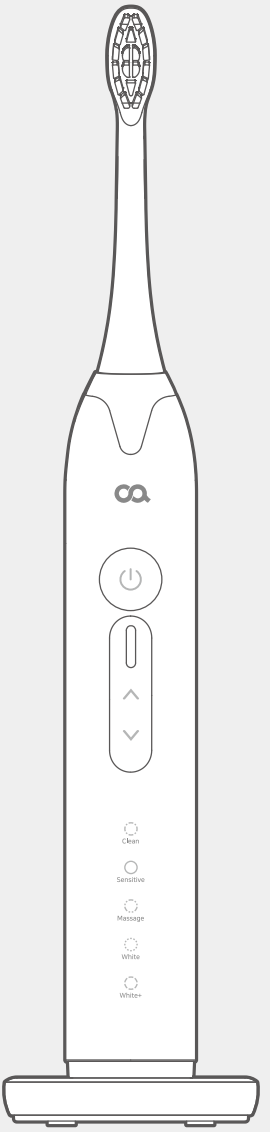

oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

同梱品




本体




本体先端の保護キャップ




防水ステッカー

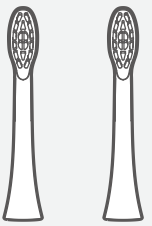


替えブラシ 2本

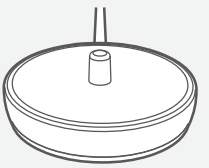

ワイヤレス充電台

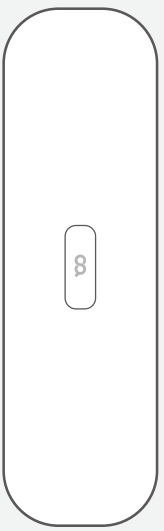


携帯用ケース

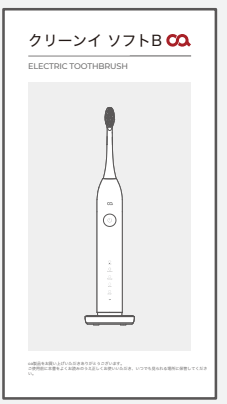

取扱説明書

各部の名称

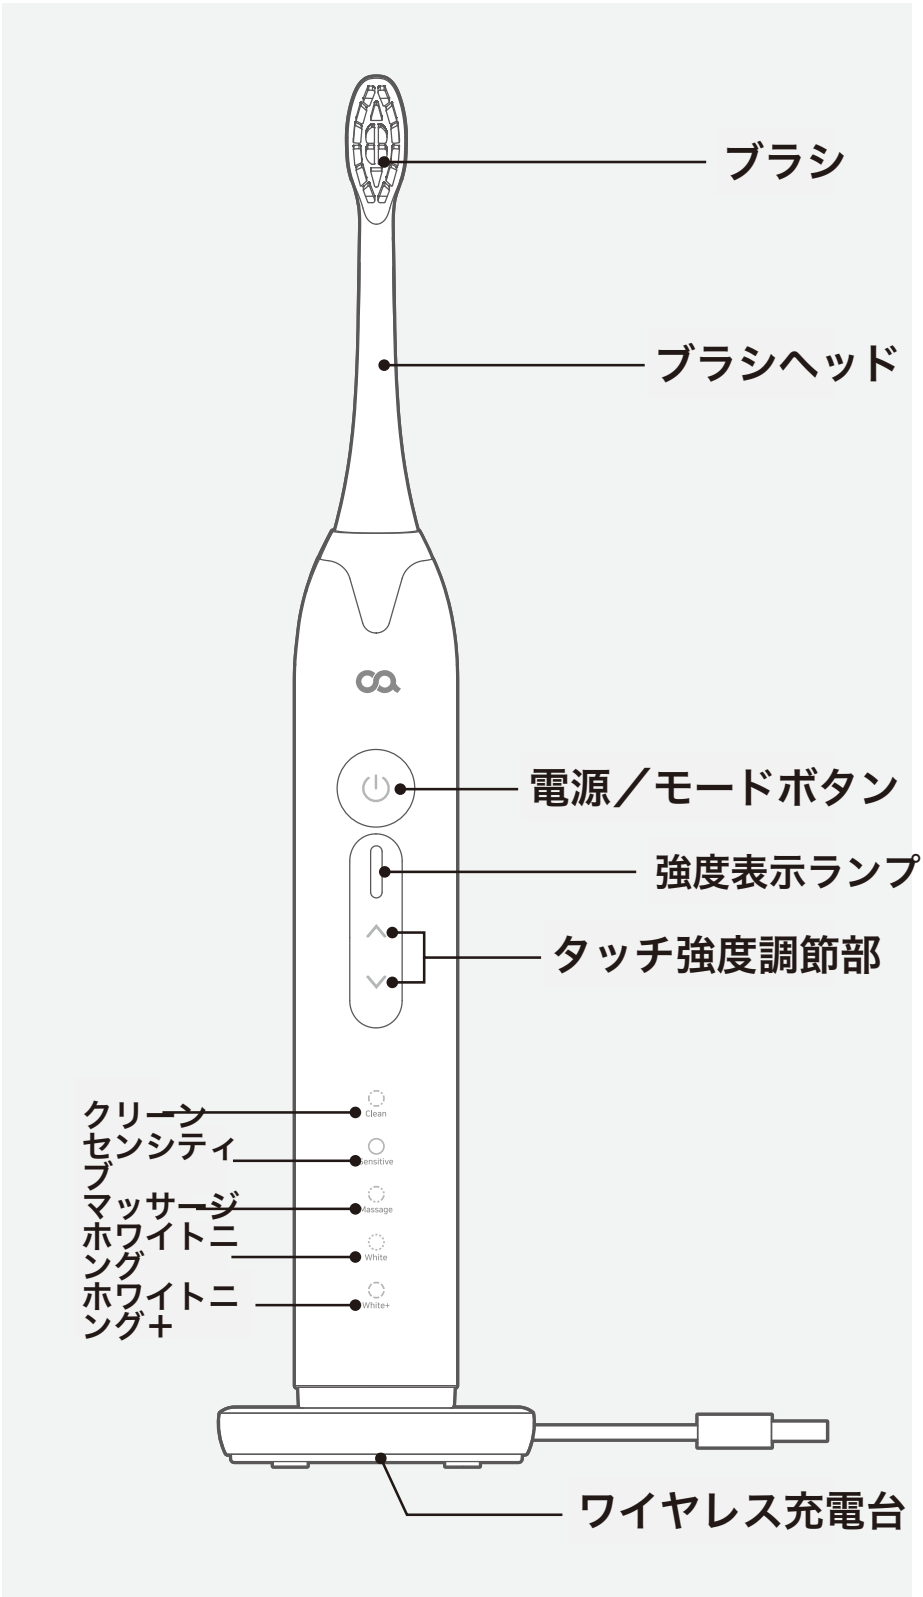
ブラシ
ブラシヘッド
電源／モードボタン
強度表示ランプ
タッチ強度調節部
クリーン
センシティブ
マッサージ
ホワイトニング
ホワイトニング＋
Clean
Sensitive
Massage
White
White+
ワイヤレス充電台

使い方

使用モード

◌ クリーン	標準モードです。しっかり磨けます。 振動の波形は一定です。
○ センシティブ	電動歯ブラシが初めての方や歯ぐきが 弱い方におすすめです。
◌ マッサージ	歯ぐきをやさしくマッサージできるよう 振動の波形が変わります。
◌ ホワイトニング	洗浄と歯のホワイトニングを同時に行う モードです。
◌ ホワイトニング+	歯のホワイトニング専用モードです。

クイックポイント



2分タイマー動作



30日間使用可能



防水等級IPX8



ワイヤレス充電




20通りの使い方



微細加工のW型ブラシ

強さの調節方法

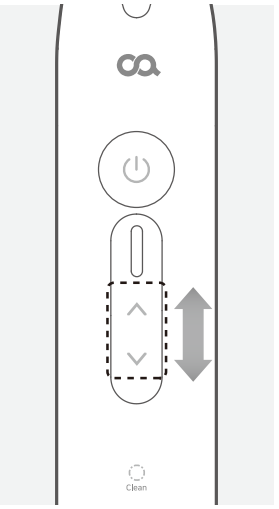

強くするとき


· タッチ強度調節部を下から上へ、1秒間隔でなでるようにタッチしてください。

弱くするとき

· タッチ強度調節部を上から下へ、1秒間隔でなでるようにタッチしてください。

※ 強さは4段階です。

使い方

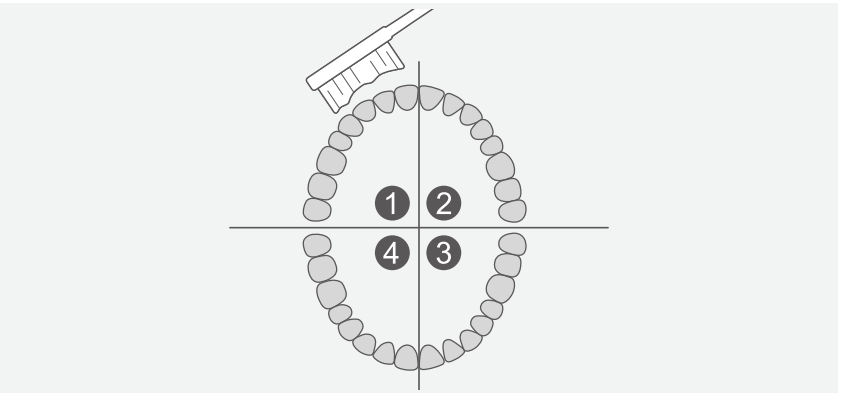


· 各部位を順番に30秒ずつ磨くと、全体で2分になります。

※ 2分経過後、奥歯や着色部分を追加で磨くこともできます。

· 矯正器具（使用するとブラシが早く摩耗することがあります）や補綴物（神経治療、クラウン、ラミネート、インプラント）にも使用できます。


※ 矯正器具や補綴物の状態により異なるため、歯科医師に相談のうえ使用してください。

使い方

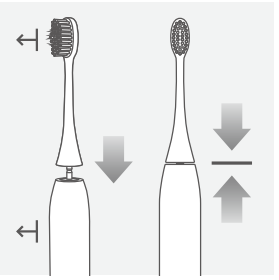

· 図のようにブラシヘッドを本体に取り付けます。


· 0～2mmのすき間ができることがありますが、正常です。

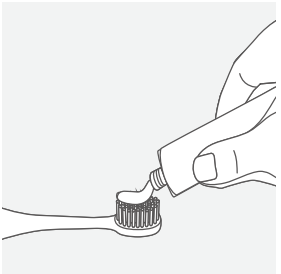


· ブラシを水で湿らせ、適量の歯磨き粉をつけます。

· 電源ボタンを押して電源を入れます。

· 電源を入れて5秒以内に電源／モードボタンを押すとモードが切り替わります。5秒経過後、または最後のモード（ホワイトニング＋）で押すと電源が切れます。

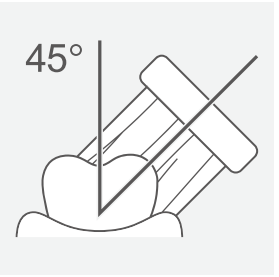

· 図のようにブラシを歯ぐきに対して約45°に傾けて当て、歯と歯ぐきの境目またはその少し下にブラシが当たるようにします。

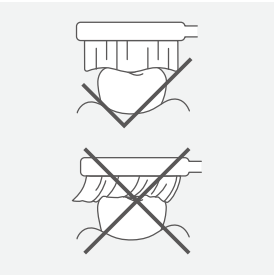


· 歯と歯ぐきにブラシを軽く当てます。

· ブラシが歯間に届くよう、前後に小さく動かしながら歯を磨きます。

※ ブラシが少し広がる程度に当てます。ゴシゴシこすらないでください。


お手入れ・保管

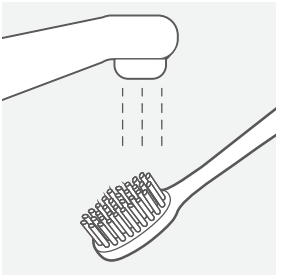

ブラシヘッドの正しいお手入れ

· 使用後は水でよくすすぎ、十分に乾かしてください。

· 濡れたまま長時間放置すると、雑菌が繁殖する恐れがあります。

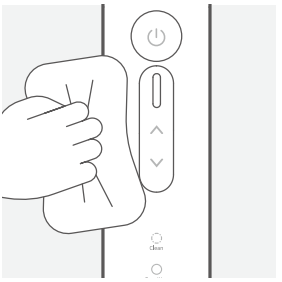


本体のお手入れ

· 使用後は本体もよく拭いて乾かしてください。

· 本体を長時間水に浸けないでください。

· 腐食性の洗剤や熱湯に浸けないでください。

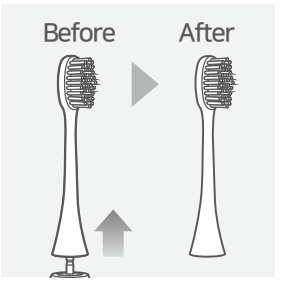

ブラシヘッドの交換

· 使用開始から3か月、またはブラシが変形したらブラシヘッドを交換してください。

充電時のご注意

· 強度表示ランプの一番下が点滅したら充電してください。

· 製品の定格に合ったアダプターの使用をおすすめします。
（本製品の定格は「5V、1A」です。急速充電は故障の原因になることがあります。）

· 満充電になると強度表示ランプがすべて点灯します。

※ 満充電まで12時間です。

安全上のご注意

· 充電台を浴槽、洗面台、シンクなど水の近くで使用・保管しないでください。また、水やその他の液体に浸けないでください。

· 充電台を電源に接続する前に、水気がないことを確認してください。

· 身体・感覚・認知能力が低下している方や、経験・知識が
十分でない大人やお子様は、一人で使用せず、使い方を十分に理解している方の補助を受けてください。

· お子様が製品で遊ばないようご注意ください。

· ブラシ、本体、充電台を食器洗い機で洗わないでください。

· 2か月以内に口腔や歯ぐきの手術を受けた方は、使用前に歯科医師に相談してください。

· 本製品は韓国の安全基準に基づく電磁波認証を取得しています。ペースメーカーなどの医療機器を体内に埋め込んでいる方は、主治医または機器メーカーに確認のうえ
使用してください。

· 医療上の問題がある場合は、使用前に歯科医師に相談してください。

· 本製品で洗浄できるのは歯・歯ぐき・舌のみです。他の用途には使用しないでください。

· 使用中に違和感や痛みを感じたら使用を中止し、歯科医師に相談してください。

· ブラシの毛が寝たり曲がったりしたら使用を中止してください。

· 3か月ごと、または摩耗が見られたらそれより早くてもブラシを交換してください。

安全上のご注意

· oaクリーンイソフト専用以外の替えブラシは使用しないでください。

· 過酸化水素、炭酸水素ナトリウム、重炭酸塩（ホワイトニング歯磨き粉の主成分）を含む歯磨き粉を使う場合は、プラスチック部分の劣化を防ぐため、歯磨き後にブラシヘッドを水できれいに洗い流してください。

廃棄について

パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

廃棄について

· 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。

· 火災や爆発の原因になります。

· 電池内蔵製品を廃棄する際は、製品と電池を分別して出してください。

· 寿命を迎えた電池は、自治体の回収ボックスなど指定の方法で廃棄してください。

FAQ

症状	確認事項	解決方法
振動の強さに問題があります。	ブラシを強く押し当てると振動が弱くなります。	歯磨きの際はブラシを歯に軽く当ててご使用ください。
	ブラシヘッドと本体の接続部に0〜2mmのすき間があるか確認してください。	ブラシヘッドと本体を強く押し込んで接続すると、強さが弱くなることがあります。
使用時間が短い。	6か月以上使用していませんでしたか？	長期間使用しないと放電することがあります。十分に充電してからご使用ください。
	専用充電台で充電しましたか？	専用充電台に正しく載せて充電してください。
	充電時間は十分でしたか？	充電時間が不足すると振動が弱くなることがあります。十分に充電してからご使用ください。
充電しても動作しない。	初回使用時なら初期不良です。	ショップにお問い合わせください。
	長期間使用した場合は電池の寿命が尽きています。	

製品仕様

製品名	oa クリーンイ ソフトR
モデル名	OOT-004WH, OOT-004BK
定格	DC 5V, 1A / 2W
電池容量	DC 3.7V, 900mAh, 3.33wh
同梱品	本体、保護キャップ、替えブラシ2本、ワイヤレス充電台、携帯用ケース、防水ステッカー、取扱説明書
音波振動	毎分36,000～50,000回
防水等級	IPX8
ワイヤレス充電周波数	100 kHz

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （※ 保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OOT-004WH_クリーンイソフトR_取扱説明書_JP_V1