
ボリュームアップ ブラシアイロン

HAIR STYLER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意

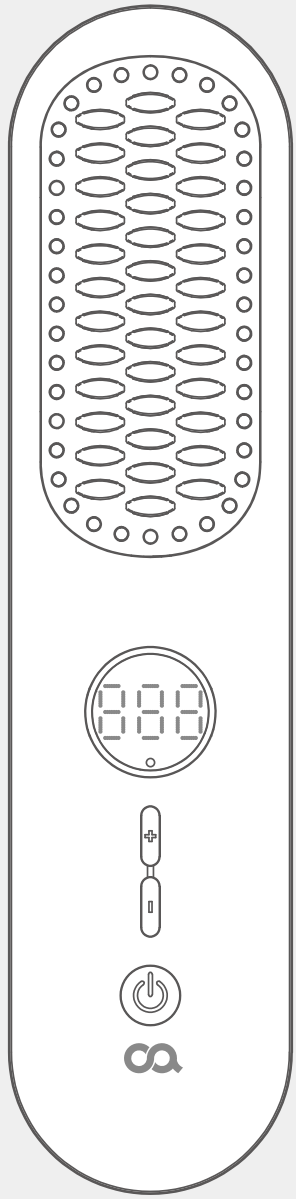

· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· 湿気やほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

· 電源に接続したまま放置しないでください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



· 本製品は発熱する機器です。やけどにご注意ください。

· 高温部分が肌、特に耳・目・顔・首に長時間触れないようご注意ください。

· 熱に弱い面の上に製品を置かないでください。

· 高温で髪の一部に集中して使用すると髪が傷むことがあります。適切な温度と時間でご使用ください。

安全上のご注意



· ケーブル、プラグ、本体が破損している場合は絶対に使用せず、危険を避けるためショップにお問い合わせください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· 電源に接続したまま、または電源が入ったまま長時間放置しないでください。

· ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· 電源を外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

· USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は
絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた
状態で使用しないでください。
· USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを
引っ張らないでください。



· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽、シャワー、洗面器など水の近くでの使用は避けてください。

· 浴室で使用する場合は、電源を切っていても近くに水があると
危険なため、使用後は必ずケーブルを抜いてください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に
保管してください。
· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の
原因になります。
· 電源を切っていても水の近くでは危険な場合があります。安全のため、浴室には定格感度電流30mA以下の漏電遮断器を設置することを
おすすめします。

· 浴室など水のある場所で使用する場合は、上記を参考に有資格の電気技術者にご相談ください。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

· お手入れの際は本書の［お手入れ方法］を参照してください。

安全上のご注意



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。
（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など

· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。


· 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。

· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


同梱品

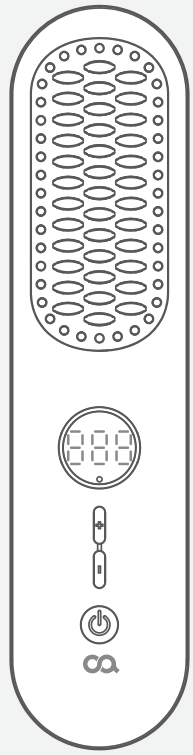

本体

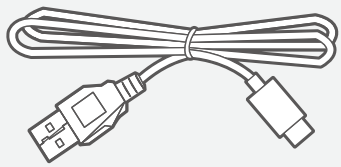


USB-Cケーブル

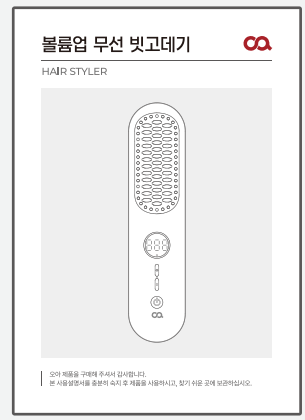

取扱説明書

各部の名称

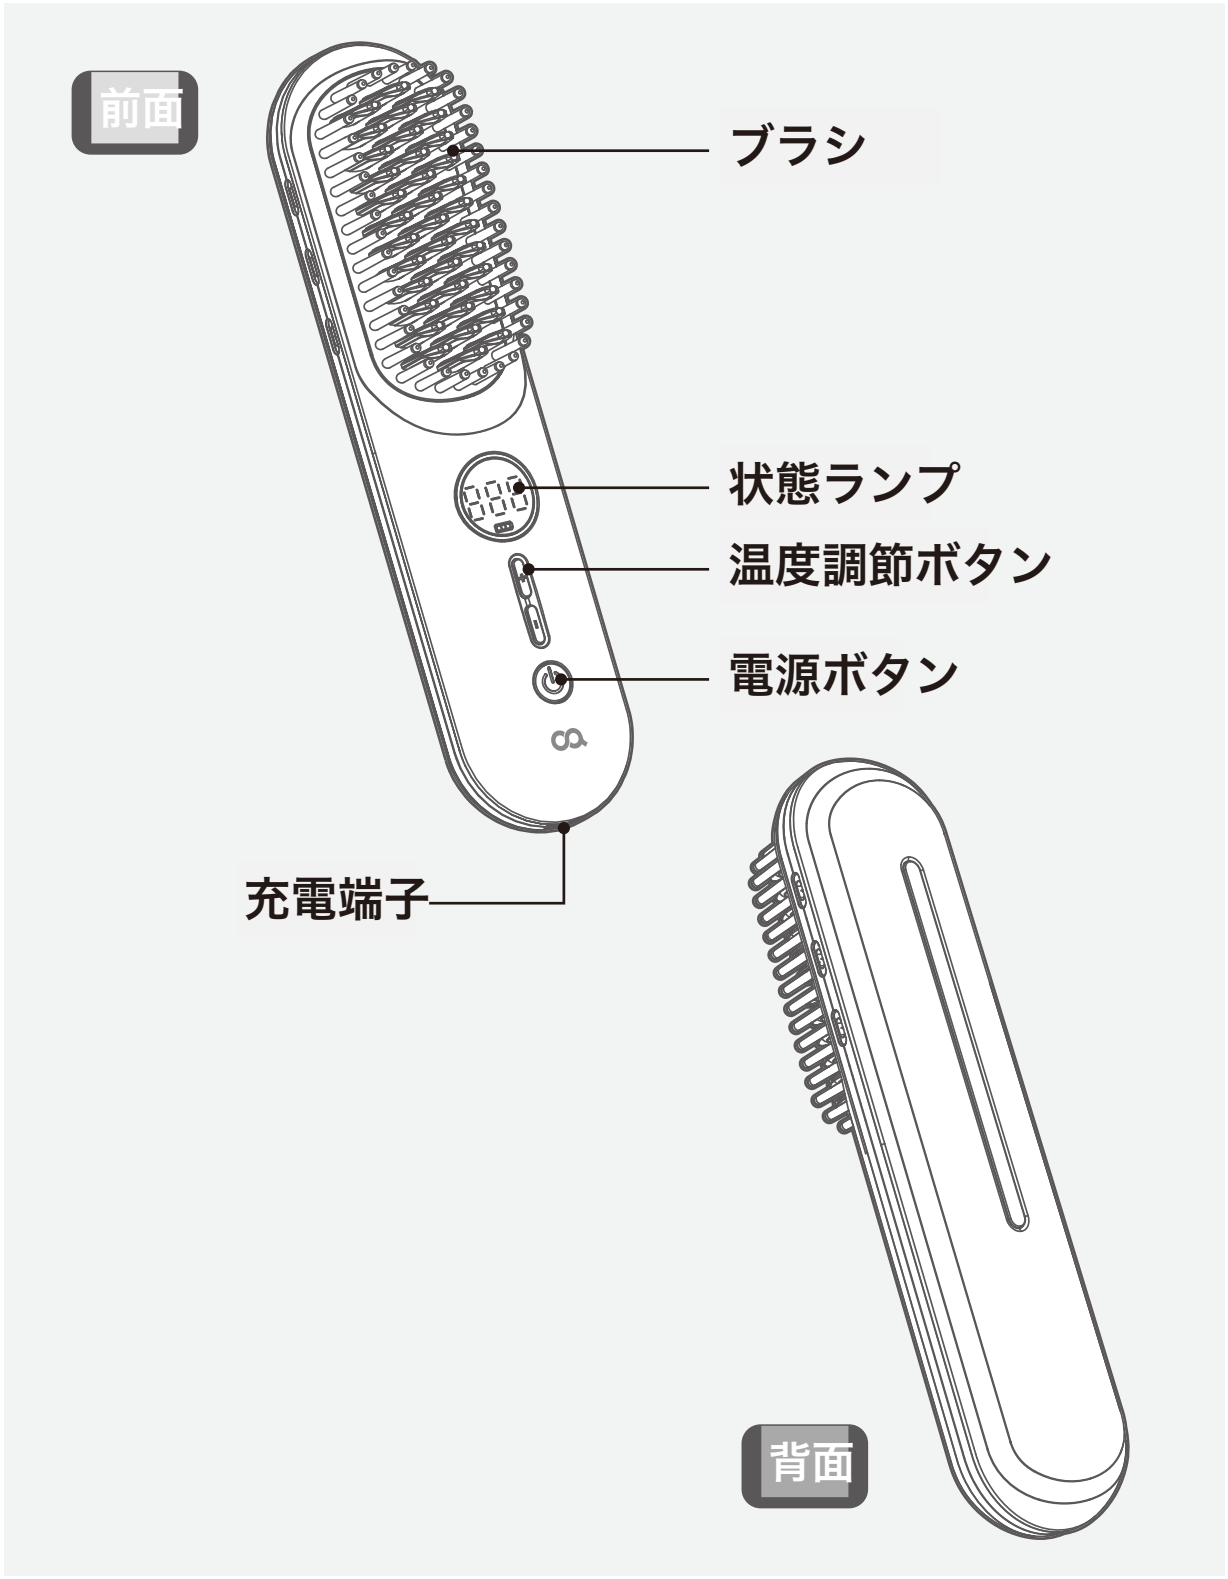

使い方

※ ご使用の際はブラシ部分が肌に触れないようご注意ください。

電源を入れる

- 使用に適した場所か確認してください。
- 髪を乾かした状態で使用してください。
- 電源ボタンを長押しして電源を入れてください。
- 表示部に設定温度が表示された後に加熱が始まり、現在の温度が表示されます。

※ 設定温度に達すると、表示部に設定温度が表示されます。
※ 使用後は必ず電源を切り、十分に冷ましてから保管してください。

温度調節

- 温度調節（＋／–）ボタンを短く押して、お好みの温度に設定してください。
- 温度は4段階です。（140℃、160℃、180℃、200℃）
- 温度ごとの推奨髪質を参考にしてください。

電源を切る

- 使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ってください。
- 電源が切れると表示部の温度表示が消えます。

※ 電源を切った後も冷めるまで時間がかかります。平らで乾燥した場所で安全に冷ましてから保管してください。

使い方

[温度ごとの推奨髪質]

温度	髪の状態
140°C	ブリーチ毛・ダメージ毛向け
160°C~180°C	普通毛・ややクセのある髪向け
200°C	太く硬い髪向け

[TIPS]

· 長時間当て続けると髪が傷んだり焦げたりすることがあります。

· 髪の状態に合わせて適切な時間で使うと、お好みのスタイルに仕上がります。

※ 初めて使用するとき、焦げたようなにおいや少量の煙が出ることがありますが異常ではありません。製造時の微細なほこりや湿気などが焼けてにおいが出るもので、使用しているうちに消えます。

充電方法

1. 付属のUSB-Cケーブルをアダプターに接続してください。
2. USB-Cケーブルを本体の充電端子に接続してください。
3. 充電中は表示部の青色LEDが点滅します。
4. 充電が完了すると表示部の青色LEDが点灯します。
5. 充電が完了したら電源を外してください。

※ 充電時間：4時間

※ 本製品には専用のUSB-Cケーブルが同梱されています。付属のケーブルでの充電をおすすめします。

お手入れ方法

· 外装が汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。
· お手入れ後は風通しの良い場所で完全に乾かしてください

※ 化学薬品やウェットティッシュなどで製品を拭かないでください。

FAQ

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	購入直後の場合	製品を十分に充電してからご使用ください。
	長期間使用していない場合	
充電後の動作時間が短い。	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りない場合	4時間ほど充電してください。
分解はできますか？	-	分解・組み立てをしないでください。

製品仕様

製品名	oa ボリュームアップ ワイヤレスブラシアイロン
モデル名	OSTR-001WH
サイズ	47 × 200 × 47 mm
重量	315g
定格	DC 5V, 2A / 35W
同梱品	本体、USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OSTR-001WH_ボリュームアップ_取扱説明書_JP_V1