
クリーンイ ウォーターB UV

CLEANE WATER B UV

QRコードを読み取り
製品名を検索してください。

OORL-018

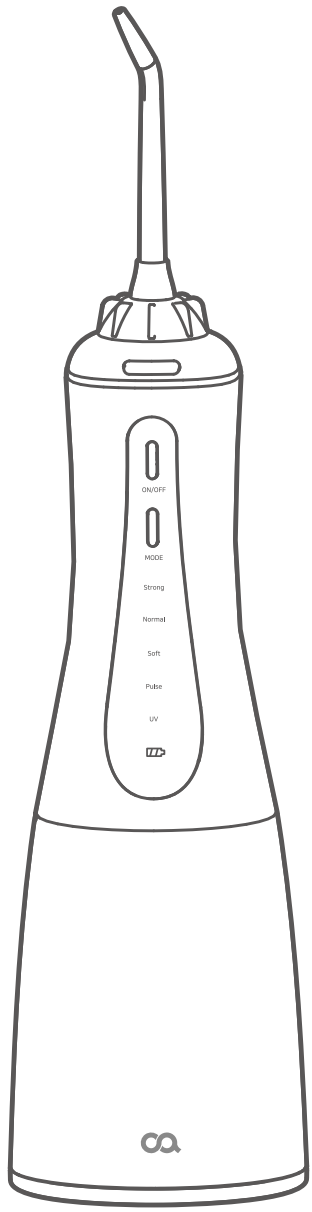

oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みください。いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が
不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の
使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、指導・監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。

安全上のご注意



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 充電ケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· 充電ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· 充電ケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



· 生活防水仕様ですが、長時間水にさらさないでください。

· 本体、充電器、電源アダプターを水やその他の液体に絶対に浸けないでください。

· 浴槽、シャワー室、シンクなど水がたまったり落下したりする恐れのある場所に本体やアダプターを置いたり接続したりしないでください。

· 充電中や電源に接続した状態で濡れた手で触れないでください。感電・火災の原因になります。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。



· 本製品は紫外線を放出します。

· 目や肌に当たると刺激を与えることがあります。

· 適切な遮へい物を使用してください。

安全上のご注意



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから
保管してください。（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、
モーターが動作する電子機器など

· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に
乾かしてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。
使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を
発生させる機器）から離してください。

· 充電器（アダプター）やケーブルに水がかからないよう、
乾燥した安全な場所に保管してください。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、
乾いた布で水気を拭き取ってください。

· お手入れの際は本書の［お手入れ方法］を参照してください。

安全上のご注意



· 歯ぐきが敏感な方、歯ぐきに問題のある方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。

· ペースメーカーなどの医療機器を体内に埋め込んでいる方は、主治医または機器メーカーに確認のうえ使用してください。

· 初めて使用するとき、歯ぐきから軽い出血があることがあります。1〜2週間使用しても出血が続く場合は、歯科医師に相談してください。

· 本製品で洗浄できるのは歯・歯ぐき・舌のみです。他の用途には使用しないでください。

· 2か月以内に歯や歯ぐきの手術を受けた方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。

· 使用中に違和感や痛みを感じたら使用を中止し、歯科医師に相談してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


同梱品

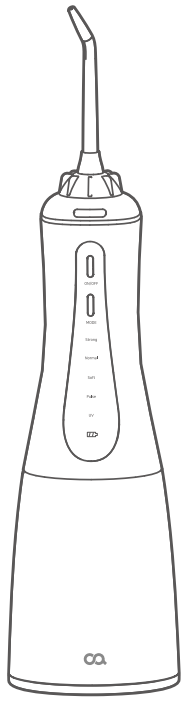


本体

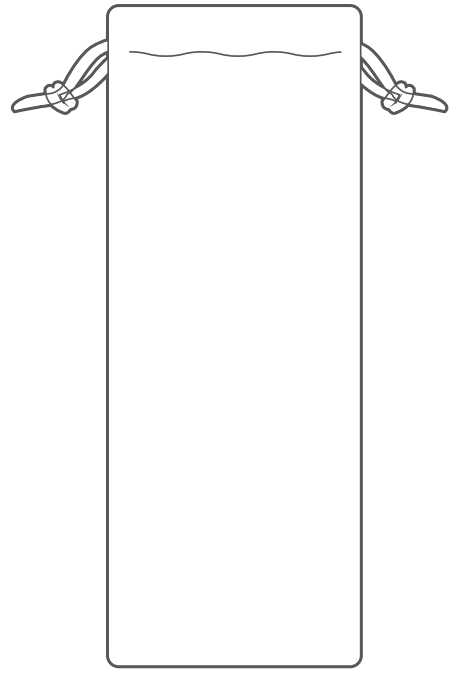


携帯用ポーチ

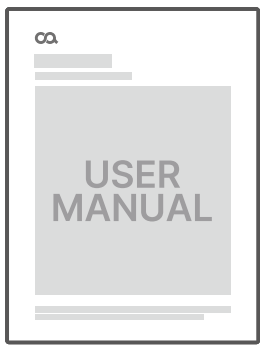

取扱説明書

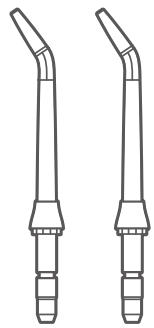


ジェットチップ２本

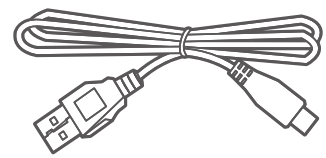

USB-Cケーブル

各部の名称

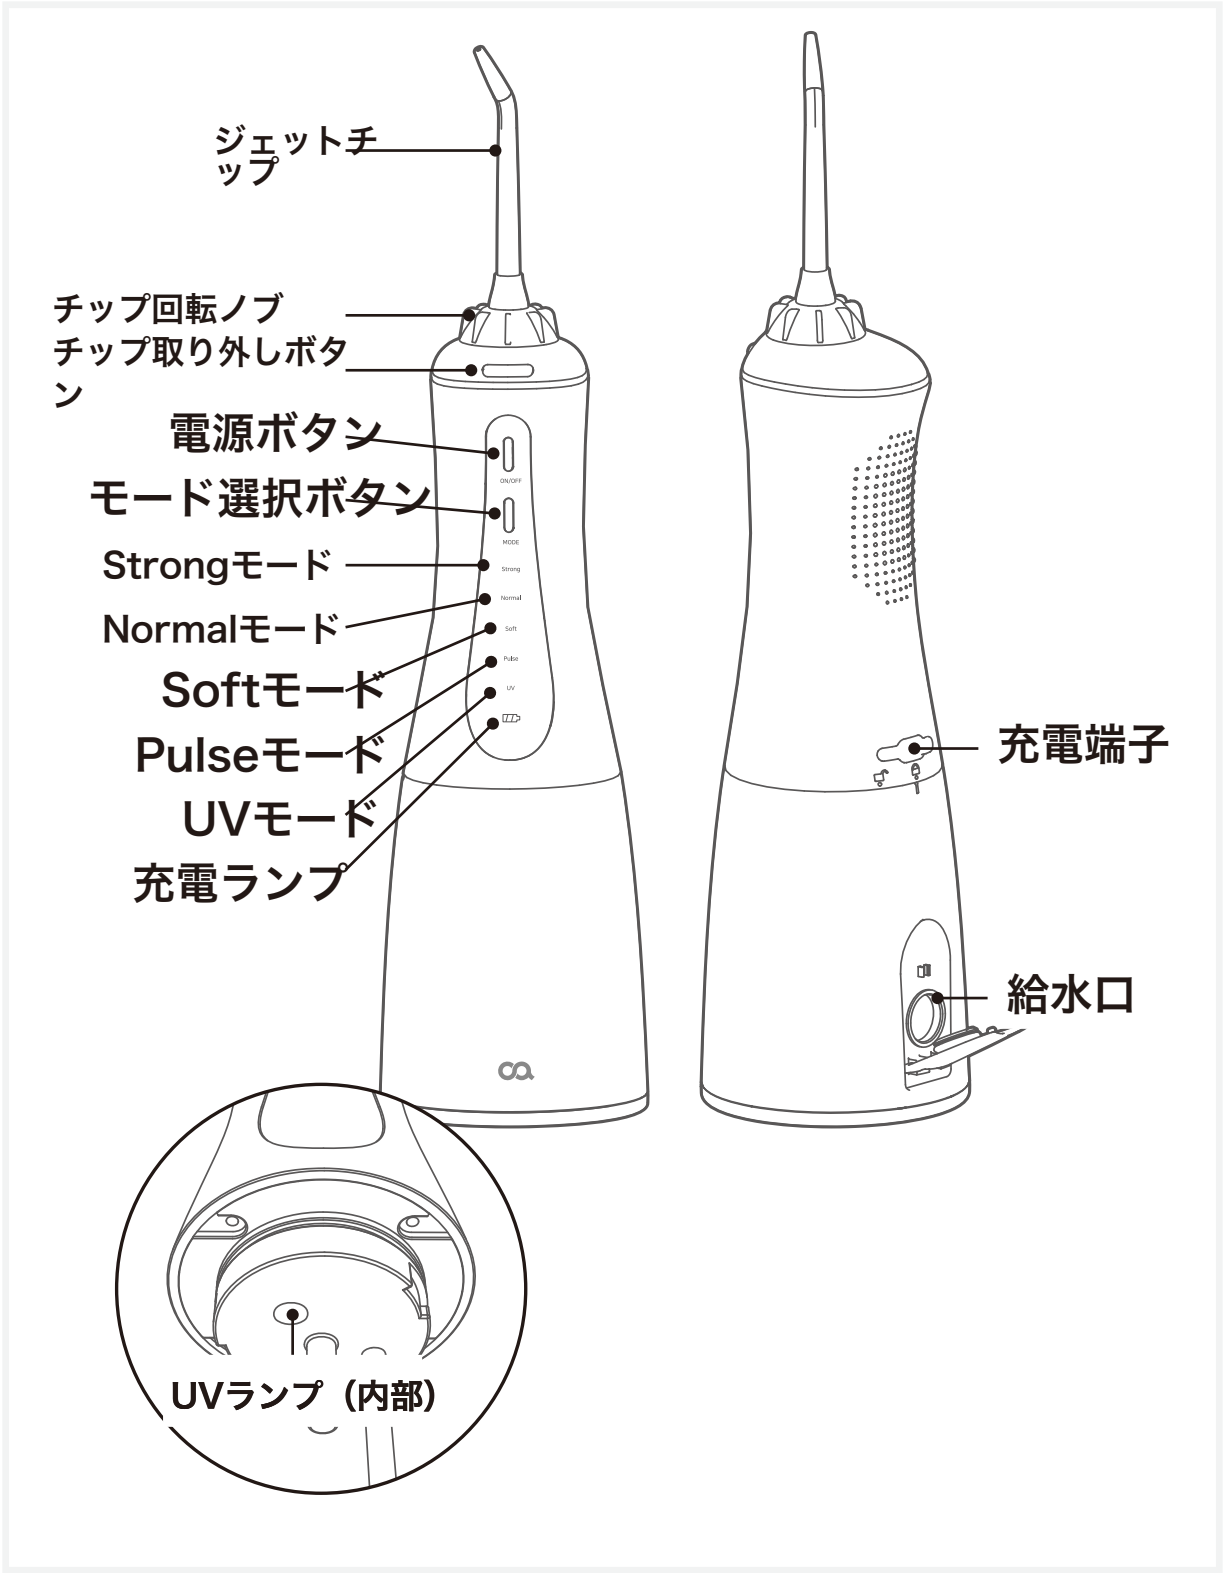
ジェットチップ
チップ回転ノブ
チップ取り外しボタン
電源ボタン
モード選択ボタン
Strongモード
Normalモード
Softモード
Pulseモード
UVモード
充電ランプ
ON/OFF
MODE
Strong
Normal
Soft
Pulse
UV
充電端子
給水口
UVランプ（内部）

使い方

ご使用前の確認

· 定格5V、2Aに合ったアダプターと付属のケーブルで完全に充電してからご使用ください。


· あまり使用しない場合も、少なくとも3か月に1回は充電して動作させてください。

· 充電が完了したら必ずケーブルを外してください。

※ 充電アダプターは付属していません。安全認証を取得したアダプターの使用をおすすめします。


使い方

01

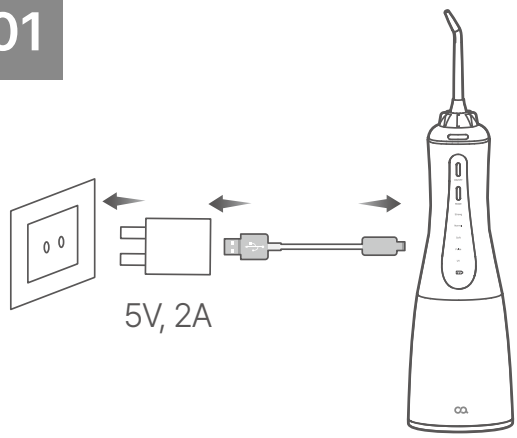

· 初めて使用する前に完全に充電してください。


02

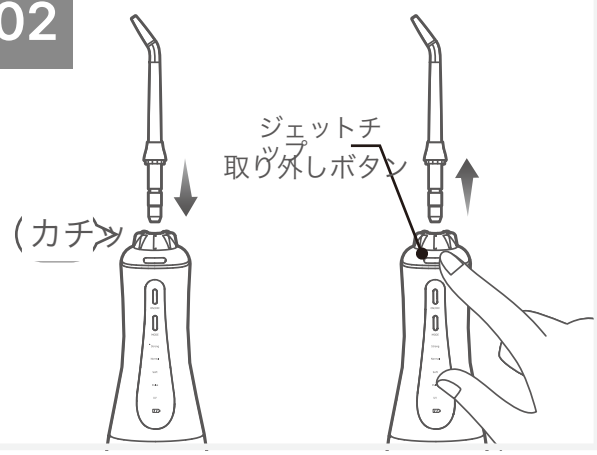

· チップの取り付け：チップを中央に合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。
外すときはチップ取り外しボタンを押して外してください。

（チップを装着した状態で360°回転
できます。）

03

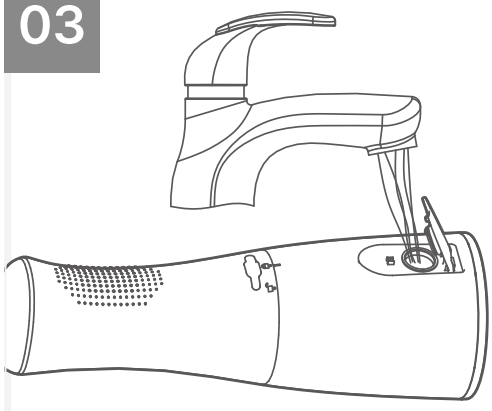

· 給水：タンクの給水口を開けて水を入れてください。

※ 給水中や分解時には動作させないでください。

使い方


04



・モード設定：モード選択ボタン（Mode）を押してモードを選んでください。

Strong	強い水圧のモードです。しっかりした水圧を求める方におすすめです。
Normal	標準の洗浄モードです。歯の間の食べかすを効果的に除去します。
Soft	「Normal」モードより弱い水圧で、汚れをやさしく除去します。
Pulse	歯ぐきマッサージモードです。パルス水流で歯ぐきをマッサージします。
UV	タンク内部をUV-C LEDで除菌し、より衛生的に保ちます。 ※ UVモード使用時は、必ずタンクを閉じてください。


05

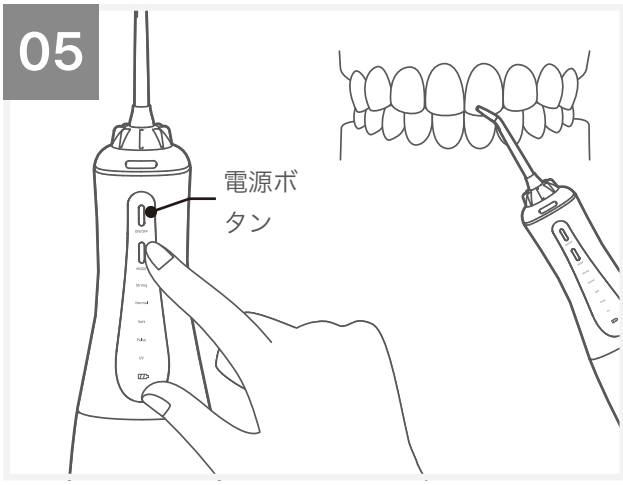

・噴射位置を合わせてから電源オン
電源ON：電源ボタンを押すと
動作します。

※ 自動電源オフ：洗浄モードは2分、UVモードは3分後に自動停止します。

使い方

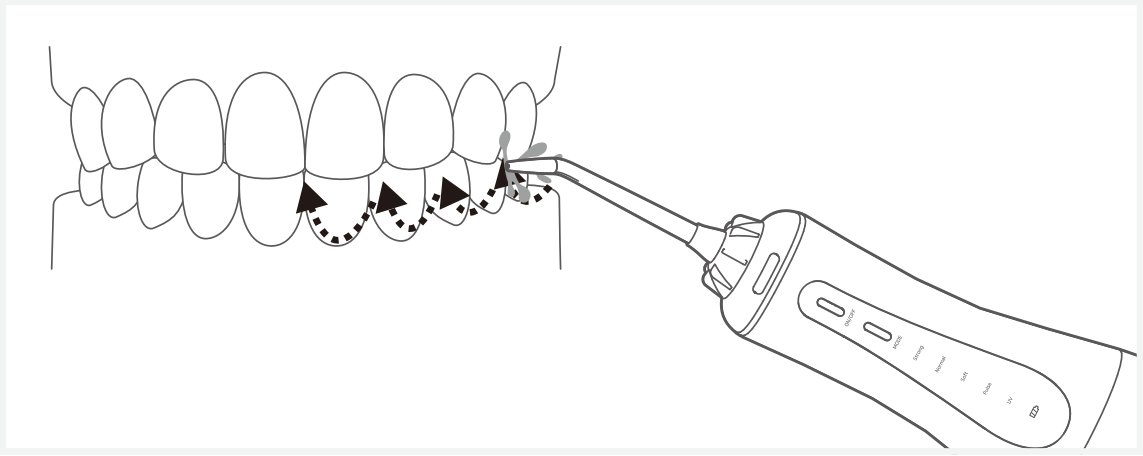

· 製品を少し傾け、水流が歯と歯ぐきの間、歯と歯の間に向くようにして使用してください。

· 奥歯から前歯に向かって使うことをおすすめします。歯の表裏や奥歯の裏側にも使用してください。

※ 初めての方や歯ぐきの弱い方は、低い水圧から始めることをおすすめします。
※ 冷たい水は歯にしみることがあるため、ぬるま湯の使用をおすすめします。

充電時のご注意

· 充電は製品が乾いた状態で行ってください。


· 充電には「5V、2A」のアダプターを使用してください。

· 使用中に充電ランプが赤く点滅したら充電してください。
赤く点滅した後も1～2回程度は使用できます。

· 充電中は充電ランプが赤く点滅します。
満充電になると緑に点灯します。

※ 充電中は動作しません。

お手入れ・保管方法

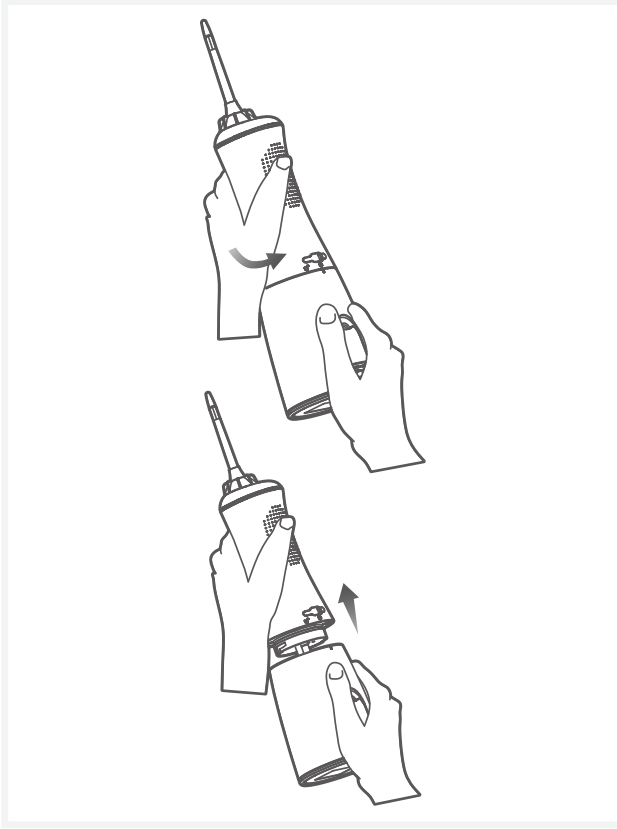

· ［タンク］
図のようにタンクと本体を
分離してください。

- きれいな水で洗ってください。
- 洗浄後は必ず乾かしてください。
- 濡れたまま低温の場所に
置かないでください。
- 長期間使用しないときは、乾かして
保管してください。

· ［本体・ジェットチップ］

- 使用後は乾かし、本体と
ジェットチップは柔らかい布で
水気や汚れを拭き取ってください。
- 3か月ごとにチップを交換する
ことをおすすめします。

※ 化学薬品を含むウェットティッシュ、アルコール、ベンジンなどの溶剤で洗わないでください。
※ 50℃以上の温度で洗わないでください。
※ 使用しないときはタンクの水を捨ててください。
※ 高温の車内や湿気の多い場所を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

廃棄について

· 包装材（ビニール、発泡スチロールなど）はお子様が触れないよう廃棄してください。
- 窒息の原因になります。

· 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。
- 火災や爆発の原因になります。
- 電池内蔵製品を廃棄する際は、製品と電池を分別して出してください。
- 寿命を迎えた電池は、自治体の回収ボックスなど指定の方法で廃棄してください。

FAQ

※ 製品に異常がある場合は、お問い合わせの前に以下の項目をまずご確認ください。

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	購入直後の場合	充電してから使用してください。
	長期間使用していなかった場合	
充電後の動作時間が短い。	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りなかった場合	4〜5時間充電してからご使用ください。
水圧が弱い。	チップが変形している場合	チップ内部に異物がたまったり変形している場合は水圧が弱くなることがあります。チップを交換してください。
	水が足りない場合	タンクに水を十分に入れてください。
	モード設定が適切でない場合	低い水圧のモードに設定されていることがあります。強い水圧が必要な場合は「Strong」または「Normal」モードに切り替えて使用してください。
チップと本体の間から水が漏れる。	チップが正しく装着されていない場合	チップを外してからもう一度差し込んでください。

製品仕様

製品名	oa クリーンイ ウォーターB-UV
モデル名	OORL-018FM, OORL-018CB, OORL-018CS
サイズ	80 × 80 × 240 (mm)
重量	302g
定格	DC 5V, 2A, 3W
電池容量	DC 3.6V, 2200mAh, 7.92Wh
材質	本体：ABS、ボタン：POM、タンク：PC
タンク容量	350ml
防水等級	IPX7
同梱品	本体、ジェットチップ2本、携帯用ポーチ、USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	お問い合わせ：Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は 有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

お買い上げ後1年以内で、お客様の過失がない製品に不具合が発生した場合は無償修理いたします（送料別途）

株式会社オア

所在地　212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
（※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）

お問い合わせ　Qoo10ショップQ&Aより
（※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）

日本語説明書　oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
oa公式サポートを
ご利用ください。

Copyright © 2025 OA Co., Ltd. All rights reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OORL-018_クリーンイウォーターB-UV_取扱説明書_JP_V1