

クリーンイ ウォーターD

WATER FLOSSER

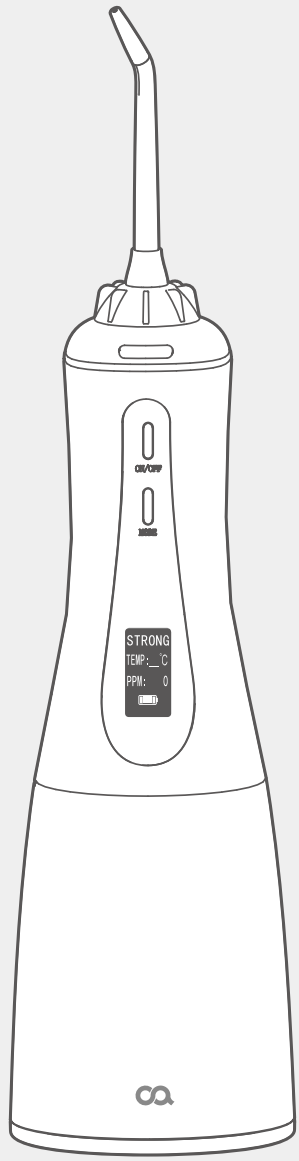


oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。


同梱品

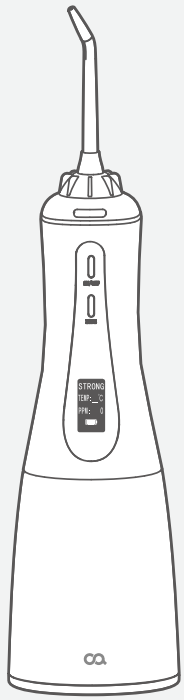


本体

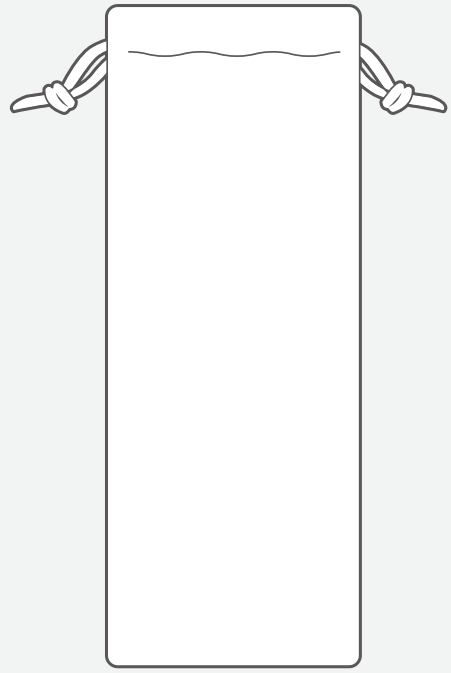


携帯用ポーチ

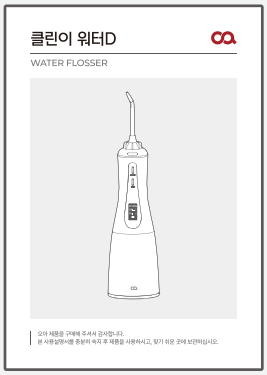

取扱説明書

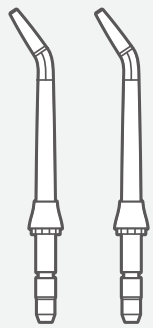


ジェットチップ２本

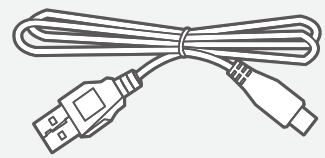


USB-Cケーブル

各部の名称

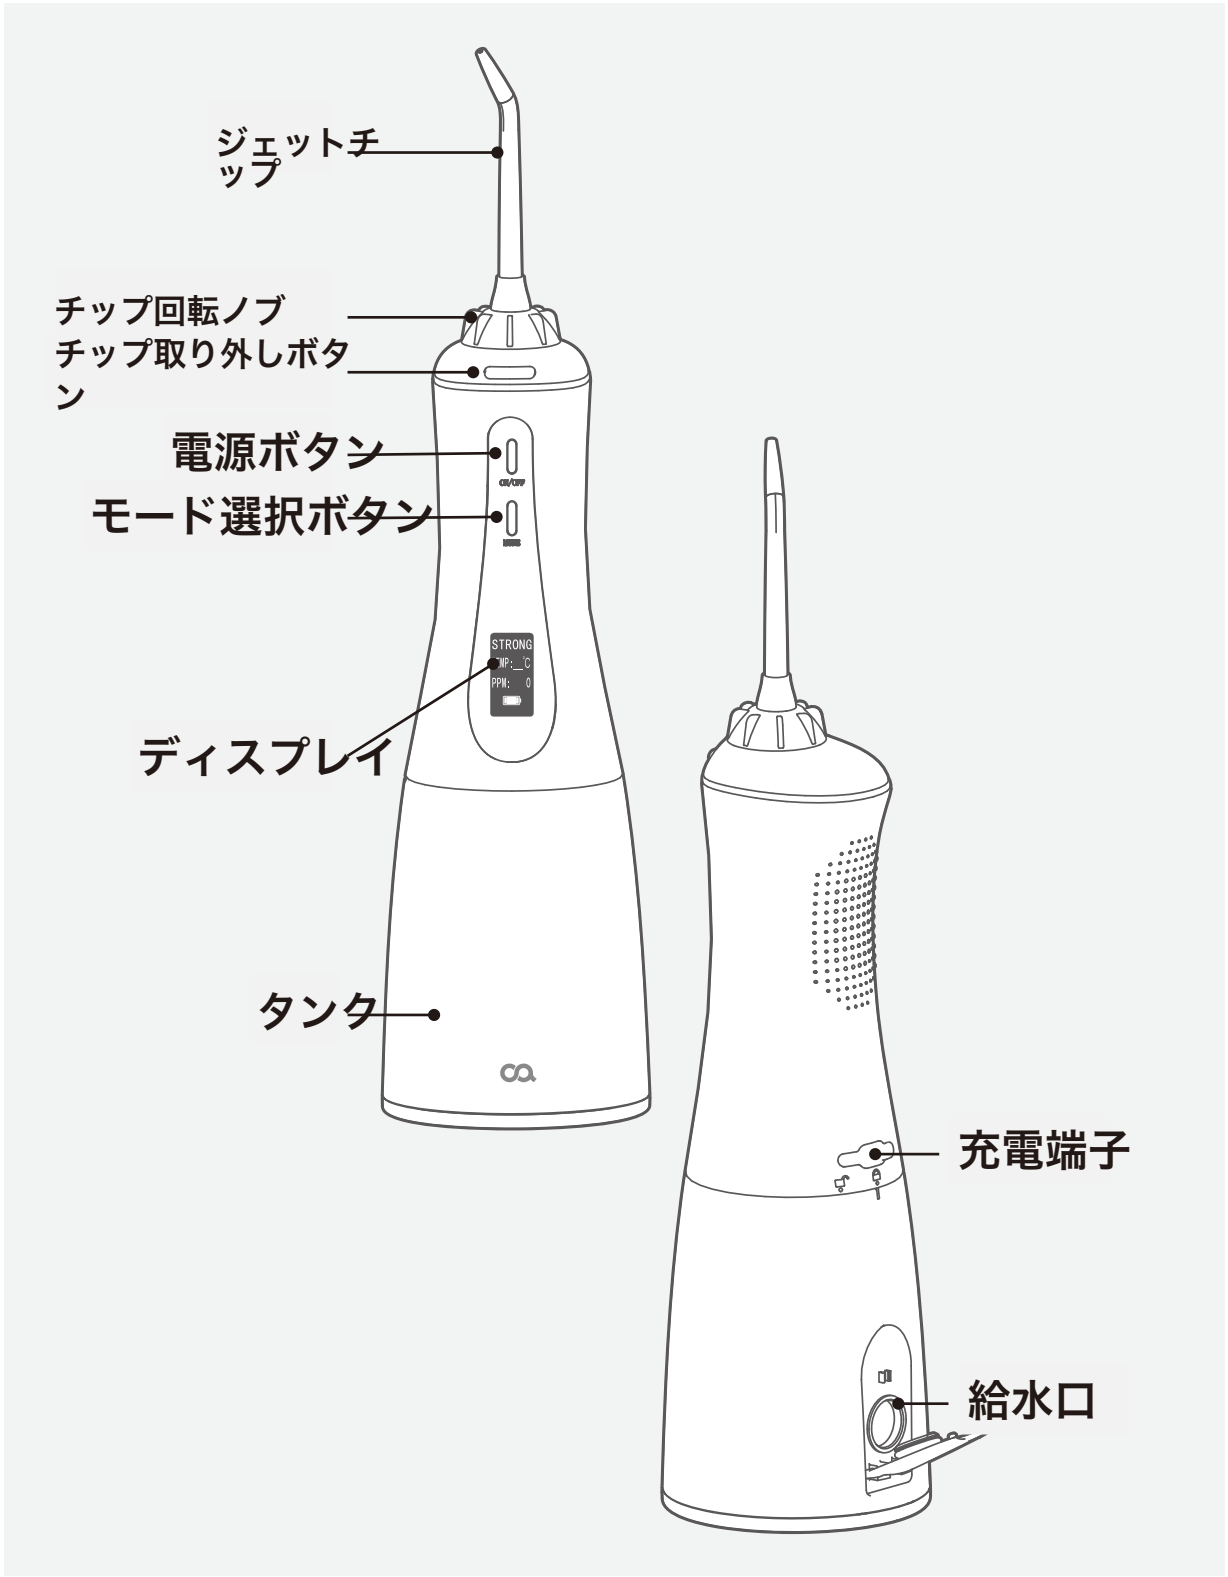
ジェットチップ
チップ回転ノブ
チップ取り外しボタン
電源ボタン
モード選択ボタン
ディスプレイ
タンク
充電端子
給水口
STRONG
TMP:__C
PPM: 0


使い方と手順

01

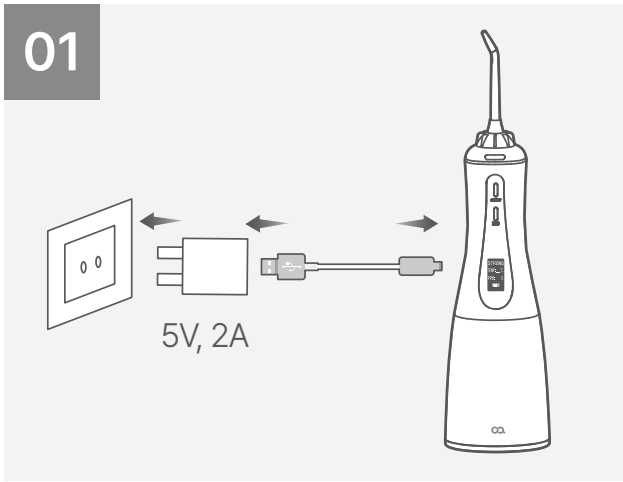


· 初めて使用する前に完全に
充電してください。

02

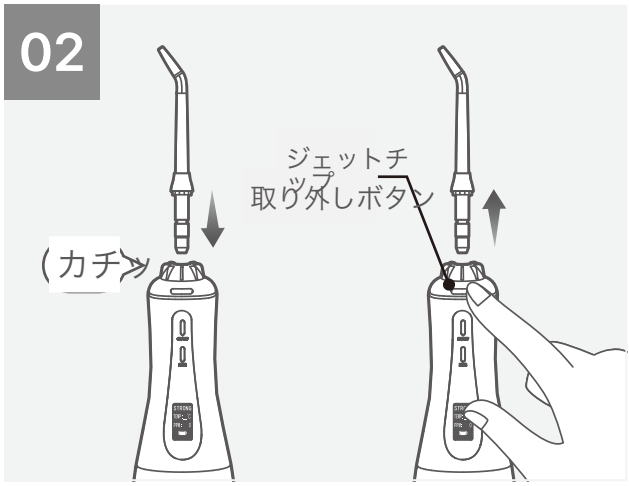

· チップの取り付け：チップを中央に
合わせ、カチッと音がするまで
押し込みます。
外すときはチップ取り外しボタンを
押して外してください。
（チップを装着した状態で360°回転
できます。）

03

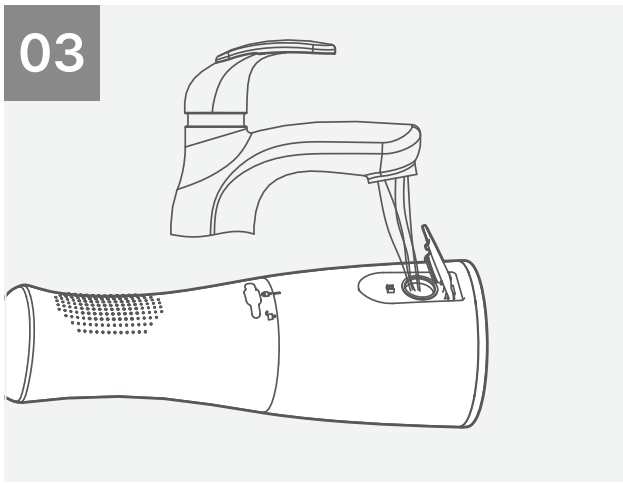

· 給水：タンクの給水口を
開けて水を入れて
ください。


**※ 給水中や分解時には
動作させないで
ください。**

使い方と手順



· モード設定：モード選択ボタン（Mode）
を押してモードを選んでください。


Strong	強い水圧のモードです。しっかりした水圧を求める方におすすめです。
Normal	標準の洗浄モードです。歯の間の食べかすを効果的に除去します。
Soft	「Normal」モードより弱い水圧で、汚れをやさしく除去します。
Pulse	歯ぐきマッサージモードです。パルス水流で歯ぐきをマッサージします。
Sensitive	最も弱いモードです。歯ぐきが敏感な方や初めての方におすすめです。

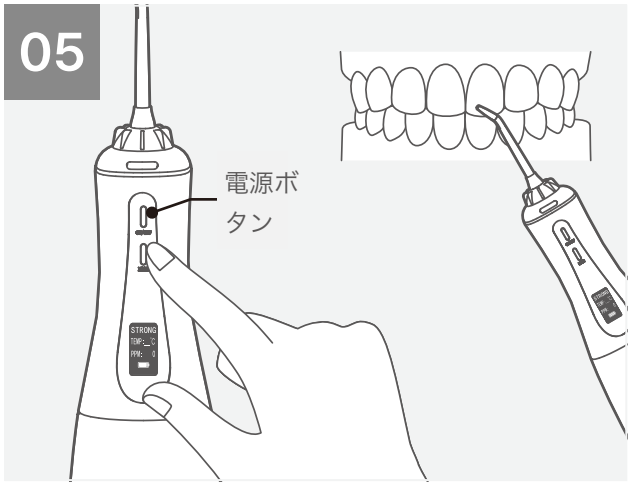

· 噴射位置を合わせてから電源オン
電源ON：電源ボタンを押すと
動作します。

※ 自動電源オフ：すべてのモードは2分後に自動でOFFになります。

使い方

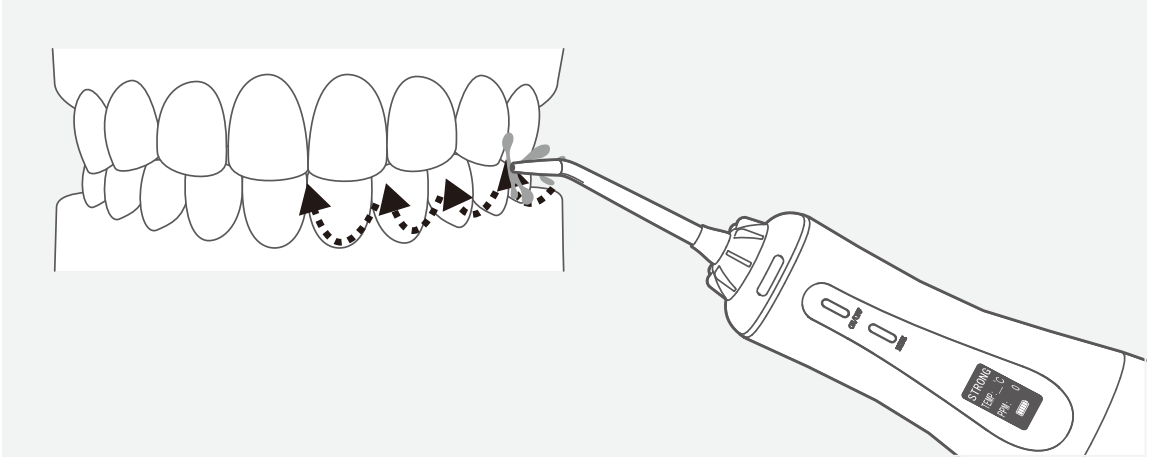

· 製品を少し傾け、水流が歯と歯ぐきの間、歯と歯の間に向くようにして使用してください。

· 奥歯から前歯に向かって使うことをおすすめします。歯の表裏や奥歯の裏側にも使用してください。

※ 初めての方や歯ぐきの弱い方は、低い水圧から始めることをおすすめします。

※ 冷たい水は歯にしみることがあるため、ぬるま湯の使用をおすすめします。


充電方法

充電時のご注意

· 充電は製品が乾いた状態で行ってください。


· 充電には「5V、2A」のアダプターを使用してください。

※ 充電中は動作しません。

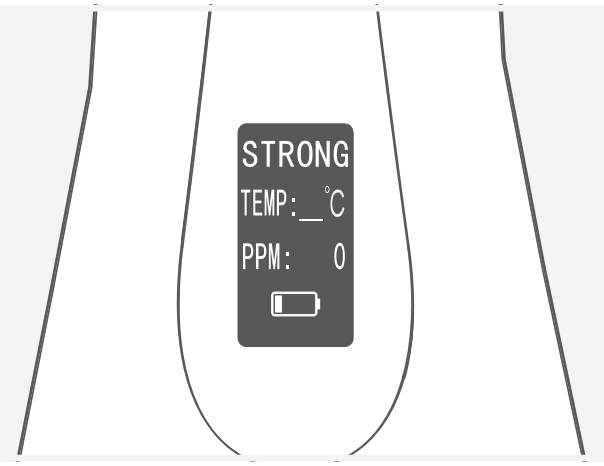

※ 電池残量はディスプレイで確認できます。20%未満になったら充電することをおすすめします。

お手入れ・保管方法

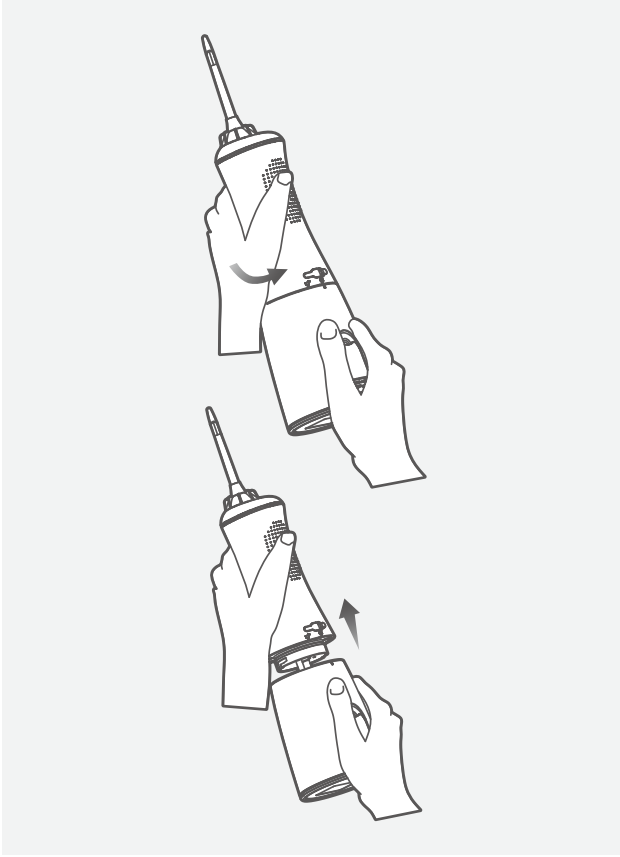

· ［タンク］
図のようにタンクと本体を
分離してください。

- きれいな水で洗ってください。
- 洗浄後は必ず乾かしてください。
- 濡れたまま低温の場所に
置かないでください。
- 長期間使用しないときは、乾かして
保管してください。

· ［本体・ジェットチップ］


- 使用後は乾かし、本体と
ジェットチップは柔らかい布で
水気や汚れを拭き取ってください。
- 3か月ごとにチップを交換する
ことをおすすめします。

※ アルコール、ベンジン、シンナーなどの化学製品で洗わないでください。
※ 50℃以上の温度で洗わないでください。
※ 使用しないときはタンクの水を捨ててください。

温度・水質の確認方法

1. 温度／水質センサーが水に浸かるようにタンクに水を入れてください。

2. 電源ボタンを押してディスプレイをオンにすると、下図のように温度と水質（PPM）を確認できます。

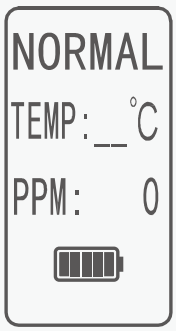

· PPM値は水に溶けている固形物の量を示す数値です。ミネラルなど体に有益な成分でもPPM値は上がるため、汚染の基準にはなりません。

· 一般的なPPM値
- 蒸留水：0 ppm
- ミネラルウォーター：40〜130 ppm
- 水道水：40〜200 ppm
- ジュース類：3000 ppm

廃棄について

· 包装材（ビニール、発泡スチロールなど）はお子様が触れないよう廃棄してください。
- 窒息の原因になります。

· 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。
- 火災や爆発の原因になります。
- 電池内蔵製品を廃棄する際は、製品と電池を分別して出してください。
- 寿命を迎えた電池は、自治体の回収ボックスなど指定の方法で廃棄してください。

安全上のご注意

· 製品を修理・分解しないでください。

· 充電端子に異常（発熱、破損など）がある場合は使用しないでください。

· 落下や衝撃の後に動作しなくなった場合は使用しないでください。

· 濡れた手で充電端子に触れないでください。

· 生活防水仕様ですが、長時間水に浸けないようご注意ください。

· タンクには水または液体のマウスウォッシュのみ
入れてください。

· ホースを折ったり曲げたりしないでください。故障の原因になります。

· 2か月以内に歯や歯ぐきの手術を受けた方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。

· お子様、歯ぐきが敏感な方、歯ぐきに問題のある方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。

· お子様が製品で遊ばないようご注意ください。

· 初めて使用するとき、歯ぐきから軽い出血があることがあります。
1～2週間使用しても出血が続く場合は、歯科医師に相談してください。

· 舌の下や耳、鼻など、口腔以外の部位には使用しないでください。

· 舌や口の中に傷がある場合は使用しないでください。

· 浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置いたり保管したりしないでください。

· 5分以上連続して動作させないでください。過熱により故障の原因になることがあります。

· タンクに水が入った状態で製品を逆さにすると、空気穴から水が漏れることがあります。不良ではありませんので安心してお使いください。

FAQ

※ 製品に異常がある場合は、お問い合わせの前に以下の項目をまずご確認ください。

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	購入直後の場合	充電してから使用してください。
	長期間使用していなかった場合	
充電後の動作時間が短い。	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りなかった場合	6〜8時間充電してから使用してください。
水圧が弱い。	チップが変形している場合	チップ内部に異物がたまったり変形したりすると水圧が弱くなることがあります。チップを交換してください。
	水が足りない場合	タンクに水を十分に入れてください。
	モード設定が適切でない場合	低い水圧のモードに設定されていることがあります。強い水圧が必要な場合は「Strong」または「Normal」モードに切り替えて使用してください。
チップと本体の間から水が漏れる。	チップが正しく装着されていない場合	チップを外してからもう一度差し込んでください。

製品仕様

製品区分	Water Flosser
製品名	oa クリーンイ ウォーターD
モデル名	OOR-007WH
定格	DC 5V, 2A / 3W
電池容量	DC 3.6V, 2200mAh, 7.92Wh
材質	本体：ABS、ボタン：POM、タンク：PC
タンク容量	350ml
防水等級	IPX7
同梱品	本体、携帯用ポーチ、ジェットチップ2本、 USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

廃棄について

表示記号	表示材質	廃棄方法
	紙	テープ・送り状などを外し たたんで紙類として廃棄
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER （バイオ系）	プラスチックとして廃棄 発泡スチロールは別に分別 ※ **バイオ系は可燃ごみ**
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER （バイオ系）	ビニールとして廃棄 ※ **バイオ系は可燃ごみ**
	-	自治体によりリサイクルの ルールが異なるため、お住まいの 自治体の小型家電の廃棄方法に従う
	塗布・貼合など	可燃ごみ

※ **表示記号または表示材質を確認し、廃棄方法を参照して分別廃棄してください。**

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ Qoo10ショップQ&Aより
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OOR-007WH_クリーンイウォーターD_取扱説明書_JP_V1