
CLEANE WATER J3

クリーンイ ウォーター J3



本製品は家庭用です。
ご使用前に本書をよくお読みください。いつでも見られる場所に保管してください。
品質向上のため、製品のデザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります。

安全上のご注意

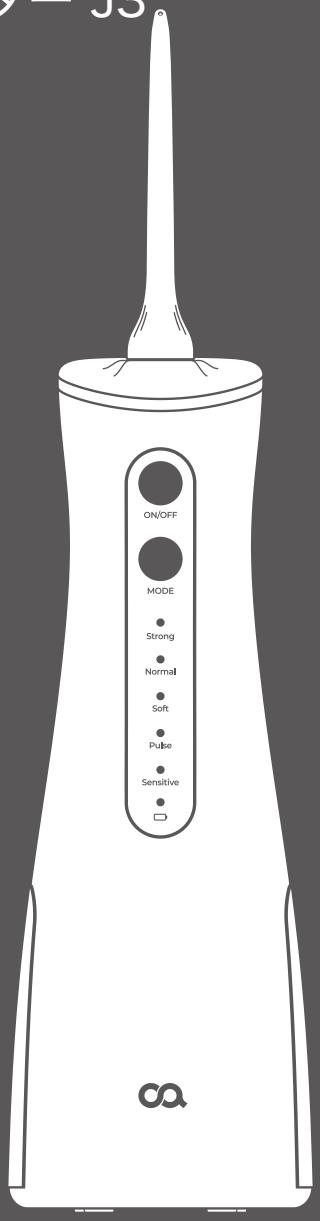

· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

· タンクには水のみ入れてください。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が
不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の
使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、指導・監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。

安全上のご注意



· 充電ケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· 充電ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· 充電ケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



· 生活防水仕様ですが、長時間水にさらさないでください。

· 本製品を水に浸けないでください。

· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、
乾いた布で水気を拭き取ってください。

· お手入れの際は本書の［お手入れ方法］を参照してください。

安全上のご注意



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など

· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に
乾かしてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を
発生させる機器）から離してください。

· 充電器（アダプター）やケーブルに水がかからないよう、乾燥した安全な場所に保管してください。

安全上のご注意



· 歯ぐきが敏感な方、歯ぐきに問題のある方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。

· 初めて使用するとき、歯ぐきから軽い出血があることがあります。1～2週間使用しても出血が続く場合は、歯科医師に相談してください。

· 舌の下や耳、鼻など、口腔以外の部位には使用しないでください。

· 2か月以内に歯や歯ぐきの手術を受けた方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

同梱品

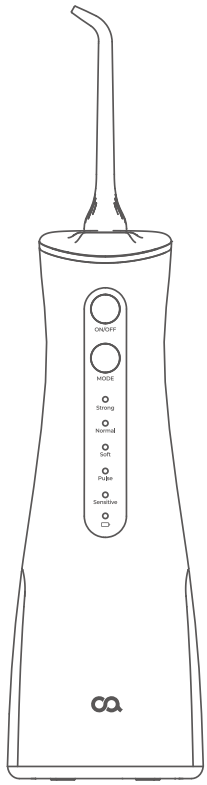


本体

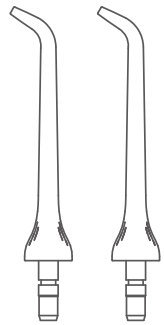


ジェットチップ２本




U型チップ

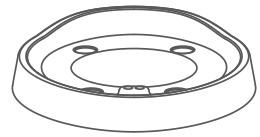

USB-A充電スタンド

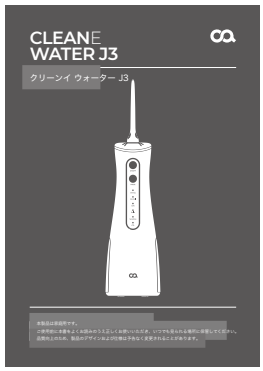


取扱説明書

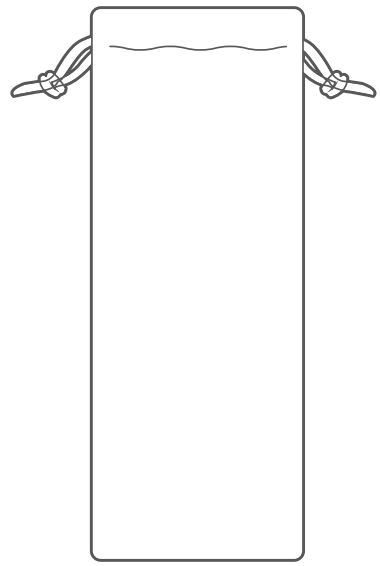

携帯用ポーチ

各部の名称

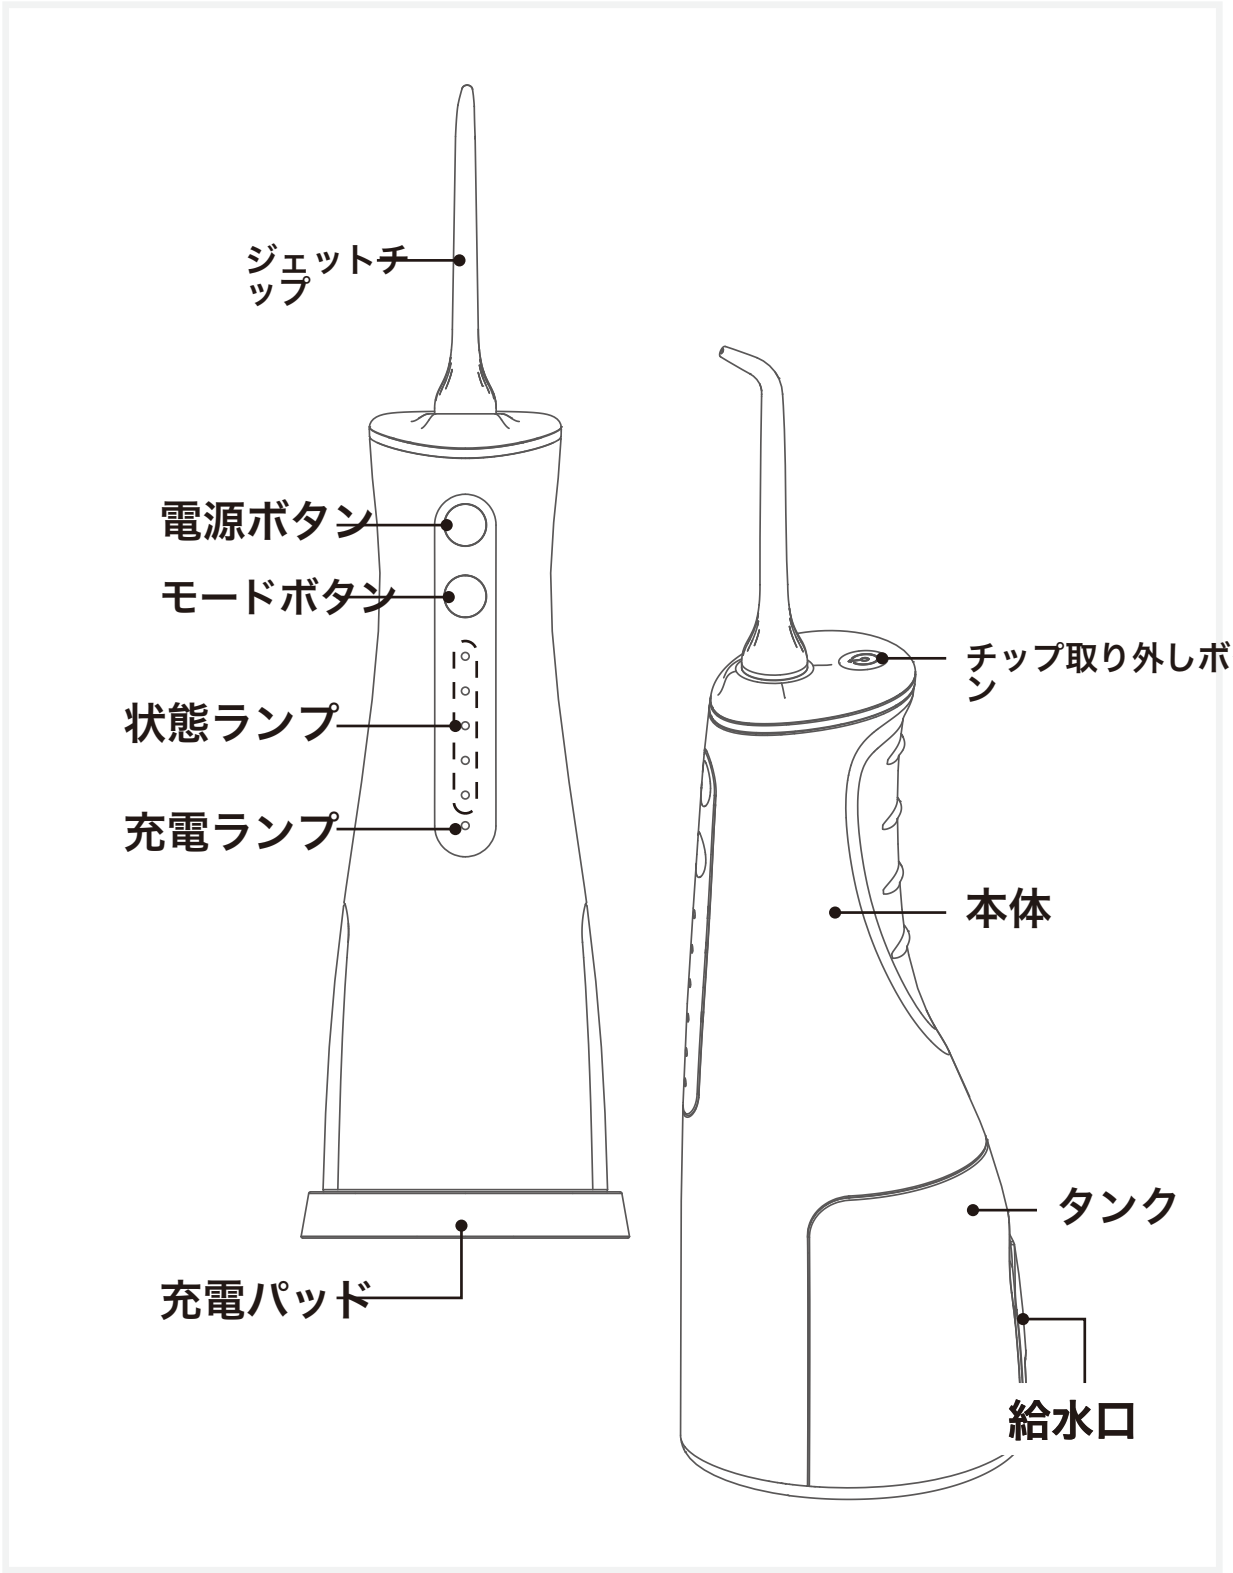
ジェットチップ
電源ボタン
モードボタン
状態ランプ
充電ランプ
充電パッド
チップ取り外しボタン
本体
タンク
給水口


使い方


ご使用前の確認

- 本製品の定格は5V、1Aです。定格に合ったアダプターと付属のケーブルで完全に充電してからご使用ください。
- ご使用前にタンク、ジェットチップ、U型チップを洗ってください。

準備

- 充電中は使用できません。
- タンクまたは給水口を開け、きれいな水を入れてください。
- 給水は必ず電源を切った状態で行ってください。

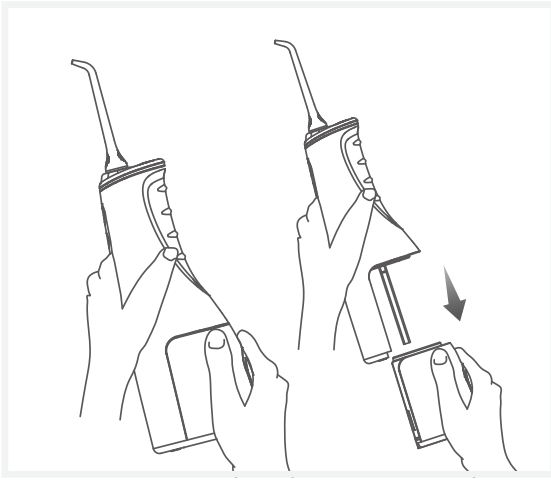

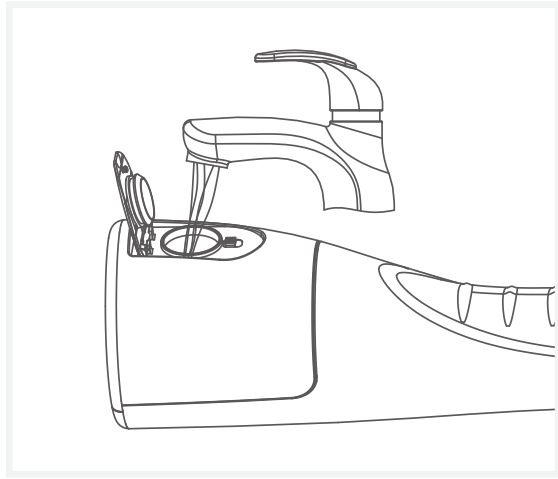

使い方

チップ（ノズル）の取り付け・取り外し

取り付け：

· ノズルチップを本体上部に垂直に押し込みます。

· カチッと音がすれば正しく装着されており、360°回転できます。


取り外し：

· 本体背面の取り外しボタンを押します。

· ボタンを押したままノズルを上に引いて外します。

交換の目安：

· 約3か月（使用環境により異なります）。

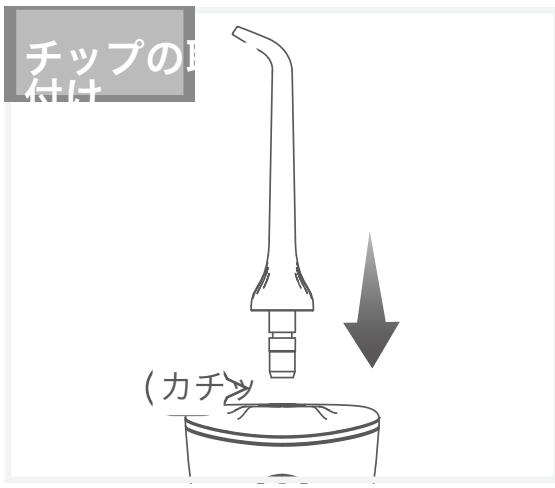



使い方

ボタンの使い方

モードボタン


· モードボタンを短く押すと Strong → Normal → Soft → Pulse → Sensitive の順に切り替わります。

電源ボタン

· 電源ボタンを押すと動作し、もう一度押すと停止します。

· 自動電源オフ：すべてのモードは約2分後に自動停止します。

洗浄のしかた

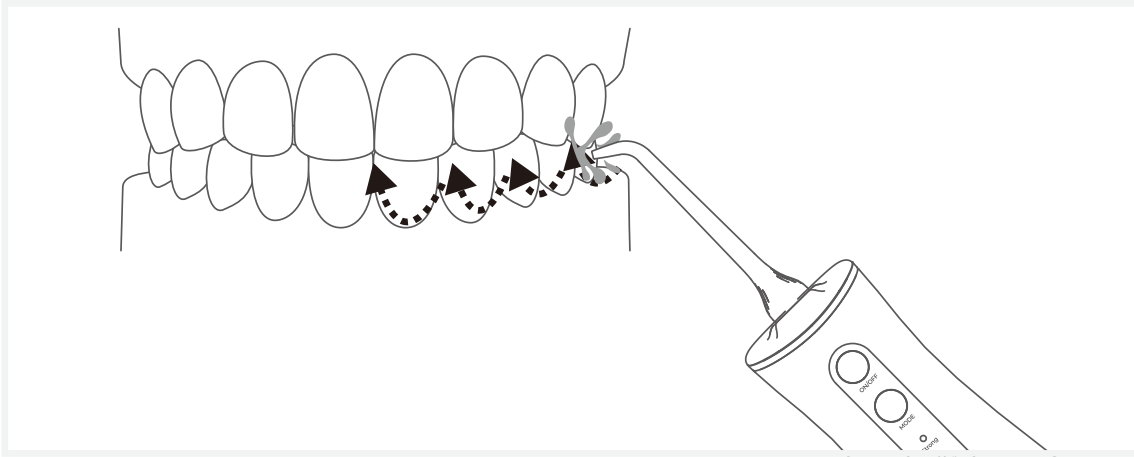

· 製品を少し傾け、水流が歯と歯ぐきの間、歯と歯の間に向くようにして使用してください。

· 奥歯から前歯に向かって使うことをおすすめします。歯の表裏や奥歯の裏側にも使用してください。

※ 初めての方や歯ぐきの弱い方は、低い水圧から始めることをおすすめします。

※ 冷たい水は歯にしみることがあるため、ぬるま湯の使用をおすすめします。

使い方

充電について



· 充電パッドと本体の充電端子が接する部分に水気がないことを確認してください。
付属の充電パッドのケーブルを定格5V、1Aのアダプターに接続してください。

· 本体を充電パッドの上に置いて充電を始めてください。

· 充電が完了したら充電ケーブルを外してください。

充電状態	LED表示
電池残量不足	充電ランプ：赤色LED点滅
充電中	1. 充電ランプ：赤色LED点灯 2. 状態ランプ：下から順に白色LEDが点灯 充電中の段階は赤色LEDが点滅
充電完了	充電・状態ランプ：白色LED点灯

· 充電時間：約5時間

※ 充電時間は電池の状態や周囲の環境により異なることがあります。

※ うまく充電できない場合は、ケーブルを外し、綿棒に少量のアルコールをつけて充電パッドの端子と本体の充電端子を定期的に拭いてください。


お手入れ・保管方法

※ お手入れの際、製品内部に水が入らないようご注意ください。
化学薬品を含むウェットティッシュ、アルコール、ベンジンなどの溶剤は使用しないでくださ
い。

本体

· 製品の外観は、柔らかい布を少し湿らせて軽く拭いてください。

タンク／チップ（ノズル）／重力ボール

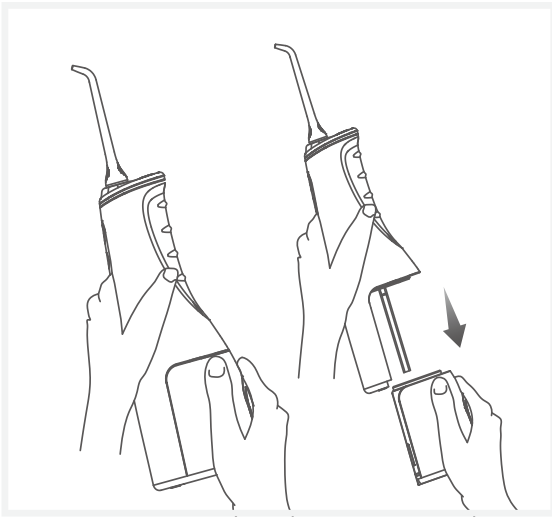

· タンクの水は毎日交換してください。
古い水はにおいや雑菌繁殖の
原因になります。

· 本体を持ち、タンクを図の方向に
引いて外してください。

· タンク、チップ、重力ボールは洗浄後
完全に乾かしてください。

※ 50℃以上の温度で洗わないで
ください。

保管について

· 涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 長期間使用しない場合は、過放電防止のため少なくとも3か月に1回は充電して保管してください。

FAQ

※ 製品に異常がある場合は、お問い合わせの前に以下の項目をまずご確認ください。

症状	解決方法
電源が入らない。	· 製品の定格（5V、1A）に合ったアダプターで充電されているか確認してください。
充電後の動作時間が短い。	· 定格出力（5V、1A）のアダプターで約5時間以上充電してください。
水圧が弱すぎる。	· チップに異物があったり変形していたりすると水圧が弱くなることがあります。新しいノズルに交換してください。 · タンクの水不足またはチップの装着不良の可能性があります。もう一度確認してください。
チップと本体の間から水が漏れる。	· チップが正しく装着されていない可能性があります。もう一度取り付けてください。

製品仕様

製品名	oa クリーンイ ウォーター J3
モデル名	OORL-022FM
サイズ	74 × 85 × 208 (mm)
重量	294g
定格	DC 5V, 1A, 3W
電池容量	DC 3.7V, 2000mAh, 7.4Wh
同梱品	本体、USB-A充電スタンド、ジェットチップ2本、U型チップ 携帯用ポーチ、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」 （※修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

お買い上げ後1年以内で、お客様の過失がない製品に
不具合が発生した場合は無償修理いたします（送料別途）

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/dual-fog

QRコードを読み取り
oa公式サポートを
ご利用ください。

Copyright © 2026 OA Co., Ltd. All rights reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OORL-022FM_クリーンイウォーターJ3_取扱説明書_JP_V1