

ウェーブアイロン

WAVY CURLING IRON

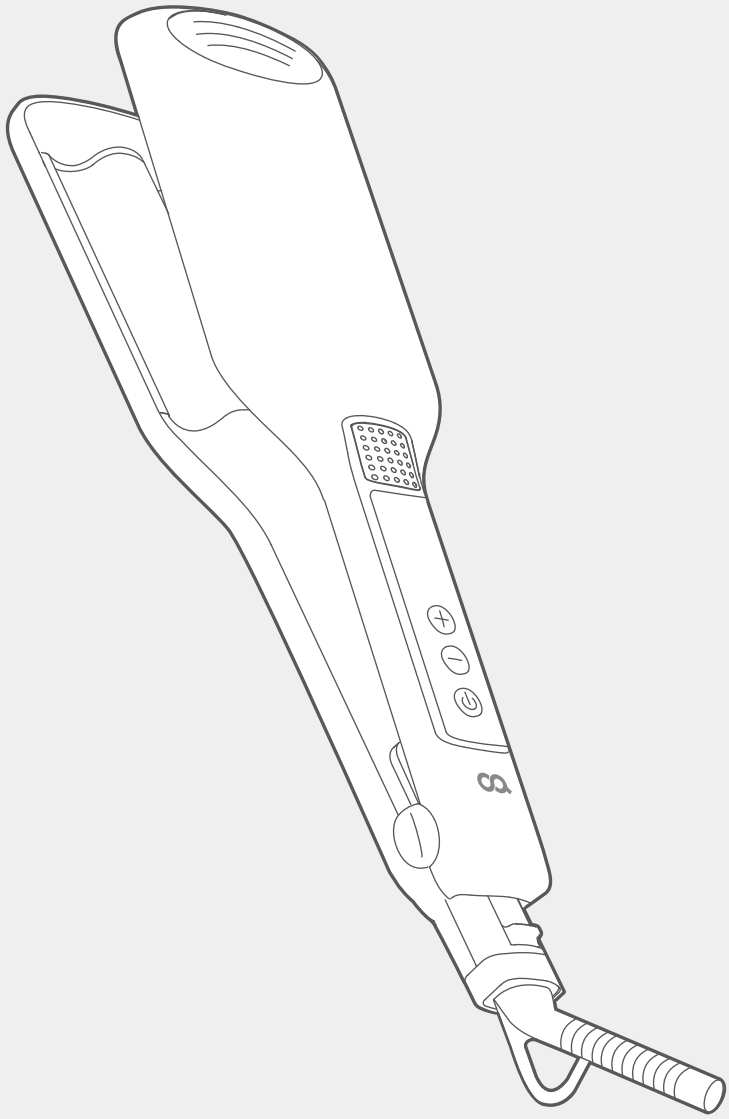


oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

同梱品

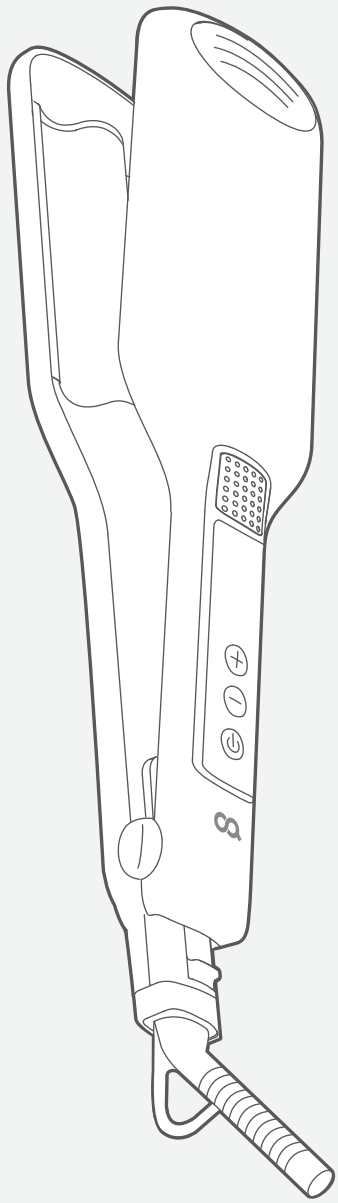


本体

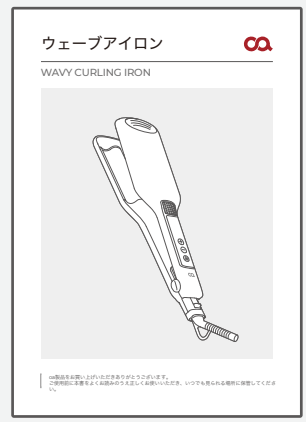

取扱説明書


各部の名称

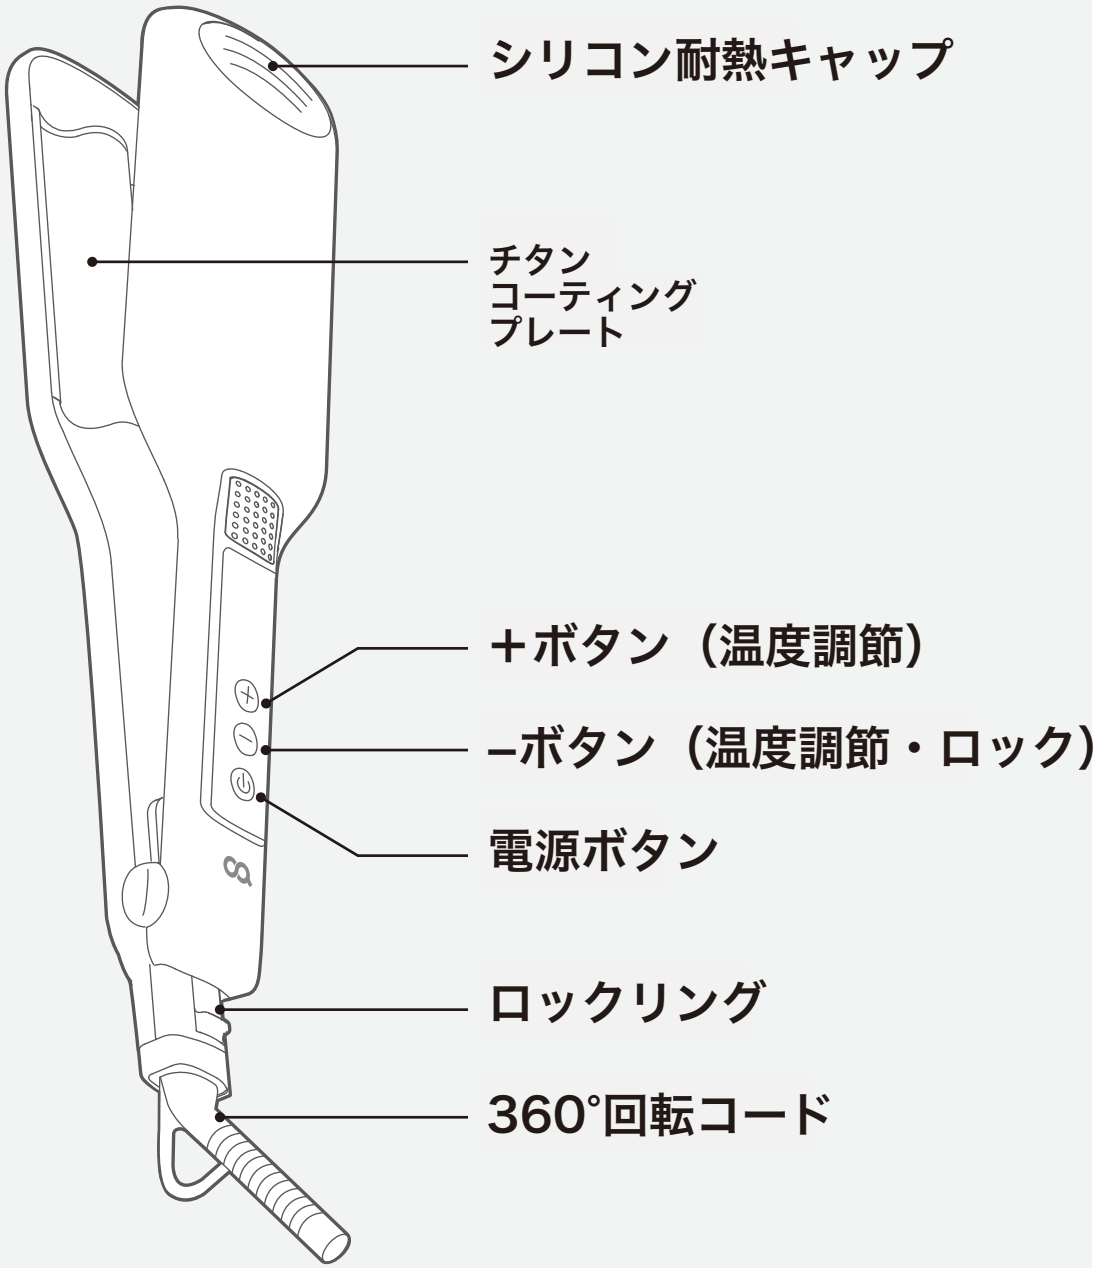
シリコン耐熱キャップ
チタン
コーティング
プレート
＋ボタン（温度調節）
–ボタン（温度調節・ロック）
電源ボタン
ロックリング
360°回転コード

使い方

※ ご使用の際は、プレートやその周辺が肌に触れないようご注意ください。
やけどの恐れがあります。

01 電源を入れる（約3秒）

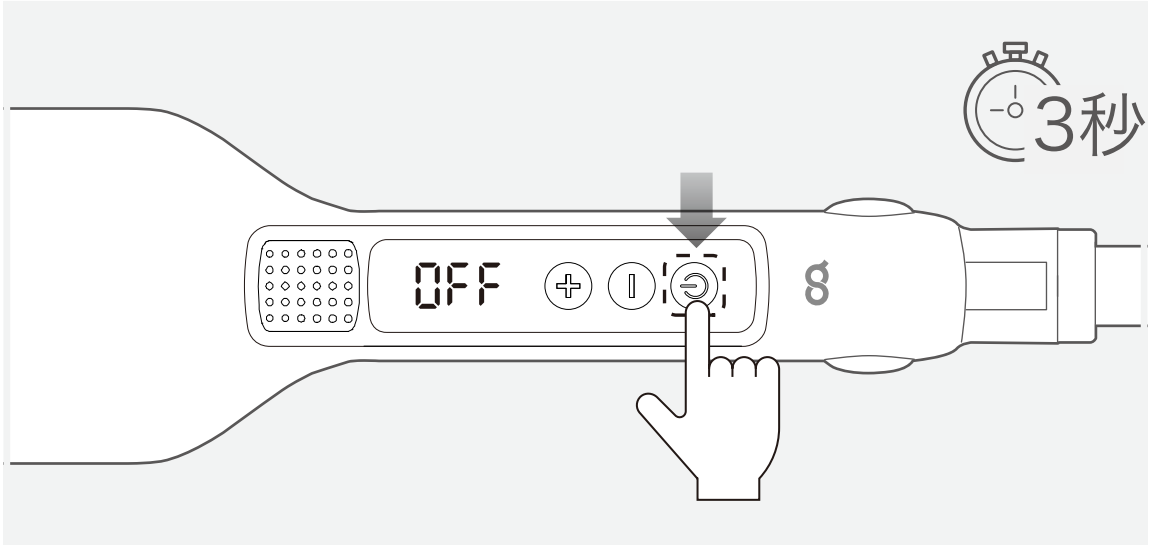

· 使用に適した場所か確認してください。


· 電源を接続するとディスプレイに　　が表示され、待機状態になります。

· 電源ボタン（　　）を約3秒間押して電源を入れてください。
最初は180℃に設定され、加熱が始まります。

※ 本製品は60分使用すると自動で電源が切れます。

使い方


02 温度調節

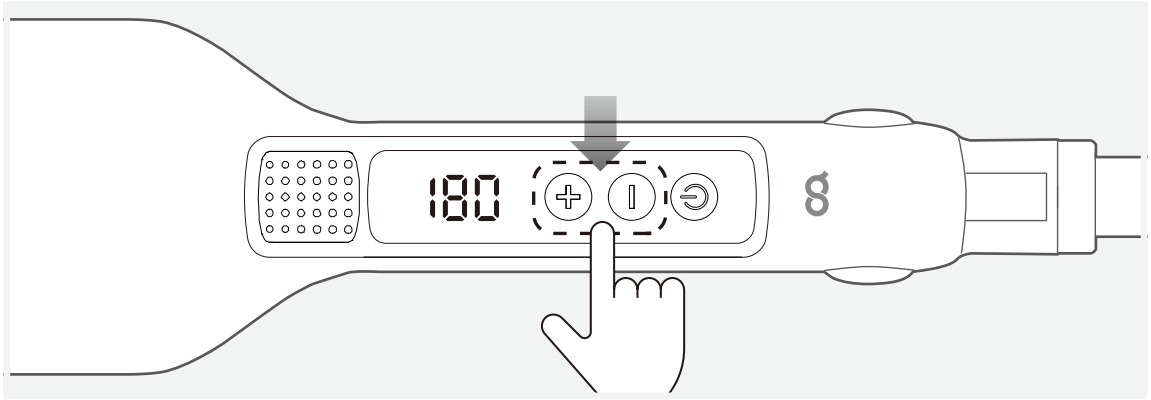

· （　　）ボタンを短く押して温度を設定してください。
温度は100～230℃で、10℃ずつ調節できます。

· 温度を設定すると表示部に設定温度が点灯し、
約2秒後にプレートの現在温度が表示されます。

03 電源を切る（約3秒）

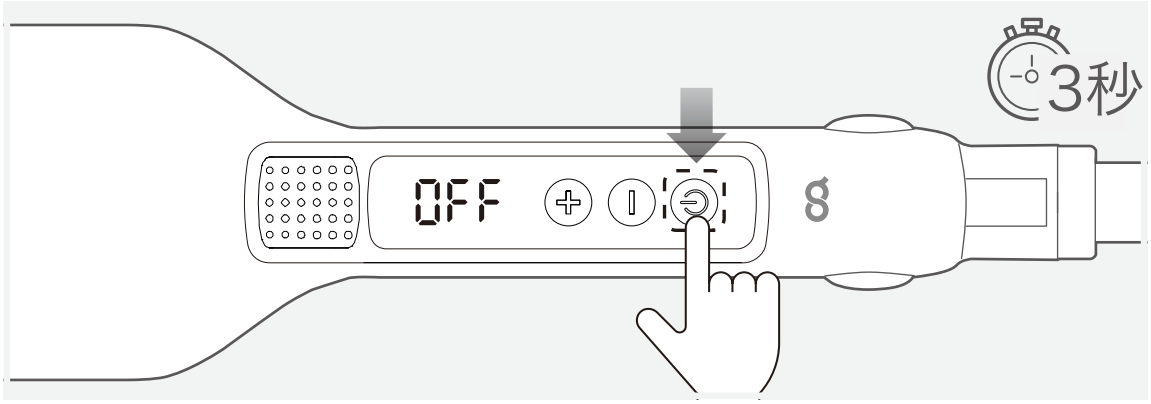


· 電源ボタン（　　）を約3秒間長押しすると動作を終了します。

· 電源を接続したときと同じくディスプレイに　　が表示され、待機状態になります。

使い方

04 ロックモード（約2秒）

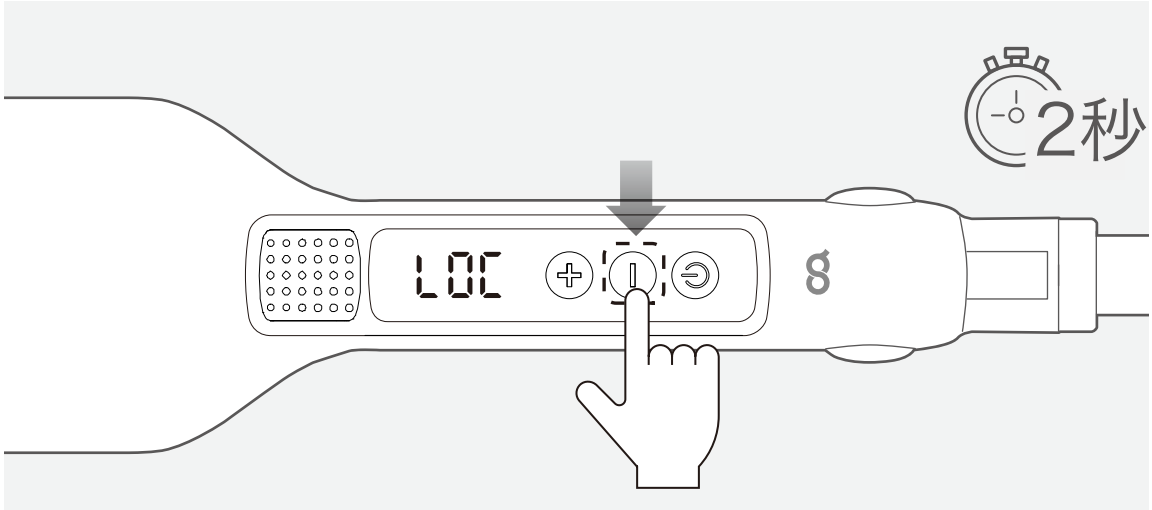

· （　　）ボタンを約2秒間長押しするとディスプレイに　　が表示され、ロックモードになります。

· ロックモード中に（　　）ボタンを約2秒間長押しするとロックが解除されます。

※ 電源コードを抜いても冷めるまで時間がかかります。
平らで乾燥した場所で安全に冷ましてから、背面のロックリングを上げて保管してください。

※ ロックリングを上げた状態で無理に開かないでください。故障の原因になります。

保管方法

· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· お子様の手の届かない場所に保管してください。

· 熱を発生する機器の近くに保管しないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。
使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 使用後は必ず汚れを湿らせた布で拭き、乾いた
布で水気を拭き取ってから保管してください。
（トリートメント、クリーム、エッセンスなどは必ず拭き取ってください。）

安全上のご注意

※ 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、
監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の
使用を想定していません。

※ お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· 使用するときだけ電源に接続してください。

· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽、シャワー、
洗面器など水の近くでの使用は避けてください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に
保管してください。

安全上のご注意

· 水に浸かった製品は漏電・感電の恐れがあるため使用せず、
ショップにお問い合わせください。

· 浴室では使用しないでください。

· 髪を完全に乾かした状態で使用してください。

· 電源コードを製品に巻き付けて保管しないでください。

· 電源プラグ（　　）やコードが破損した場合は直ちに使用を中止し、
ショップにお問い合わせください。

· 製品の電圧と使用場所の電圧を確認してから使用してください。

· 外出時は必ず電源を抜いてから保管してください。

· 本製品は発熱する機器です。やけどにご注意ください。

· ご使用の際は、プレートやその周辺が肌に触れないようご注意ください。
やけどの恐れがあります。

· 使用時は必ずグリップ部分だけを持ち、使用後は冷ましてから
保管してください。

· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。
※ 任意の使用による事故は補償を受けられません。

· 飲酒後は使用しないでください。

· お子様は使用できません。

· 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで
使用してください。

· 持ち運ぶ際は、電源コードを持ったり引っ張ったりせず、
本体を持ってください。

※ 電源を抜くときは、必ずコードではなく電源プラグ（　　）を持って抜いてください。

安全上のご注意

· 使用・保管の際は、暖房器具など熱を発生する機器から離してください。
※ ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器。

· 電源プラグやコードが破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 屋外で使用しないでください。

· 本製品は電子機器です。水がかからないようご注意ください。

· 布団や毛布などで覆って使用せず、燃えやすい物から
離して使用してください。火災・感電・けがの恐れがあります。

· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、
乾いた布で水気を拭き取ってください。

· 高温で髪の一部に集中して使用すると髪が傷むことがあります。
適切な温度と時間でご使用ください。

· 濡れた手で電源を接続しないでください。

· 電源に接続したまま長時間放置しないでください。

· 絶対に分解・組み立てをしないでください。

· 髪以外の部位には使用しないでください。

· カラーリング後やトリートメント（エッセンス・クリーム）を塗った後に
使用すると、本体や発熱板にシミができることがあります。

· 使用後は完全に冷ましてから、プレートなどの汚れ（エッセンス、クリームなど）
を拭き取り、清潔な状態で保管してください。

· 使用しないときは必ず電源を切ってください。
※ 使用開始から60分後に自動で電源が切れます。

製品仕様

製品名	oa ウェーブアイロン
モデル名	OHA-003WH
サイズ	38.2 × 66.8 × 297 (mm)
プレートサイズ	95.5 × 62 (mm)
重量	542g
定格	(100-240)V~, (50/60)Hz, 80W
同梱品	本体、取扱説明書

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

廃棄について

表示記号	表示材質	廃棄方法
	紙	テープ・送り状などを外し たたんで紙類として廃棄
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER （バイオ系）	プラスチックとして廃棄 発泡スチロールは別に分別 ※ バイオ系は可燃ごみ
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER （バイオ系）	ビニールとして廃棄 ※ バイオ系は可燃ごみ
	-	自治体によりリサイクルの ルールが異なるため、お住まいの 自治体の小型家電の廃棄方法に従う
	塗布・貼合など	可燃ごみ

※ 表示記号または表示材質を確認し、廃棄方法を参照して分別廃棄してください。

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OHA-003WH_ウェーブアイロン_取扱説明書_JP_V1